

# asalvo

# SILLA PICKY

INSTRUCCIONES DE USO

REF: 22271



**Este producto está destinado a niños de entre 6 y 36 meses y hasta 15 kg de peso.**

**Conforme a la norma EN 1888:2018**

**Guardar instrucciones para consultas futuras**

*Gracias por elegir nuestro producto.*

## ATENCIÓN

- Este cochecito está diseñado para niños a partir de una edad de 6 meses y un peso de hasta 15 kilos.
- Se puede cargar la bolsa de redecilla hasta un peso de 1 kg.
- Este cochecito está construido para ser usado por un niño.
- Utilice solamente accesorios autorizados para su fabricante.
- Al transitar por escalones o escaleras, o cuando se que tiene que levantar su cochecito para niños, se debería sacar siempre a su hijo del cochecito.
- El dispositivo de estacionamiento debe estar engranado antes de colocar y sacar al niño del asiento.




Por favor, lea las instrucciones antes de usar este producto, se le indicará el método correcto de funcionamiento y el método de instalación, con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto y daños en el producto o dañar a su hijo. Guarde este manual en lugar seguro, para futuras referencias.

1

### ABRIR EL COCHECITO

- Suelte la fijación de transporte (1a)
- Abra el cochecito (1b)

ADVERTENCIA: Antes de su uso asegúrese de que todos los enganches están bien cerrados.

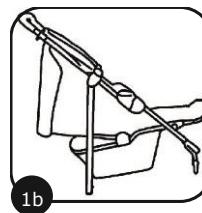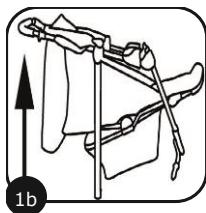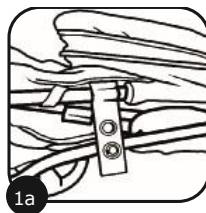

## 2

### MONTAJE DE LAS RUEDAS


- (2a) Coloque el eje trasero sobre el armazón.

Atención: Las palancas del freno deben apuntar hacia atrás.


- (2b) Coloque a continuación las ruedas traseras en el eje. Introduzca la arandela (A) en el eje.

Fije la rueda con el anillo de retención (B), presione la tapa protectora sobre el mismo (C) e inserte la cubierta de la rueda en la llanta (D).


- (2c) Para montar las ruedas delanteras se tendrán que introducir las ruedas en el dispositivo fijador hasta que engatillen. Para quitar las ruedas delanteras pulse el botón del dispositivo fijador de la rueda y retire la misma.

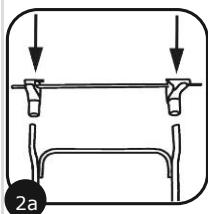


2a

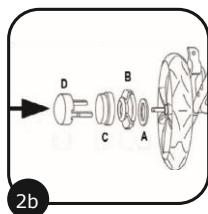

2b

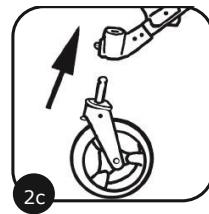

2c

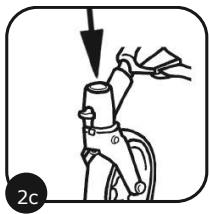


2c

3

#### APRETAR Y SOLTAR EL FRENO

- Para apretar el freno empuje la palanca hacia abajo.
- Para soltar el freno empuje la palanca hacia arriba.

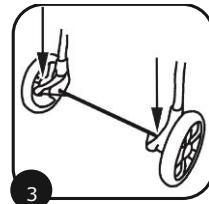


3


4

#### CERRAR EL CINTURÓN

- (4a) Para cerrar el cinturón introduzca las hebillas (1) en el dispositivo fijador del cinturón de piernas (2).
- (4b) Ajuste el dispositivo de ajuste del cinturón de tal forma para que el niño quede sujeto en su posición prevista.

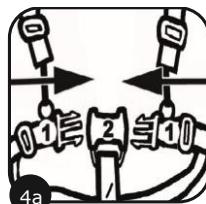

4a

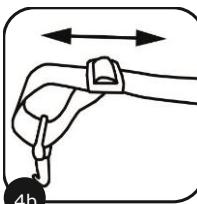

4b


ADVERTENCIA: Utilice el cinturón de entrepierna siempre junto con el cinturón de pelvis.

ES

5

## ABRIR CINTURÓN

- Para abrir el cinturón, presione las hebillas unas contra otras y separe a continuación el cinturón.

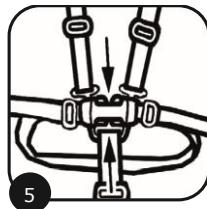

7


## AJUSTAR EL REPOSAPIERNAS

- Para ajustar los reposapiernas se debe presionar los botones de ambos lados hacia dentro y a continuación ajustar la altura. A continuación suelte los botones para que el reposapiernas engatille.

6

## AJUSTAR EL RESPALDO


- Para ajustar el respaldo, si ha alcanzado la posición deseada, suelte el estribo para que el respaldo engatille en esta posición.

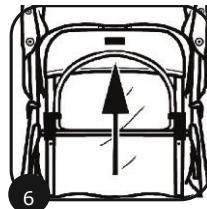


8

## BLOQUEAR Y SOLTAR LAS RUEDAS GIRATORIAS

- Para bloquear las ruedas delanteras, empuje la palanca hacia abajo. Empuje la palanca hacia arriba para la posición de giro.

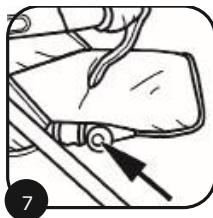

7

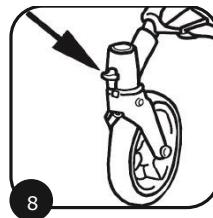

8


## 9

### FIJAR EL ESTRIBO DE PROTECCIÓN

- (9a) Fije los dispositivos de sujeción en el armazón del cochecito.
- (9b) Para ajustar la altura del estribo de protección, se deberán mantener pulsados los dos botones laterales, y a continuación empujar el estribo hacia arriba o abajo.



9a




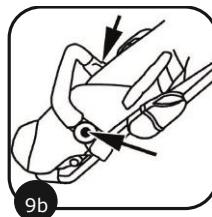


9b

## 10

### PLEGAR EL COCHECITO

- (10a) Presione primero el botón 1 y manténgalo presionado. A continuación presione el botón 2 y presione la empuñadura hacia abajo hasta que note una resistencia.
- (10b) A continuación empuje la palanca hacia abajo.
- (10c) Pliegue el cochecito presionando el manillar completamente hacia abajo.
- (10d) Fije el seguro de transporte.

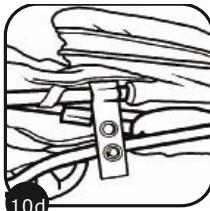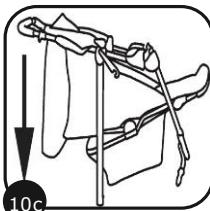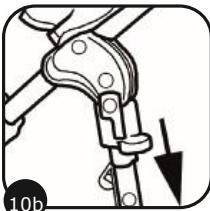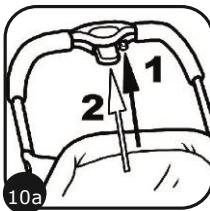

## 11

### COLOCACIÓN DE LA CAPOTA

- Fije la capota con ambos soportes de plástico en el marco de la silla.



## INDICACIONES DE CUIDADO Y DE USO

- Los materiales utilizados para la fabricación de nuestros productos cumplen las normas relativas al uso de colorantes azoicos, EN71-2 y EN71-3, así como la solidez a la luz para revestimientos. No obstante, aconsejamos no exponer intensivamente el modelo al sol durante un periodo prolongado. Un desgaste por el roce, sangrado de los colores y una decoloración en caso de irradiación solar no justifican una reclamación. La tapicería de este artículo es lavable. Las fundas se pueden lavar a mano o a máquina en frío (detergente suave).
- Una protección total contra la lluvia para nuestros modelos se consigue solamente mediante nuestra capota de Asalvo que se puede adquirir en el comercio.
- Todos los armazones de nuestros modelos han sido comprobados según EN1888 : 2018 y corresponden a ella. Para mantener la seguridad de su modelo a largo plazo, se tendrán que engrasar o en caso de necesidad volver a remachar las piezas móviles. ATENCIÓN: Para engrasárlas rogamos que utilice solamente aceite o spray de silicona. - Para mantener la seguridad y el valor de su producto es recomendable un cuidado y mantenimiento regulares. Las influencias ambientales tales como el contenido de sal en

el aire, sal para esparcir o lluvia ácida así como guardarla incorrectamente fomentan la corrosión.

- Recomendamos un cuidado regular de todas las piezas lacadas. En casos individuales agravantes se deberán limpiar las superficies pintadas justo después de haberse ensuciado.
- Compruebe de vez en cuando las piezas y cierres sueltos y en caso necesario apriételas.

## ADVERTENCIAS

- ¡ADVERTENCIA!: No dejar nunca al niño desatendido.
- ¡ADVERTENCIA!: Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- ¡ADVERTENCIA!: Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- ¡ADVERTENCIA!: No permita que el niño juegue con este producto.
- ¡ADVERTENCIA!: Usar siempre el sistema de retención.
- ¡ADVERTENCIA!: Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- ¡ADVERTENCIA!: Esta silla está diseñada para un solo niño sólo. El uso de este cochecito con un niño que pesa más de 15 kg causará un desgaste excesivo y estrés en los materiales.
- ¡ADVERTENCIA!: Para los bebés recién nacidos es recomendable la posición más reclinada.
- ¡ADVERTENCIA!: El dispositivo de estacionamiento se debe engranar cuando se coloca y desmonta al niño.
- ¡ADVERTENCIA!: La carga máxima de la cesta es 1 kg.
- ¡ADVERTENCIA!: Cualquier carga fijada al manillar y/o a la parte trasera del respaldo y/o en los laterales del vehículo puede afectar a la estabilidad del vehículo.
- ¡ADVERTENCIA!: Sólo se deben usar repuestos proporcionados o recomendados por el fabricante.
- ¡ADVERTENCIA!: No deben usarse accesorios que no estén aprobados por el fabricante.
- ¡ADVERTENCIA!: Aleje al niño de todas las piezas móviles mientras que hace ajustes.
- ¡ADVERTENCIA!: Utilice siempre los arneses superiores en combinación con el cinturón de la cintura.
- ¡ADVERTENCIA!: Al subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas, retire siempre a su hijo y pliegue la silla.
- ¡ADVERTENCIA!: Preste especial atención cuando suba o baje un escalón o la acera, tratando de evitar que vuelque. Conduzca la silla con cuidado en curvas o por caminos de grava.
- ¡ADVERTENCIA!: Revise periódicamente su silla de paseo y compruebe que no existen tornillos flojos, piezas gastadas, materiales rotos o elementos descosidos. Reemplaze o repare las piezas según sea necesario.
- ¡ADVERTENCIA!: Todas las ruedas deberán estar simultáneamente bloqueadas o desbloqueadas.

## ESTAR ASALVO S.L.

P. I. Hacienda Dolores, C/Dos, 2  
41500 Alcalá de Guadaíra · Sevilla · España  
TLF. (+34) 955 631 407 · info@asalvo.com [www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)