


asalvo

PARQUE HEXAGONAL



LUXEMBURGO

REF.: 21694

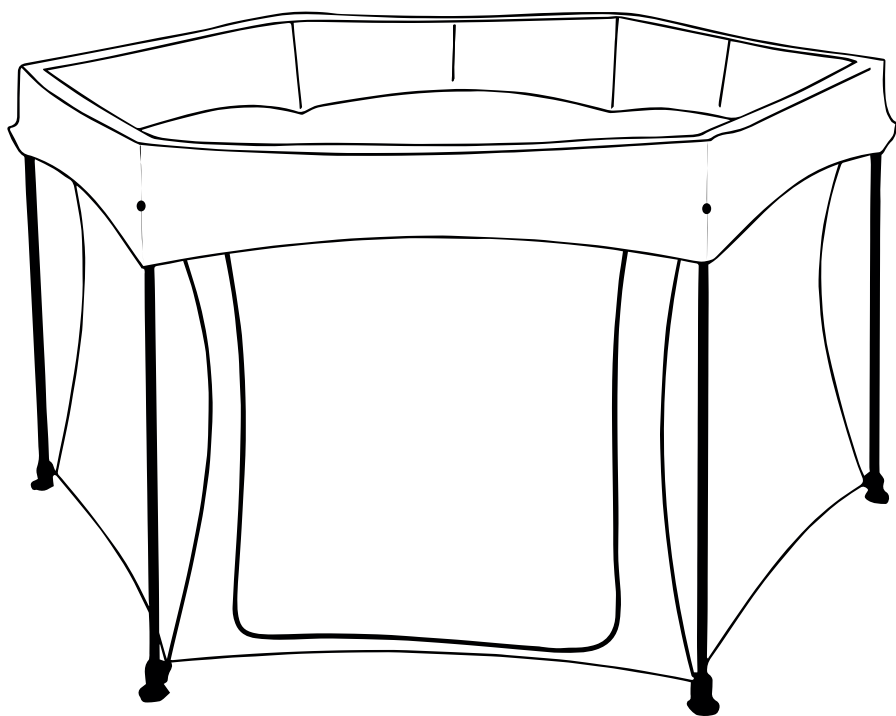

EN 12227:2010

āsalvo

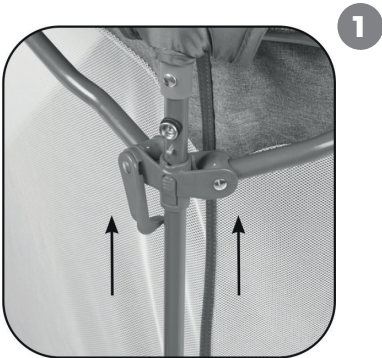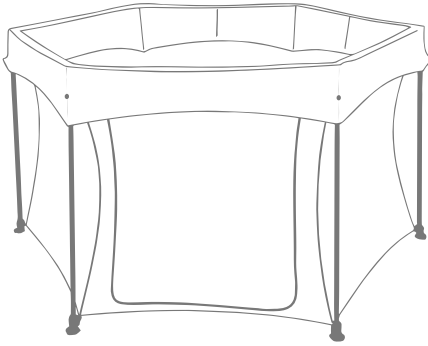

1



2



3



4

âsalvo

5



6



7



IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS:

- Edad recomendada para el uso del parque: para niños de 6 meses a aprox. 3 años.
- No dejar nunca al niño desatendido.
- No coloque el parque para niños cerca del fuego o de otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que el parque para niños esté completamente abierto y que todos los mecanismos de bloqueo estén seguros antes de acomodar al niño en el mismo.
- No dejar ningún objeto en el interior del parque que pueda provocar riesgos de asfixia y/o estrangulamiento para el niño.
- No dejar objetos o incorporar elementos de acolchado en el interior del parque que puedan permitir al niño trepar por la barandilla.
- No utilizar el parque si algunas partes están rotas, quebradas o faltan.
- Todas las operaciones de apertura y cierre del producto deben ser realizadas únicamente por un adulto.
- No aplicar al parque accesorios, partes de repuesto o componentes que no estén suministrados ni aprobados por el fabricante/distribuidor.
- No realizar operaciones de cierre del parque con el niño acomodado en su interior.
- No desplazar el producto con el niño acomodado en el interior del parque.
- No dejar que otros niños jueguen sin vigilancia cerca del parque o suban al mismo.
- No dejar nunca el parque sobre una superficie inclinada con el niño en su interior.
- No posicionar el parque cerca de paredes y obstáculos para prevenir riesgos de atrapamiento.
- El parque debe mantenerse alejado de cables eléctricos y cuerdas: no colocar el parque cerca de ventanas, donde cuerdas, cortinas o productos similares pueden causar la asfixia o el estrangulamiento del niño. Para evitar el riesgo de estrangulamiento, no darle al niño y no guardar cerca de él objetos provistos de cuerdas.
- Una prolongada exposición al sol podría crear una variación en los matices de color del producto. Después de una larga exposición del producto a las altas temperaturas, esperar algunos minutos antes de acomodar al niño en el interior del producto.
- Cuando no se utilice, mantener el producto alejado del alcance de los niños.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS:

- Suggested age for children using the play pen: from 6 months to approx. 3 years old.
- Never leave the child unattended.
- Do not place the playpen close to an open fire or other heat source.
- Ensure that the playpen is fully erected and all the locking mechanisms engaged before placing your child in this playpen.
- Do not leave any object inside the playpen that could pose choking and/ or strangling hazards for the child.
- Do not leave objects or add padding inside the playpen that could allow the child to climb on the borders.
- Do not use the playpen if any part is broken, torn or missing.
- All opening and closing operations of the product must be carried out exclusively by an adult.
- Do not apply accessories, spare parts or components not supplied or approved by the manufacturer/ distributor to the playpen.
- Do not close the playpen with the child inside.
- Do not move the product with the child inside.
- Do not let other children play unattended near the playpen or climb on it.
- Never leave the playpen on an inclined surface with the child inside of it.
- Do not position the playpen near walls and obstacles, to prevent trapping hazards.
- The playpen must be kept away from electric cables and cords: do not place the playpen near windows where cords, curtains or similar objects, as this could pose choking or strangling hazards for the child. To avoid strangling hazards, do not give to your child or place near him, objects equipped with cords.
- A prolonged exposure to the sun may cause changes of tones to the product's colour. After prolonged exposure of the product to high temperatures, wait a few minutes prior to placing your child in it.
- When not in use, keep the product away from the reach of children.

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS:

- Idade aconselhada para utilização do parque: crianças dos 6 meses aos 3 anos, aproximadamente.
- Nunca deixe a criança abandonada.
- Não colocar o parque próximo de fogo (lareiras) ou outras fontes de calor.
- Assegure-se de que o parque está devidamente aberto e que todos os mecanismos de segurança se encontram bloqueados, antes de colocar o bebé no mesmo.
- Não deixe dentro do parque nenhum objeto que possa representar risco de asfixia e/ou estrangulamento para a criança.
- Não deixe objetos no interior do parque nem acrescente revestimentos acolchoados que permitam à criança usá-los como apoio para subir para os bordos.
- Não utilize o parque se detetar algum componente danificado, rasgado ou em falta.
- Todas as operações de abertura e fecho deste produto devem ser efetuadas exclusivamente por um adulto.
- Não aplique no parque acessórios, peças de substituição ou componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante/distribuidor.
- Não inicie as operações de fecho do parque com a criança lá dentro.
- Não desloque o parque com a criança lá dentro.
- Não permita que outras crianças brinquem sem vigilância nas proximidades do parque ou que tentem subir sobre o mesmo.
- Nunca deixe o parque sobre um plano inclinado com a criança lá dentro.
- Não coloque o parque perto de paredes ou obstáculos, para evitar que a criança se possa entalar.
- O parque deve ser mantido afastado de fios elétricos e de cordões: não coloque o parque perto de janelas, onde cordões, cortinas ou objetos semelhantes poderão causar a asfixia ou o estrangulamento da criança. Para evitar o risco de estrangulamento, não dê nem coloque perto da criança objetos com cordões.
- Uma prolongada exposição ao sol poderá alterar as cores do produto. Depois de uma prolongada exposição do parque a temperaturas elevadas, aguarde alguns minutos antes de colocar a criança lá dentro.
- Nos períodos de não utilização, mantenha este produto fora do alcance das crianças.

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS:

- Âge conseillé d'utilisation du parc : adapté à des enfants de 6 mois jusqu'à environ 3 ans.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne pas positionner le parc pour enfants près du feu ou d'autres sources de chaleur.
- S'assurer que le parc pour enfants soit complètement ouvert et que tous les mécanismes de blocage soient en position de sécurité avant de mettre l'enfant dans le parc.
- Ne laisser aucun objet pouvant provoquer un risque d'étouffement et/ou d'étranglement dans le parc.
- Ne pas laisser d'objets ni ajouter de rembourrages dans le parc qui pourraient permettre à l'enfant de grimper sur les bords.
- Ne pas utiliser le parc si certaines parties sont abîmées, arrachées ou manquantes.
- Toutes les opérations d'ouverture et de fermeture du produit doivent être effectuées par un adulte.
- Ne pas appliquer au parc d'accessoires, de pièces de rechange ou d'éléments non fournis ou approuvés par le fabricant/distributeur.
- Ne pas fermer le parc lorsque l'enfant est dedans.
- Ne pas déplacer le produit lorsque l'enfant est dedans.
- Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du parc ou grimper dessus.
- Ne jamais laisser le parc sur un plan incliné avec l'enfant dedans.
- Ne pas placer le parc à proximité de murs et d'obstacles, pour éviter tout risque de piégeage.
- Le parc doit être éloigné de fils électriques et de cordes : ne pas mettre le parc près de fenêtres, où des cordes, des rideaux ou d'autres éléments similaires pourraient étouffer ou étrangler l'enfant. Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant et ne pas placer près de lui des objets munis de cordes.
- Une exposition prolongée du produit au soleil pourrait entraîner une décoloration. Après une exposition prolongée du produit à de fortes températures, attendre quelques minutes avant d'y installer l'enfant.
- Quand il n'est pas utilisé, tenir le produit hors de la portée des enfants.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

AVVERTENZE :

- Età consigliata di utilizzo del box: per bambini da 6 mesi a circa 3 anni.
- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Non posizionare il box per bambini vicino al fuoco o ad altre fonti di calore.
- Assicurarsi che il box per bambini sia completamente aperto e che tutti i meccanismi di bloccaggio siano in sicurezza prima di mettere il bambino nel box.
- Non lasciare nessun oggetto all'interno del box che possa creare rischi di soffocamento e/o strangolamento per il bambino.
- Non lasciare oggetti o aggiungere imbottiture all'interno del box che possano permettere al bambino di arrampicarsi sulle sponde.
- Non usare il box se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Tutte le operazioni di apertura e chiusura del prodotto devono essere effettuate esclusivamente da un adulto.
- Non applicare al box accessori, parti di ricambio o componenti non forniti o approvati dal produttore/distributore.
- Non effettuare operazioni di chiusura del box con il bambino all'interno.
- Non spostare il prodotto con il bambino all'interno.
- Non lasciare che altri bambini giochino incustoditi nelle vicinanze del box o che si arrampichino su di esso.
- Non lasciare mai il box su un piano inclinato con il bambino all'interno.
- Non posizionare il box in prossimità di muri e ostacoli, per prevenire rischi di intrappolamento.
- Il box deve essere tenuto lontano da cavi elettrici e corde: non mettere il box vicino a finestre, dove corde, tende o simili potrebbero causare il soffocamento o lo strangolamento del bambino. Per evitare rischi di strangolamento, non dare al bambino e non riporre vicino al bambino oggetti muniti di corde.
- Una prolungata esposizione al sole potrebbe creare una variazione ai toni di colore del prodotto. Dopo una prolungata esposizione del prodotto alle alte temperature attendere qualche minuto prima di sistemare il bambino all'interno del prodotto.
- Quando non in uso, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

WARNUNGS:

- Empfohlenes Alter zur Verwendung des Laufstalls: Für Kinder von 6 Monaten bis ca. 3 Jahre.
- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie den Laufstall nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Laufstall vollständig geöffnet ist und alle Verriegelungsmechanismen eingerastet sind, bevor Sie das Kind in den Laufstall setzen.
- Keine Gegenstände im Laufstall lassen, die Erstickungs- und/oder Erdrüsselungsgefahren für das Kind darstellen könnten.
- Keine Gegenstände im Laufstall lassen oder Polsterungen hinzufügen, die es dem Kind ermöglichen könnten an den Seitenteilen hochzuklettern.
- Den Laufstall nicht verwenden, wenn Teile davon kaputt, zerrissen oder verloren gegangen sind.
- Das Produkt darf ausschließlich von einem Erwachsenen geöffnet und geschlossen werden.
- Bringen Sie am Laufstall keine Zubehörteile, Ersatzteile oder Komponenten an, die nicht vom Hersteller/Händler geliefert oder genehmigt wurden.
- Versuchen Sie nicht, den Laufstall mit dem Kind darin zu schließen.
- Das Produkt nicht verstellen, wenn sich das Kind darin befindet.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe des Laufstalls spielen oder sich an diesem hochziehen.
- Lassen Sie den Laufstall mit dem Kind darin niemals auf einer schrägen Fläche stehen.
- Stellen Sie den Laufstall nicht in der Nähe von Wänden und Hindernissen auf, um jede Gefahr des Verfangens zu vermeiden.
- Der Laufstall muss von Stromkabeln und Kordeln ferngehalten werden: Stellen Sie den Laufstall nicht in der Nähe von Fenstern auf, wo Kordeln, Vorhänge oder ähnliches eine Erstickungs- oder Erdrüsselungsgefahr für das Kind darstellen könnten. Geben Sie dem Kind keine Gegenstände mit Kordeln und legen Sie diese auch nicht in seine Nähe, um eine Erdrüsselungsgefahr zu vermeiden.
- Wenn das Produkt lange der Sonne ausgesetzt wird, könnten sich dadurch seine Farbtöne ändern. Nachdem das Produkt längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt war, sollte man einige Minuten warten, bevor man das Kind hineinlegt oder -setzt.
- Wenn der Laufstall nicht verwendet wird, ihn außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

asalvo



www.asalvo.com



ESTAR ASALVO S.L.

P. I. Hacienda Dolores, C/Dos, 2
41500 Alcalá de Guadaíra · Sevilla · España
TLF. (+34) 955 631 407 · info@asalvo.com

www.asalvo.com