

ES

EN

PT

FR

IT


DE

asalvo

HAMAQUITA MUSICAL


BALI

REF.: 22820

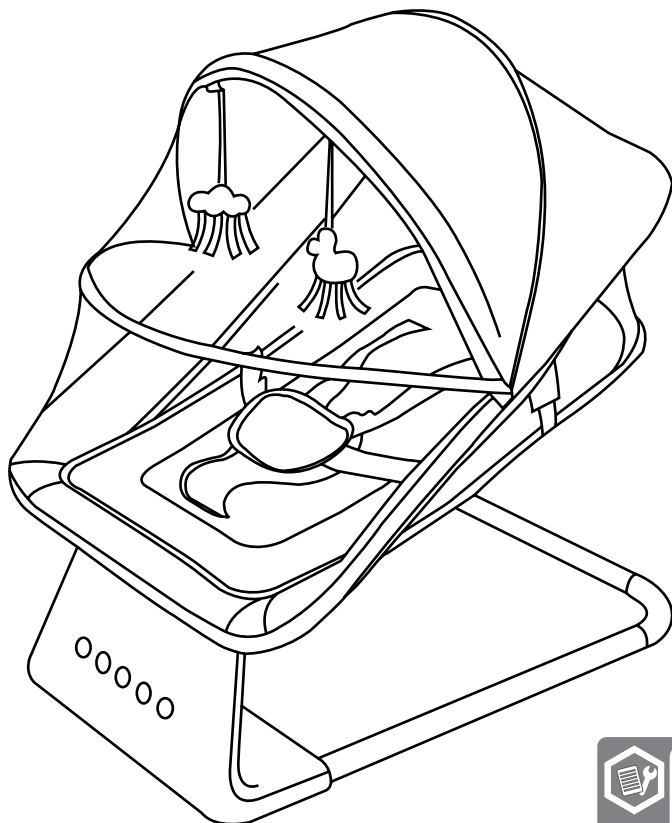


EN 12790-1:2023
EN 71-1







x1

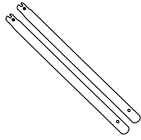


x2

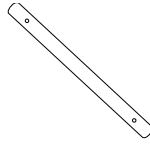


x1

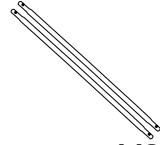

x2




x1

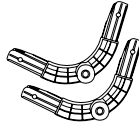


x2



x1




x1



x1



x1



x1



x1



x5








x1










x1

MONTAJE-ASSEMBLY-MONTAGEM-ASSEMBLAGE-MONTAGGIO-MONTAGE

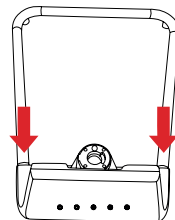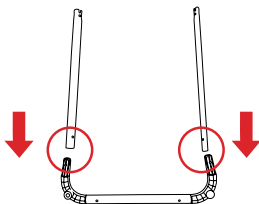

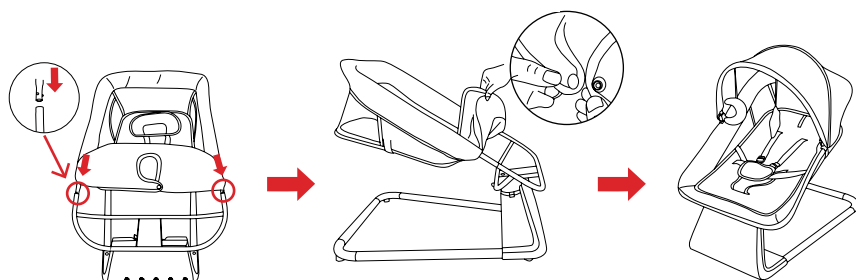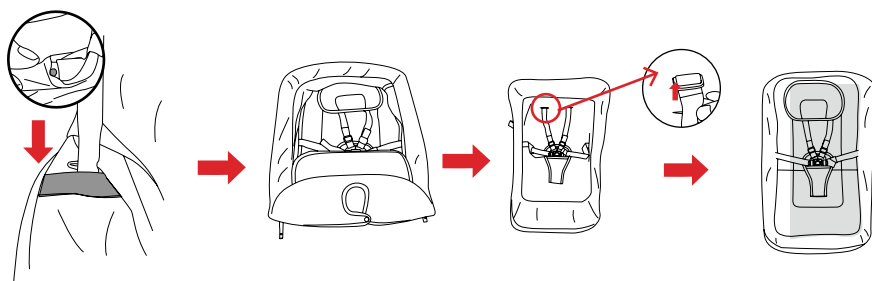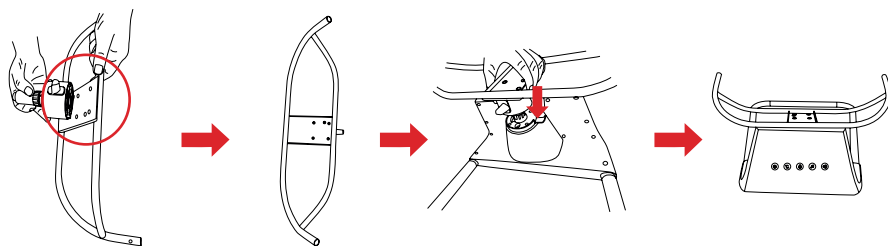

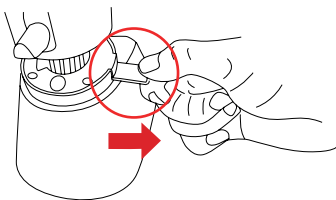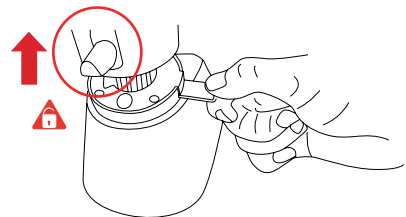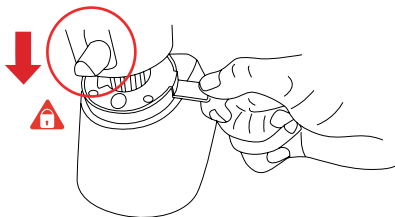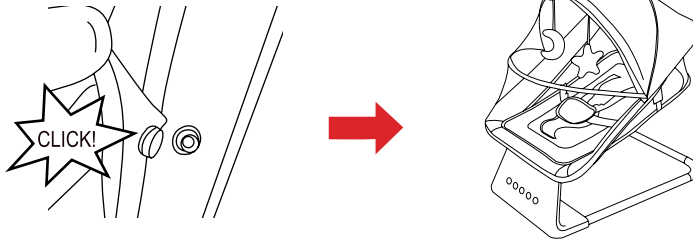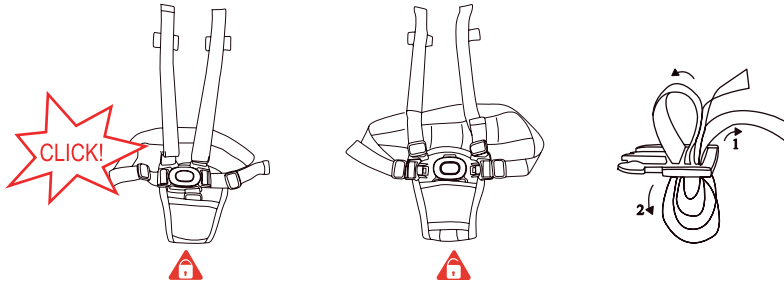

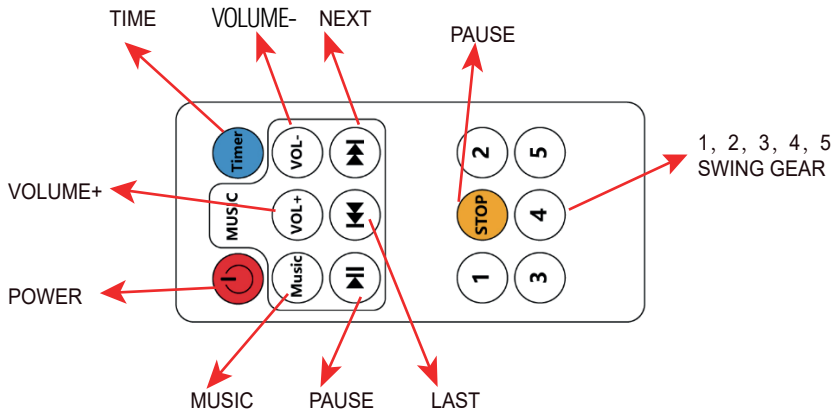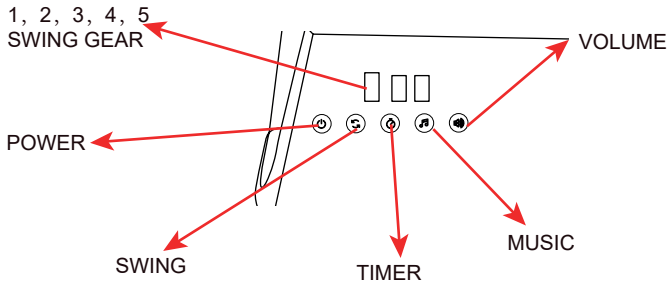

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS:

- Este producto está diseñado para bebés desde 0 meses hasta 9 Kg.
- Deje de utilizar el producto cuando el niño sea capaz de sentarse por sí solo.
- No dejar nunca al niño desatendido.
- Nunca utilice el producto sobre superficies elevadas o irregulares (p. ej. una mesa).
- Utilice siempre el sistema de retención.
- Nunca utilice el arco juguetero como asa para transportar el producto.
- No pueda ni levante el producto mientras el bebé está en su interior.
- Cuando el producto esté conectado al reproductor de música, asegúrese de que el volumen de la música está a un nivel bajo.
- Este producto no está pensado para que el niño duerma durante periodos prolongados de tiempo. Si el niño necesita dormir, trasládalo a una cuna o cama apropiadas.
- Este producto no sustituye a una cuna o cama.
- Los transformadores que utiliza este producto deben revisarse periódicamente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, las carcassas u otras piezas. En caso de detectar daños en alguno de estos componentes, deje de utilizar el producto.
- Utilice este producto únicamente con el transformador recomendado.
- Compruebe siempre antes de cada uso que todas las piezas del producto están en perfectas condiciones. No utilice el producto si alguna pieza está desgastada, rota o falta. Utilice solo accesorios y repuestos aprobados por el fabricante.

Limpieza y mantenimiento:

- Limpiar la hamaca con una esponja o paño secos.
- No utilice agua alcalina o ácida para limpiar la hamaca. Esto puede causar corrosión en los tubos y partes metálicas de la estructura.
- No utilice ni guarde la hamaca en ambientes húmedos, fríos o excesivamente cálidos durante periodos prolongados de tiempo. Utilice un paño o cepillo seco para limpiar cualquier mancha en el textil de la hamaca.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS :

- This product is designed for babies from 0 months to 9 kg.
- Stop using the product when the child is able to sit up unaided.
- Never leave the child unattended.
- Never use the product on raised or uneven surfaces (e.g. a table).
- Always use the restraint system.
- Never use the toy arch as a handle to carry the product.
- Do not lift or lift the product while the baby is inside.
- When the product is connected to the music player, make sure the music volume is at a low level.
- This product is not intended for prolonged sleeping. If the child needs to sleep, move the child to an appropriate cot or bed.
- This product is not a substitute for a cot or bed.
- The transformers used in this product should be checked periodically for possible damage to the cable, plug, housings or other parts. If any of these components are damaged, discontinue use of the product.
- Only use this product with the recommended transformer.
- Always check that all parts of the product are in perfect condition before each use. Do not use the product if any part is worn, broken or missing. Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.

Cleaning and maintenance:

- Clean the hammock with a dry sponge or cloth.
- Do not use alkaline or acidic water to clean the hammock. This can cause corrosion to the metal tubes and parts of the frame.
- Do not use or store the hammock in humid, cold or excessively hot environments for extended periods of time. Use a dry cloth or brush to clean any stains on the hammock fabric.

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS:

- Este produto foi desenvolvido para bebés dos 0 meses aos 9 kg.
- Pare de utilizar o produto quando a criança conseguir sentar-se sem ajuda.
- Nunca deixe a criança sozinha.
- Nunca utilize o produto em superfícies elevadas ou irregulares (por exemplo, uma mesa).
- Utilize sempre o sistema de retenção.
- Nunca utilize o arco do brinquedo como pega para transportar o produto.
- Não alcance ou levante o produto enquanto o bebé estiver no interior.
- Quando o produto estiver ligado ao leitor de música, certifique-se de que o volume da música está baixo.
- Este produto não foi concebido para que a criança durma durante longos períodos de tempo. Se a criança precisar de dormir, coloque-a num berço ou cama apropriados.
- Este produto não substitui o berço ou a cama.
- Os transformadores utilizados neste produto devem ser inspecionados periodicamente para verificar se existem danos no cabo, na ficha, no invólucro ou noutras peças. Caso detete danos em algum destes componentes, interrompa a utilização do produto.
- Utilize este produto apenas com o transformador recomendado.
- Verifique sempre antes de cada utilização se todas as peças do produto estão em perfeitas condições. Não utilize o produto se alguma parte estiver gasta, partida ou em falta. Utilize apenas acessórios e peças de substituição aprovados pelo fabricante.

Limpeza e manutenção:

- Limpe a rede com uma esponja ou um pano seco.
- Não utilize água alcalina ou ácida para limpar a rede. Isto pode causar corrosão nos canos e nas partes metálicas da estrutura.
- Não utilize nem guarde a rede em ambientes húmidos, frios ou excessivamente quentes durante longos períodos de tempo. Utilize um pano seco ou uma escova para limpar quaisquer manchas no tecido da rede.

IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENT :

- Ce produit est conçu pour les bébés de 0 mois à 9 kg.
- Arrêtez d'utiliser le produit lorsque l'enfant est capable de s'asseoir sans aide.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- N'utilisez jamais le produit sur des surfaces surélevées ou irrégulières (par exemple une table).
- Utilisez toujours le système de retenue.
- N'utilisez jamais l'arche à jouets comme poignée pour transporter le produit.
- Ne pas atteindre ni soulever le produit lorsque le bébé est à l'intérieur.
- Lorsque le produit est connecté au lecteur de musique, assurez-vous que le volume de la musique est à un niveau bas.
- Ce produit n'est pas destiné à permettre à un enfant de dormir pendant de longues périodes. Si l'enfant a besoin de dormir, déplacez-le dans un berceau ou un lit approprié.
- Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit.
- Les transformateurs utilisés dans ce produit doivent être inspectés périodiquement pour détecter tout dommage au niveau du cordon, de la fiche, du boîtier ou d'autres pièces. Si vous détectez des dommages sur l'un de ces composants, arrêtez d'utiliser le produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec le transformateur recommandé.
- Vérifiez toujours avant chaque utilisation que toutes les pièces du produit sont en parfait état. N'utilisez pas le produit si une pièce est usée, cassée ou manquante. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange approuvés par le fabricant.

Nettoyage et entretien:

- Nettoyez le hamac avec une éponge ou un chiffon sec.
- N'utilisez pas d'eau alcaline ou acide pour nettoyer le hamac. Cela peut provoquer de la corrosion dans les tuyaux et les parties métalliques de la structure.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le hamac dans des environnements humides, froids ou excessivement chauds pendant des périodes prolongées. Utilisez un chiffon sec ou une brosse pour nettoyer les taches sur le tissu du hamac.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.

AVVERTENZA:

- Questo prodotto è progettato per bambini da 0 mesi a 9 kg.
- Interrompere l'uso del prodotto quando il bambino è in grado di stare seduto senza aiuto.
- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Non utilizzare mai il prodotto su superfici elevate o irregolari (ad esempio un tavolo).
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- Non utilizzare mai l'arco giocattolo come maniglia per trasportare il prodotto.
- Non toccare o sollevare il prodotto quando il bambino è al suo interno.
- Quando il prodotto è collegato al lettore musicale, assicurarsi che il volume della musica sia a un livello basso.
- Questo prodotto non è destinato a far dormire i bambini per lunghi periodi di tempo. Se il bambino ha bisogno di dormire, spostatelo in una culla o in un letto adatti.
- Questo prodotto non sostituisce una culla o un letto.
- I trasformatori utilizzati in questo prodotto devono essere ispezionati periodicamente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento o ad altre parti. Se si rilevano danni a uno qualsiasi di questi componenti, interrompere l'utilizzo del prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con il trasformatore consigliato.
- Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che tutte le parti del prodotto siano in perfette condizioni. Non utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte è usurata, rotta o mancante. Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio approvati dal produttore.

Pulizia e manutenzione:

- Pulisci l'amaca con una spugna o un panno asciutto.
- Non utilizzare acqua alcalina o acida per pulire l'amaca. Ciò può causare corrosione nei tubi e nelle parti metalliche della struttura.
- Non utilizzare o conservare l'amaca in ambienti umidi, freddi o eccessivamente caldi per lunghi periodi di tempo. Per pulire eventuali macchie dal tessuto dell'amaca, utilizzare un panno asciutto o una spazzola.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.

WARNUNG :

- Dieses Produkt ist für Babys von 0 Monaten bis 9 kg konzipiert.
- Beenden Sie die Anwendung des Produkts, wenn das Kind in der Lage ist, ohne Hilfe aufrecht zu sitzen.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt niemals auf erhöhten oder unebenen Flächen (z. B. einem Tisch).
- Benutzen Sie stets das Rückhaltesystem.
- Verwenden Sie den Spielzeughaken niemals als Griff zum Tragen des Produkts.
- Greifen Sie nicht nach dem Produkt und heben Sie es nicht hoch, während sich das Baby darin befindet.
- Wenn das Produkt mit dem Musik-Player verbunden ist, stellen Sie sicher, dass die Musiklautstärke niedrig ist.
- Dieses Produkt ist nicht dafür gedacht, dass ein Kind längere Zeit darin schläft. Wenn das Kind schlafen muss, legen Sie es in ein geeignetes Kinderbett oder Bett.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder Bett.
- Die in diesem Produkt verwendeten Transformatoren sollten regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen überprüft werden. Wenn Sie eine Beschädigung einer dieser Komponenten feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem empfohlenen Transformator.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Produkts in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil abgenutzt oder defekt ist oder fehlt. Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör und Ersatzteile.

Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Hängematte mit einem trockenen Schwamm oder Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Hängematte kein alkalisches oder saures Wasser. Dies kann zu Korrosion in den Rohren und Metallteilen der Struktur führen.
- Verwenden oder lagern Sie die Hängematte nicht über längere Zeit in feuchten, kalten oder übermäßig heißen Umgebungen. Reinigen Sie eventuelle Flecken aus dem Stoff der Hängematte mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste.

âsalvo

âsalvo



www.asalvo.com



ESTAR ASALVO S.L.

P. I. Hacienda Dolores, C/Dos, 2
41500 Alcalá de Guadaíra · Sevilla · España
TLF. (+34) 955 631 407 · info@asalvo.com
www.asalvo.com