

asalvo

HAMACA MUSICAL





KAHLO



REF.: 19646 - 19653 - 23452 - 23469







EN 12790-1:2023 / EN 12790-2:2023
EN 71-1



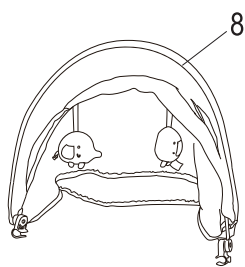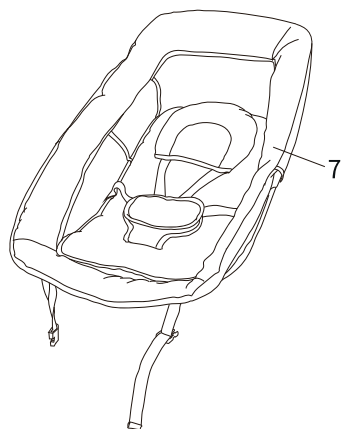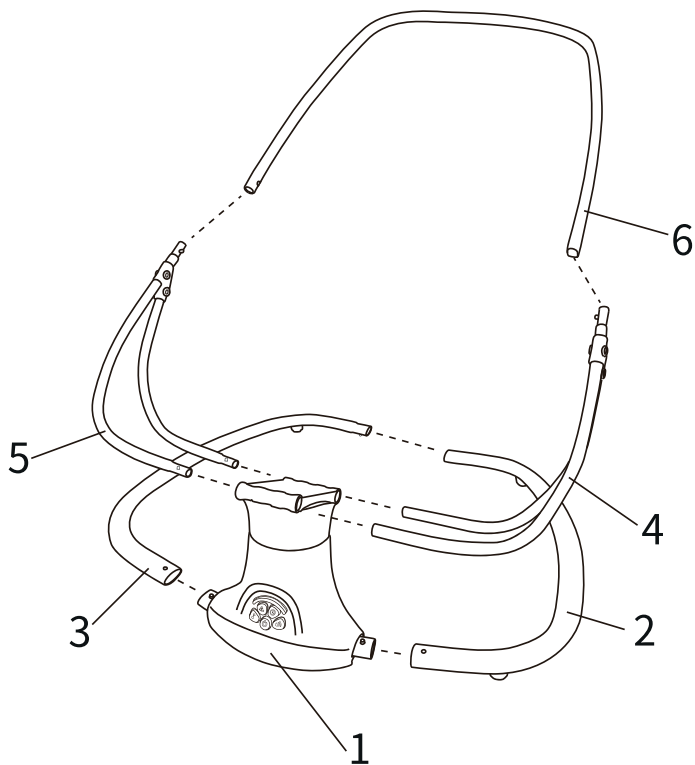

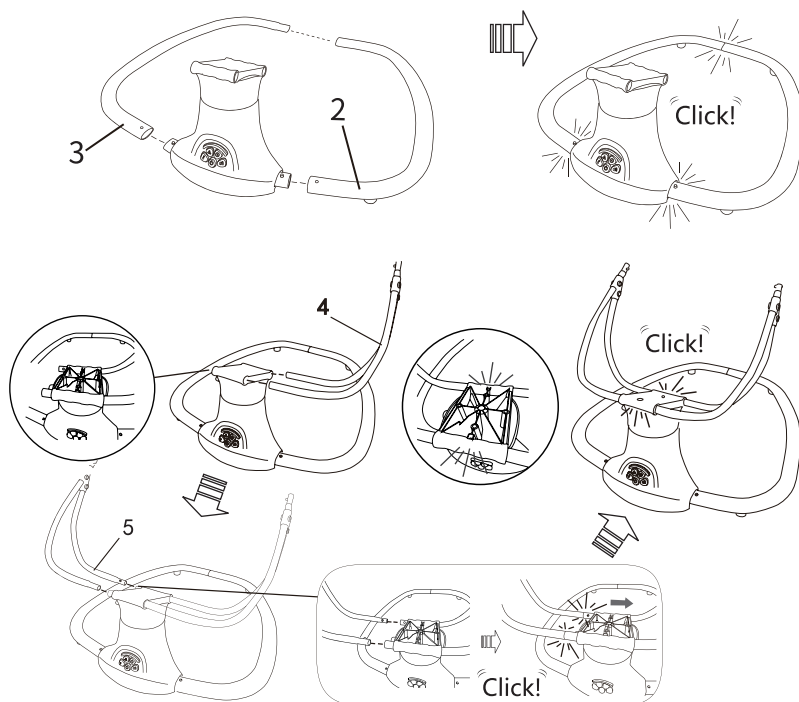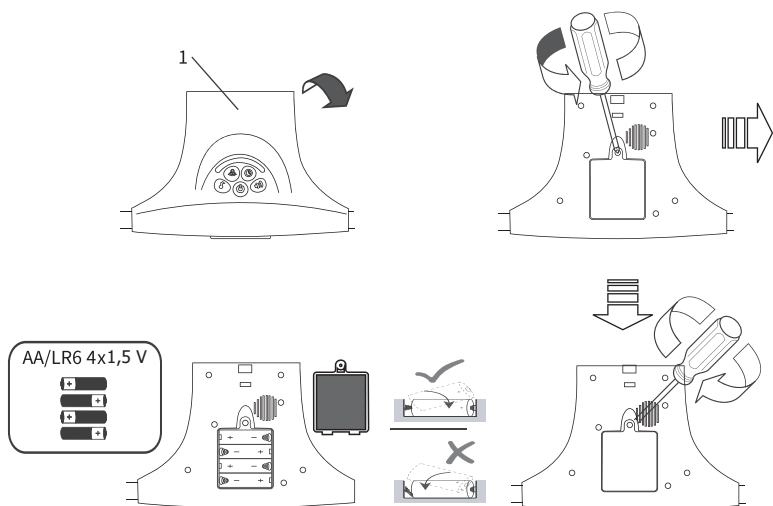

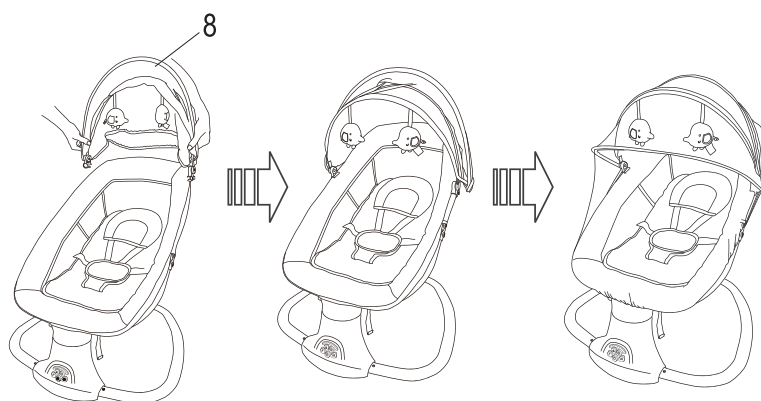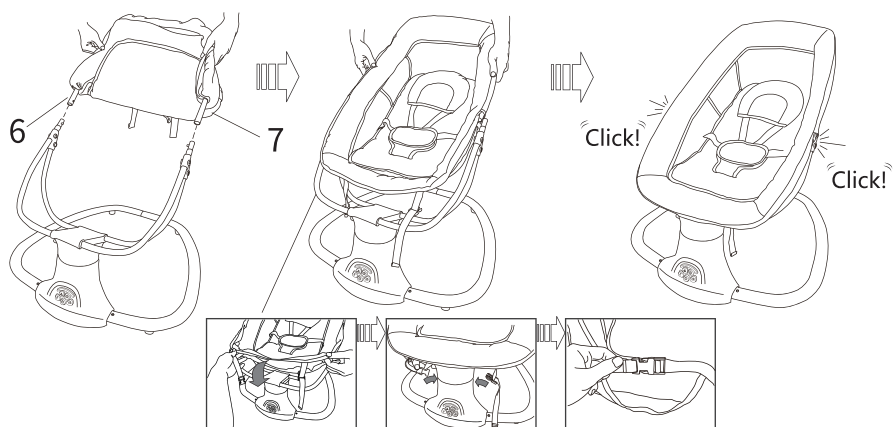

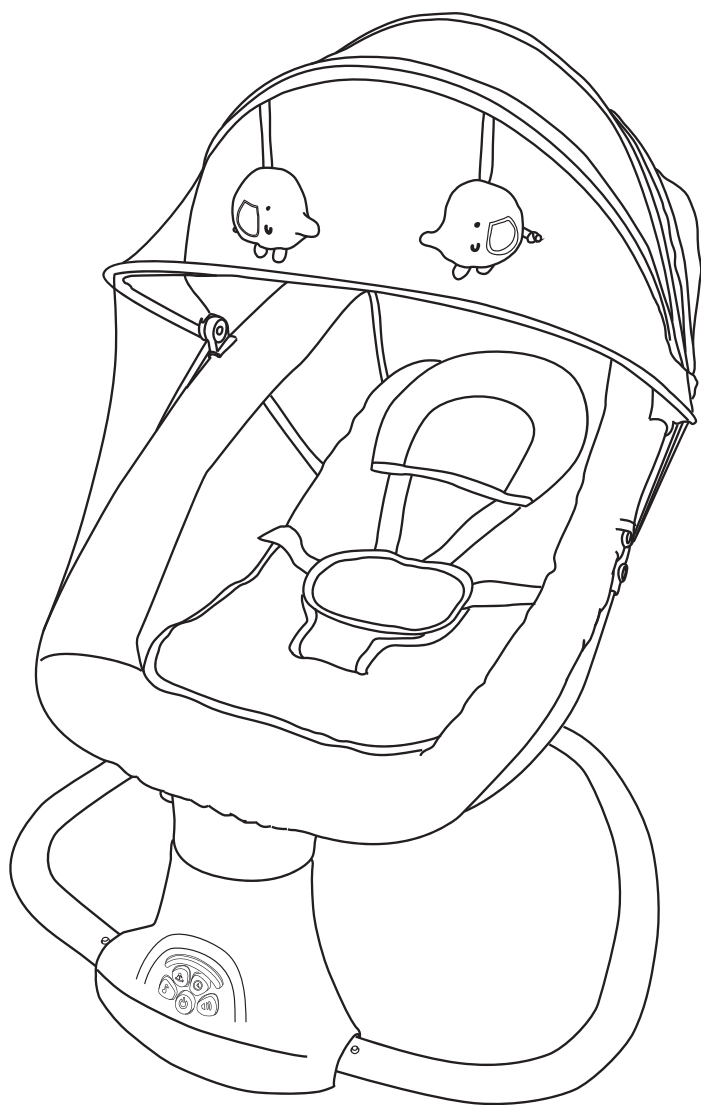

ES IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS:

- No dejar nunca al niño desatendido.
- Este producto está diseñado para ser usado en MODO HAMACA desde el nacimiento hasta 9 Kg de peso, y en MODO ASIENTO hasta 18Kg de peso.
- Etapa 1: MODO HAMACA CON ARNÉS. Desde el nacimiento hasta que el niño pueda sentarse erguido o trepar sin ayuda. Suspenda el uso de la ETAPA 1 cuando el niño pueda sentarse erguido, levantarse sobre las manos o rodillas o trepar sin ayuda (6 meses aprox.), y aún no pueda caminar. Máximo 9 Kg de peso.
- ETAPA 2: MODO ASIENTO SIN ARNÉS. Desde que el niño es capaz de caminar, hasta los 18 Kg de peso. Se puede usar en cualquier posición de reclinado.
- Esta hamaca no está pensada para dormir durante periodos prolongados. La hamaca no sustituye a una cuna o cama adecuada.
- Es peligroso utilizar la hamaca sobre una superficie elevada o irregulares.
- Utilice siempre el sistema de retención. Si es necesario, regule su longitud con los correspondientes dispositivos de regulación.
- Nunca utilice la barra de juegos para levantar la hamaca.
- Nunca levante la hamaca agarrándola solo por el asiento.
- No utilice la hamaca si cualquiera de sus piezas está dañada, rota o falta. No use accesorios ni piezas de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice la hamaca con más de un niño a la vez.
- Nunca deje la hamaca sobre superficies que no sean perfectamente horizontales.
- Nunca coloque el producto cerca de escaleras, escalones ni sobre alfombras.
- No utilice el producto sobre superficies blandas como camas, sofás o cojines, porque podría volcarse y provocar asfixia.
- No deje que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de la hamaca ni del cable de alimentación.
- Para evitar riesgos o principios de incendio, no deje la hamaca cerca de fuentes de calor, aparatos eléctricos, de gas, etc.
- El ensamblaje del producto y de todos sus componentes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto.
- Antes del uso, retire las bolsas de plástico y el resto de componentes del embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que la funda esté siempre bien fijada a los tubos de la estructura del asiento y del respaldo.
- Asegúrese de que el producto esté completamente montado antes de utilizarlo.
- Controle periódicamente que no haya piezas desgastadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o descosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.

- No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas ni paredes, donde el niño pueda utilizar cuerdas, cortinas u otros elementos para trepar o que puedan provocar asfixia o estrangulamiento.
- No ponga la hamaca cerca de ventanas ni paredes para evitar que el niño, empujándose con los pies, pueda desequilibrar la hamaca y caerse.
- No mueva ni levante este producto mientras que el niño esté en su interior.
- Verifique siempre que no haya objetos que interfieran con el movimiento de la hamaca o que puedan bloquearla.
- No añada cuerdas para alargar los sistemas de fijación de los colgantes del juguete ni haga nudos ni ojales: esto puede dar lugar a la formación accidental de nudos corredizos que podrían crear riesgos de estrangulamiento.
- No deje objetos pequeños en la hamaca porque el niño podría tragárselos.
- No utilice la hamaca al aire libre ni en ambientes húmedos.
- Si se deja la hamaca expuesta al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño.
- Una exposición prolongada del producto al sol puede desteñir los tejidos.
- Cuando no esté utilizando la hamaca, manténgala fuera del alcance de los niños, desconecte el transformador y guárdelo en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- El mecanismo motorizado que mueve la hamaca y el funcionamiento del panel sonoro se alimentan mediante un transformador y su cable correspondiente.
- Cable largo. Peligro de estrangulamiento.
- Solamente un adulto puede conectar el transformador a la red doméstica de electricidad y el conector del cable a la hamaca.
- Solamente un adulto puede encender y regular el panel de control.
- El transformador que se utiliza con el producto debe controlarse periódicamente para detectar posibles daños en el cable, la clavija, la carcasa y demás partes y, en caso de daños, no se deberá utilizar.
- El producto debe ser utilizado únicamente con el transformador recomendado.
- No deje el producto bajo la lluvia, porque las filtraciones de agua dañan el circuito electrónico.
- Utilice solo transformadores conformes a la norma EN 61558-2-7: 2007 o a la EN 61558-2-16:2009+A1:2013.
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: funda del asiento y espuma interior lavables a máquina. Para limpiar la base y la estructura, utilice un paño húmedo con detergente suave, y seque la superficie después. No utilizar productos abrasivos.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS:

- Never leave the child unattended.
- This product is designed to be used in HAMMOCK MODE from birth up to 9 Kg in weight, and in SEAT MODE up to 18 Kg in weight.
- Stage 1: HAMMOCK MODE WITH HARNESS. From birth until the child can sit upright or climb without help. Discontinue use of STAGE 1 when the child can sit upright, rise on hands or knees, or climb without assistance (approximately 6 months), and cannot yet walk. Maximum weight 9 Kg.
- STAGE 2: SEAT MODE WITHOUT HARNESS. From when the child is able to walk, up to 18 kg in weight. It can be used in any reclining position.
- This hammock is not intended for prolonged sleeping. The hammock is not a substitute for a crib or adequate bed.
- It is dangerous to use the hammock on a raised or uneven surface.
- Always use the restraint system. If necessary, adjust its length with the corresponding adjustment devices.
- Never use the play bar to lift the hammock.
- Never lift the hammock by the seat alone.
- Do not use the hammock if any of its parts are damaged, broken or missing. Do not use accessories or replacement parts that are not approved by the manufacturer.
- Do not use the hammock with more than one child at a time.
- Never leave the hammock on surfaces that are not perfectly horizontal.
- Never place the product near stairs, steps, or on carpets.
- Do not use the product on soft surfaces such as beds, sofas or cushions, as it may tip over and cause suffocation.
- Do not let other children play unsupervised near the hammock or power cord.
- To avoid risks or fire hazards, do not leave the hammock near heat sources, electrical appliances, gas, etc.
- The assembly of the product and all its components must be carried out only by an adult.
- Before use, remove plastic bags and other packaging components and keep them out of the reach of children.
- Make sure that the cover is always securely attached to the seat and backrest frame tubes.
- Make sure the product is fully assembled before use.
- Periodically check for worn parts, loose screws, worn or torn materials, and replace damaged parts immediately.
- Do not place the hammock with the child near windows or walls, where the child can use ropes, curtains or other elements to climb or that could cause suffocation or strangulation.

- Do not place the hammock near windows or walls to prevent the child, pushing with his feet, from unbalancing the hammock and falling.
- Do not move or lift this product while a child is inside.
- Always check that there are no objects that interfere with the movement of the hammock or that could block it.
- Do not add rope to lengthen the toy's pendant attachment systems or tie knots or eyelets: this can lead to accidental slip knots forming, which could create a strangulation hazard.
- Do not leave small objects in the hammock because the child could swallow them.
- Do not use the hammock outdoors or in humid environments.
- If the hammock is left exposed to the sun for a long time, wait until it cools before settling the child.
- Prolonged exposure of the product to the sun can discolor the fabrics.
- When you are not using the hammock, keep it out of the reach of children, unplug the transformer and store it in a safe place out of the reach of children.
- The motorized mechanism that moves the hammock and the operation of the sound panel are powered by a transformer and its corresponding cable.
- Long cable. Risk of strangulation.
- Only an adult can connect the transformer to the home electricity network and the cable connector to the hammock.
- Only an adult can turn on and regulate the control panel.
- The transformer used with the product should be checked periodically for damage to the cable, plug, housing and other parts and, if damaged, should not be used.
- The product should be used only with the recommended transformer.
- Do not leave the product in the rain, because water leaks damage the electronic circuit.
- Only use transformers conforming to EN 61558-2-7: 2007 or EN 61558-2-16:2009+A1:2013.
- **CLEANING AND MAINTENANCE:** Machine washable seat cover and interior foam. To clean the base and frame, use a damp cloth with a mild detergent, and dry the surface afterwards. Do not use abrasive products.

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE-OS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS:

- Nunca deixe a criança sozinha.
- Este produto foi concebido para ser utilizado em MODO REDE desde o nascimento até aos 9 Kg de peso, e em MODO ASSENTO até aos 18 Kg de peso.
- Etapa 1: MODO REDE COM ARNÊS. Desde o nascimento até a criança conseguir sentar-se ereta ou subir sem ajuda. Interrompa o uso do ESTÁGIO 1 quando a criança conseguir sentar-se ereta, levantar-se com as mãos ou joelhos ou subir sem ajuda (aproximadamente 6 meses) e ainda não conseguir andar. Peso máximo 9 Kg.
- ETAPA 2: MODO ASSENTO SEM ARNÊS. A partir de quando a criança consegue andar, até 18 kg de peso. Pode ser usado em qualquer posição reclinada.
- Esta rede não se destina a sono prolongado. A rede não substitui o berço ou a cama adequada.
- É perigoso usar a rede em superfícies elevadas ou irregulares.
- Utilize sempre o sistema de retenção. Se necessário, ajuste o seu comprimento com os dispositivos de ajuste correspondentes.
- Nunca use a barra de jogo para levantar a rede.
- Nunca levante a rede apenas pelo assento.
- Não utilize a rede se alguma de suas peças estiver danificada, quebrada ou faltando. Não utilize acessórios ou peças de reposição que não sejam aprovados pelo fabricante.
- Não use a rede com mais de uma criança ao mesmo tempo.
- Nunca deixe a rede em superfícies que não estejam perfeitamente horizontais.
- Nunca coloque o produto perto de escadas, degraus ou tapetes.
- Não utilize o produto em superfícies macias como camas, sofás ou almofadas, pois pode tombar e causar asfixia.
- Não deixe outras crianças brincarem sem supervisão perto da rede ou do cabo de alimentação.
- Para evitar riscos ou riscos de incêndio, não deixe a rede perto de fontes de calor, aparelhos elétricos, gás, etc.
- A montagem do produto e de todos os seus componentes deve ser realizada apenas por um adulto.
- Antes de usar, retire os sacos plásticos e outros componentes da embalagem e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que a cobertura está sempre bem fixada aos tubos da estrutura do assento e do encosto.
- Certifique-se de que o produto esteja totalmente montado antes de usar.
- Verifique periodicamente se há peças desgastadas, parafusos soltos, materiais desgastados ou rasgados e substitua as peças danificadas imediatamente.

- Não coloque a rede com a criança perto de janelas ou paredes, onde a criança possa usar cordas, cortinas ou outros elementos para escalar ou que possam causar asfixia ou estrangulamento.
- Não coloque a rede perto de janelas ou paredes para evitar que a criança, empurrando com os pés, desequilibre a rede e caia.
- Não mova ou levante este produto enquanto uma criança estiver dentro dele.
- Verifique sempre se não existem objetos que interfiram no movimento da rede ou que possam bloqueá-la.
- Não adicione corda para alongar os sistemas de fixação do pingente ou nós de amarração ou ilhós do brinquedo: isso pode causar a formação acidental de nós deslizantes, o que pode criar risco de estrangulamento.
- Não deixe pequenos objetos na rede, pois a criança pode engoli-los.
- Não utilize a rede ao ar livre ou em ambientes úmidos.
- Se a rede ficar exposta ao sol por muito tempo, espere até que esfrie antes de acomodar a criança.
- A exposição prolongada do produto ao sol pode descolorir os tecidos.
- Quando não estiver utilizando a rede, mantenha-a fora do alcance das crianças, desligue o transformador e guarde-a em local seguro e fora do alcance das crianças.
- O mecanismo motorizado que movimenta a rede e o funcionamento do painel sonoro são alimentados por um transformador e seu correspondente cabo.
- Cabo longo. Risco de estrangulamento.
- Somente um adulto pode conectar o transformador à rede elétrica doméstica e o conector do cabo à rede.
- Apenas um adulto pode ligar e regular o painel de controle.
- O transformador utilizado com o produto deve ser verificado periodicamente quanto a danos no cabo, plugue, invólucro e outras peças e, se estiver danificado, não deve ser utilizado.
- O produto deve ser utilizado somente com o transformador recomendado.
- Não deixe o produto na chuva, pois vazamentos de água danificam o circuito eletrônico.
- Utilize apenas transformadores em conformidade com EN 61558-2-7: 2007 ou EN 61558-2-16:2009+A1:2013.
- LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Capa de assento e espuma interna laváveis à máquina. Para limpar a base e a moldura, use um pano úmido com detergente neutro e depois seque a superfície. Não utilize produtos abrasivos.

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER- LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE..

AVERTISSEMENTS:

- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Ce produit est conçu pour être utilisé en MODE HAMAC dès la naissance jusqu'à un poids de 9 Kg, et en MODE SIÈGE jusqu'à un poids de 18 Kg.
- Étape 1 : MODE HAMAC AVEC HARNAIS. De la naissance jusqu'à ce que l'enfant puisse s'asseoir droit ou grimper sans aide. Arrêtez d'utiliser le STADE 1 lorsque l'enfant peut s'asseoir droit, se lever sur les mains ou les genoux, ou grimper sans aide (environ 6 mois) et ne peut pas encore marcher. Poids maximum 9 kg.
- ÉTAPE 2 : MODE SIÈGE SANS HARNAIS. À partir du moment où l'enfant est capable de marcher, jusqu'à un poids de 18 kg. Il peut être utilisé dans n'importe quelle position d'inclinaison.
- Ce hamac n'est pas destiné à un sommeil prolongé. Le hamac ne remplace pas un berceau ou un lit adéquat.
- Il est dangereux d'utiliser le hamac sur une surface surélevée ou inégale.
- Utilisez toujours le système de retenue. Si nécessaire, ajustez sa longueur avec les dispositifs de réglage correspondants.
- N'utilisez jamais la barre de jeu pour soulever le hamac.
- Ne soulevez jamais le hamac uniquement par le siège.
- N'utilisez pas le hamac si l'une de ses pièces est endommagée, cassée ou manquante. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvés par le fabricant.
- N'utilisez pas le hamac avec plus d'un enfant à la fois.
- Ne laissez jamais le hamac sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement horizontales.
- Ne placez jamais le produit à proximité d'escaliers, de marches ou sur des tapis.
- N'utilisez pas le produit sur des surfaces molles telles que des lits, des canapés ou des coussins, car il pourrait basculer et provoquer une suffocation.
- Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du hamac ou du cordon d'alimentation.
- Pour éviter les risques ou risques d'incendie, ne laissez pas le hamac à proximité de sources de chaleur, d'appareils électriques, de gaz, etc.
- Le montage du produit et de tous ses composants doit être effectué uniquement par un adulte.
- Avant utilisation, retirez les sacs en plastique et autres éléments d'emballage et conservez-les hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que la housse est toujours solidement fixée aux tubes du cadre de l'assise et du dossier.
- Assurez-vous que le produit est entièrement assemblé avant utilisation.
- Vérifiez périodiquement les pièces usées, les vis desserrées, les matériaux usés ou déchirés et remplacez immédiatement les pièces endommagées.

- Ne placez pas le hamac avec l'enfant près de fenêtres ou de murs, où l'enfant peut utiliser des cordes, des rideaux ou d'autres éléments pour grimper ou qui pourraient provoquer une suffocation ou un étranglement.
- Ne placez pas le hamac près des fenêtres ou des murs pour éviter que l'enfant, en poussant avec ses pieds, ne déséquilibre le hamac et ne tombe.
- Ne déplacez pas et ne soulevez pas ce produit lorsqu'un enfant est à l'intérieur.
- Vérifiez toujours qu'il n'y a pas d'objets qui gênent le mouvement du hamac ou qui pourraient le bloquer.
- N'ajoutez pas de corde pour allonger les systèmes d'attache du pendentif du jouet, ni de nœuds ou d'œillets : cela pourrait entraîner la formation accidentelle de nœuds coulants, ce qui pourrait créer un risque d'étranglement.
- Ne laissez pas de petits objets dans le hamac car l'enfant pourrait les avaler.
- N'utilisez pas le hamac à l'extérieur ou dans des environnements humides.
- Si le hamac reste exposé longtemps au soleil, attendez qu'il refroidisse avant d'installer l'enfant.
- Une exposition prolongée du produit au soleil peut décolorer les tissus.
- Lorsque vous n'utilisez pas le hamac, gardez-le hors de portée des enfants, débranchez le transformateur et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Le mécanisme motorisé qui déplace le hamac et le fonctionnement du panneau sonore sont alimentés par un transformateur et son câble correspondant.
- Câble long. Risque d'étranglement.
- Seul un adulte peut raccorder le transformateur au réseau électrique domestique et le connecteur du câble au hamac.
- Seul un adulte peut allumer et régler le panneau de commande.
- Le transformateur utilisé avec le produit doit être vérifié périodiquement pour détecter tout dommage au niveau du câble, de la fiche, du boîtier et d'autres pièces et, s'il est endommagé, ne doit pas être utilisé.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec le transformateur recommandé.
- Ne laissez pas le produit sous la pluie, car les fuites d'eau endommageraient le circuit électronique.
- Utilisez uniquement des transformateurs conformes à la norme EN 61558-2-7 : 2007 ou EN 61558-2-16 :2009+A1 :2013
- NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Housse de siège et mousse intérieure lavables en machine. Pour nettoyer la base et le cadre, utilisez un chiffon humide avec un détergent doux et séchez ensuite la surface. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARLI PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE:

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Questo prodotto è progettato per essere utilizzato in MODALITÀ AMACA dalla nascita fino a 9 Kg di peso, e in MODALITÀ SEDILE fino a 18 Kg di peso.
- Fase 1: MODALITÀ AMACA CON IMBRAGATURA. Dalla nascita fino a quando il bambino può stare seduto o arrampicarsi senza aiuto. Interrompere l'uso della FASE 1 quando il bambino può stare seduto con la schiena eretta, alzarsi sulle mani o sulle ginocchia o arrampicarsi senza assistenza (circa 6 mesi) e non può ancora camminare. Peso massimo 9 Kg.
- FASE 2: MODALITÀ SEDILE SENZA CINTURA. Da quando il bambino è in grado di camminare, fino a 18 kg di peso. Può essere utilizzato in qualsiasi posizione reclinata.
- Questa amaca non è destinata al sonno prolungato. L'amaca non sostituisce una culla o un letto adeguato.
- È pericoloso utilizzare l'amaca su una superficie rialzata o irregolare.
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta. Se necessario, regolarne la lunghezza con gli appositi dispositivi di regolazione.
- Non utilizzare mai la barra di gioco per sollevare l'amaca.
- Non sollevare mai l'amaca tenendola solo dal sedile.
- Non utilizzare l'amaca se una qualsiasi delle sue parti è danneggiata, rotta o mancante. Non utilizzare accessori o parti di ricambio non approvati dal produttore.
- Non utilizzare l'amaca con più di un bambino alla volta.
- Non lasciare mai l'amaca su superfici non perfettamente orizzontali.
- Non posizionare mai il prodotto vicino a scale, gradini o su tappeti.
- Non utilizzare il prodotto su superfici morbide come letti, divani o cuscini, poiché potrebbe ribaltarsi e causare soffocamento.
- Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza vicino all'amaca o al cavo di alimentazione.
- Per evitare rischi o pericoli di incendio, non lasciare l'amaca vicino a fonti di calore, apparecchi elettrici, gas, ecc.
- Il montaggio del prodotto e di tutti i suoi componenti deve essere effettuato solo da un adulto.
- Prima dell'uso, rimuovere i sacchetti di plastica e gli altri componenti dell'imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che la fodera sia sempre fissata saldamente ai tubi del telaio del sedile e dello schienale.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente assemblato prima dell'uso.
- Controllare periodicamente la presenza di parti usurate, viti allentate, materiali usurati o strappati e sostituire immediatamente le parti danneggiate.

- Non posizionare l'amaca con il bambino vicino a finestre o pareti, dove il bambino possa utilizzare corde, tende o altri elementi per arrampicarsi o che potrebbero causare soffocamento o strangolamento.
- Non posizionare l'amaca vicino a finestre o muri per evitare che il bambino, spingendo con i piedi, sbilanci l'amaca e cada.
- Non spostare o sollevare questo prodotto mentre all'interno è presente un bambino.
- Controlla sempre che non ci siano oggetti che interferiscono con il movimento dell'amaca o che potrebbero bloccarla.
- Non aggiungere corde per allungare i sistemi di attacco dei pendenti del giocattolo né annodare nodi o occhielli: ciò può portare alla formazione accidentale di nodi che potrebbero creare pericolo di strangolamento.
- Non lasciare piccoli oggetti nell'amaca perché il bambino potrebbe ingoiarli.
- Non utilizzare l'amaca all'aperto o in ambienti umidi.
- Se l'amaca viene lasciata esposta al sole per lungo tempo, attendere che si raffreddi prima di sistemare il bambino.
- L'esposizione prolungata del prodotto al sole può scolorire i tessuti.
- Quando non utilizzi l'amaca, tienila fuori dalla portata dei bambini, scollega il trasformatore e conservala in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini.
- Il meccanismo motorizzato che muove l'amaca e il funzionamento del pannello sonoro sono alimentati da un trasformatore e dal relativo cavo.
- Cavo lungo. Rischio di strangolamento.
- Solo un adulto può collegare il trasformatore alla rete elettrica domestica e il connettore del cavo all'amaca.
- Solo un adulto può accendere e regolare il pannello di controllo.
- Il trasformatore utilizzato con il prodotto deve essere controllato periodicamente per eventuali danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti e, se danneggiato, non deve essere utilizzato.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo con il trasformatore consigliato.
- Non lasciare il prodotto sotto la pioggia, poiché eventuali perdite d'acqua danneggiano il circuito elettronico.
- Utilizzare solo trasformatori conformi alla norma EN 61558-2-7: 2007 o EN 61558-2-16:2009+A1:2013.
- **PULIZIA E MANUTENZIONE:** rivestimento del sedile e schiuma interna lavabili in lavatrice. Per pulire la base e il telaio, utilizzare un panno umido con un detergente delicato e successivamente asciugare la superficie. Non utilizzare prodotti abrasivi.

WICHTIG – LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

WARNHINWEISE:

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung im HÄNGEMATTE-MODUS ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 9 kg und im SITZMODUS bis zu einem Gewicht von 18 kg konzipiert.
- Stufe 1: HÄNGEMATTE-MODUS MIT GURT. Von der Geburt an kann das Kind ohne Hilfe aufrecht sitzen oder klettern. Beenden Sie die Anwendung von STUFE 1, wenn das Kind aufrecht sitzen, sich auf Hände oder Knie erheben oder ohne Hilfe klettern kann (ca. 6 Monate) und noch nicht laufen kann. Maximales Gewicht 9 kg.
- STUFE 2: SITZMODUS OHNE GURT. Ab dem Zeitpunkt, an dem das Kind laufen kann, bis zu einem Gewicht von 18 kg. Es kann in jeder Liegeposition verwendet werden.
- Diese Hängematte ist nicht für längeres Schlafen geeignet. Die Hängematte ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder ein entsprechendes Bett.
- Es ist gefährlich, die Hängematte auf einer erhöhten oder unebenen Oberfläche zu verwenden.
- Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem. Passen Sie die Länge bei Bedarf mit den entsprechenden Einstellvorrichtungen an.
- Benutzen Sie niemals die Spielstange, um die Hängematte anzuheben.
- Heben Sie die Hängematte niemals nur am Sitz an.
- Benutzen Sie die Hängematte nicht, wenn Teile beschädigt, kaputt oder fehlend sind. Verwenden Sie kein Zubehör oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Benutzen Sie die Hängematte nicht mit mehr als einem Kind gleichzeitig.
- Lassen Sie die Hängematte niemals auf Flächen stehen, die nicht perfekt horizontal sind.
- Stellen Sie das Produkt niemals in der Nähe von Treppen, Stufen oder auf Teppichen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf weichen Oberflächen wie Betten, Sofas oder Kissen, da es umkippen und zum Ersticken führen kann.
- Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Hängematte oder des Netzkabels spielen.
- Um Risiken oder Brandgefahren zu vermeiden, lassen Sie die Hängematte nicht in der Nähe von Wärmequellen, Elektrogeräten, Gas usw. liegen.
- Die Montage des Produkts und aller seiner Komponenten darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch Plastiktüten und andere Verpackungsbestandteile und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass der Bezug immer sicher an den Rahmenrohren von Sitz und Rückenlehne befestigt ist.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt vollständig zusammengebaut ist.

- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf verschlissene Teile, lose Schrauben, verschlissene oder zerrissene Materialien und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
- Platzieren Sie die Hängematte mit dem Kind nicht in der Nähe von Fenstern oder Wänden, wo das Kind Seile, Vorhänge oder andere Elemente zum Klettern benutzen kann oder die zum Ersticken oder Strangulieren führen könnten.
- Platzieren Sie die Hängematte nicht in der Nähe von Fenstern oder Wänden, um zu verhindern, dass das Kind durch das Schieben mit den Füßen die Hängematte aus dem Gleichgewicht bringt und stürzt.
- Bewegen oder heben Sie dieses Produkt nicht, während sich ein Kind darin befindet.
- Überprüfen Sie immer, dass keine Gegenstände vorhanden sind, die die Bewegung der Hängematte behindern oder sie blockieren könnten.
- Fügen Sie kein Seil hinzu, um die Anhängerbefestigungssysteme des Spielzeugs zu verlängern oder Knoten oder Ösen zu binden: Dies kann zur versehentlichen Bildung von Rutschknoten führen, was eine Strangulationsgefahr darstellen könnte.
- Lassen Sie keine kleinen Gegenstände in der Hängematte liegen, da das Kind diese verschlucken könnte.
- Benutzen Sie die Hängematte nicht im Freien oder in feuchter Umgebung.
- Wenn die Hängematte längere Zeit der Sonne ausgesetzt ist, warten Sie, bis sie abgekühlt ist, bevor Sie das Kind darauf setzen.
- Wenn das Produkt über längere Zeit der Sonne ausgesetzt wird, kann es zu Verfärbungen der Stoffe kommen.
- Wenn Sie die Hängematte nicht benutzen, bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der motorisierte Mechanismus, der die Hängematte bewegt, und der Betrieb des Soundpanels werden von einem Transformator und dem dazugehörigen Kabel angetrieben.
- Langes Kabel. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Nur ein Erwachsener kann den Transformator an das heimische Stromnetz und den Kabelstecker an die Hängematte anschließen.
- Nur ein Erwachsener kann das Bedienfeld einschalten und regulieren.
- Der mit dem Produkt verwendete Transformator sollte regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und sollte bei Beschädigung nicht verwendet werden.
- Das Produkt sollte nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Regen liegen, da austretendes Wasser den elektronischen Schaltkreis beschädigen kann. Utilice solo transformadores conformes a la norma EN 61558-2-7: 2007 o a la EN 61558-2-16:2009+A1:2013
- REINIGUNG UND WARTUNG: Maschinenwaschbarer Sitzbezug und Innenschäum. Benutzen Sie zum Reinigen des Sockels und des Rahmens ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie die Oberfläche anschließend ab. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte.



www.asalvo.com



ESTAR ASALVO S.L.

P. I. Hacienda Dolores, C/Dos, 2
41500 Alcalá de Guadaíra · Sevilla · España
TLF. (+34)955 631 407 · info@asalvo.com
www.asalvo.com