


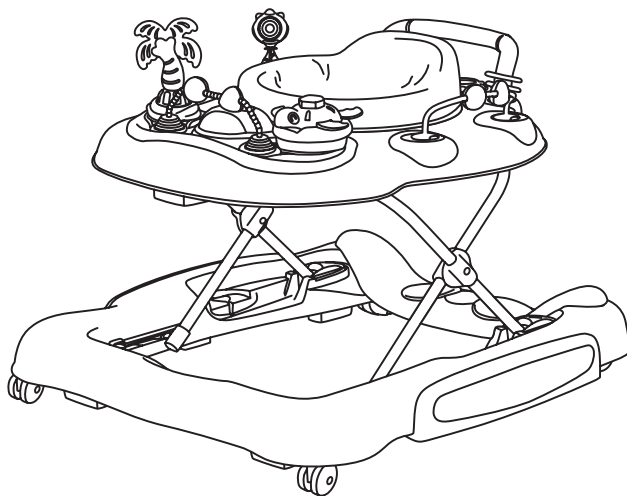

CENTRO DE ACTIVIDADES
BALANCÍN - ANDADOR - CORREPASILLOS
DIENTE DE LEON


GUÍA DEL USUARIO
REF: 19240



ESTE PRODUCTO ES FABRICADO CONFORME
A LA NORMA EN 1273:2020
CE APLICABLE A LA BANDEJA DE JUEGOS

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y
CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

PARTES

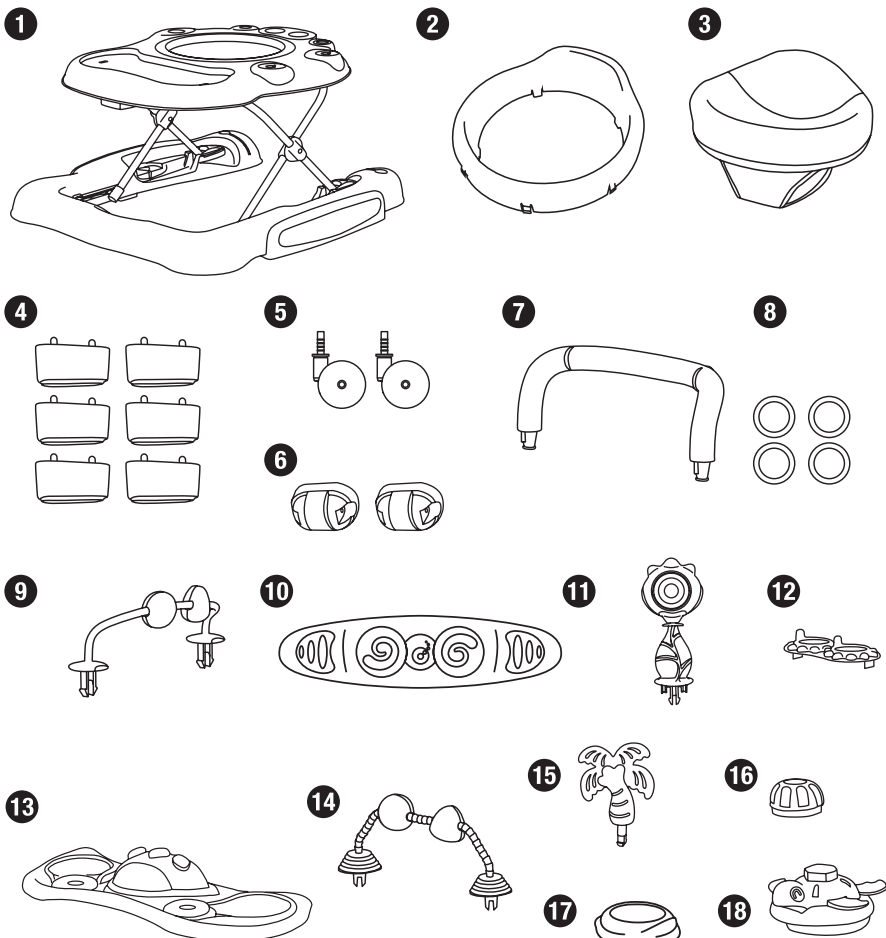

1. Chasis de andador
2. Estructura de asiento
3. Textil del asiento
4. Frenos
5. Ruedas delanteras
6. Ruedas traseras
7. Barra de empuje

8. Anillos de juguete
9. Arco de juguetes
10. Juguete de pie
11. Flor de juguete
12. Juguete móvil
13. Bandeja de juguetes
14. Arco de bandeja


15. Árbol de juguete
16. Conector
17. Base giratoria
18. Tortuga marina

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


A. MONTAR EL ASIENTO

PLIEGUE LA
ALMOHADILLA DEL
ASIENTO PARA CUBRIR
EL MARCO DEL ASIENTO.
ALMOHADILLA
DEL ASIENTO

MARCO DEL
ASIENTO

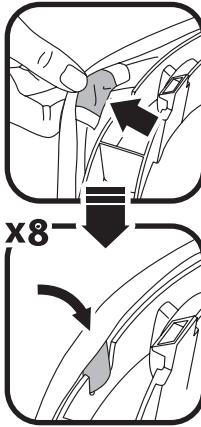

COLOQUE EL MARCO DEL
ASIENTO EN LA BANDEJA
SUPERIOR. PRESIONE HASTA
QUE ESCUCHE "CLIC".

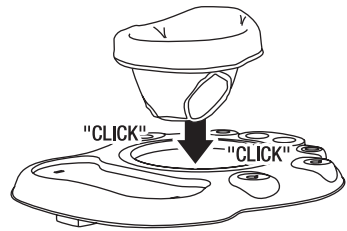

CAUTION

NO USAR LA BANDEJA DE JUEGOS DE PIE SIN QUE ESTÉ INSTALADA EN LA BASE

B.COLOCAR LOS TAPONES Y LAS RUEDAS


RUEDA
DELANTERA



RUEDA
TRASERA




STOPPER

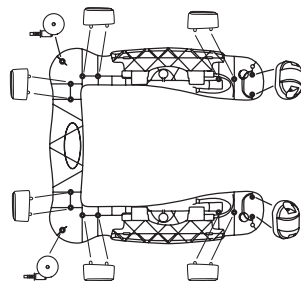

ATENCIÓN


NUNCA UTILICE EL CENTRO DE ACTIVIDADES SIN LAS RUEDAS.

C. INSTALAR LA BARRA DE EMPUJE

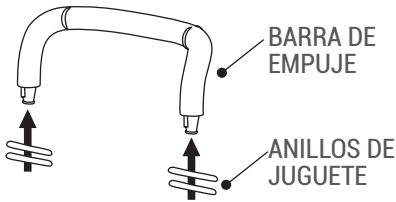


PRIMERO, COLOQUE LOS ANILLOS DE JUGUETE ALREDEDOR DE LA BARRA DE EMPUJE.

A CONTINUACIÓN, INSERTE LA BARRA DE EMPUJE EN LA PARTE POSTERIOR DEL ANDADOR

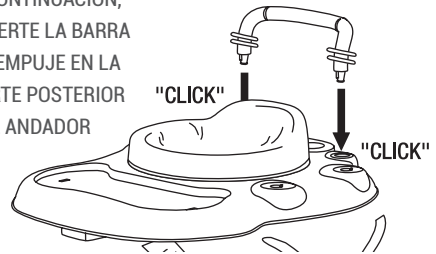




D. MONTAR LOS JUGUETES EN LA BANDEJA DE JUGUETES

INSERTAR LOS JUGUETES EN LOS SOPORTES

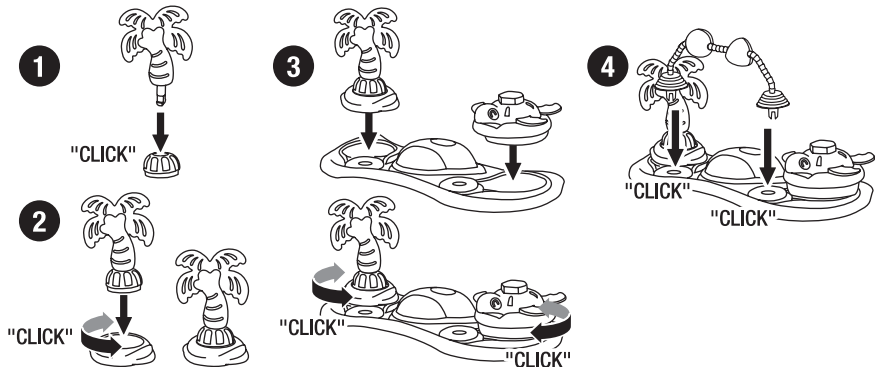


E. MONTAR LOS JUGUETES EN EL ANDADOR

INSERTAR LOS JUGUETES EN LOS SOPORTES

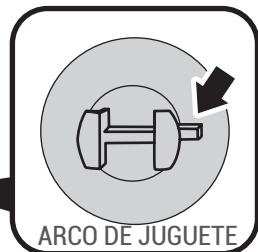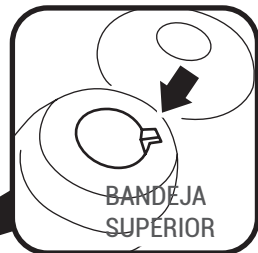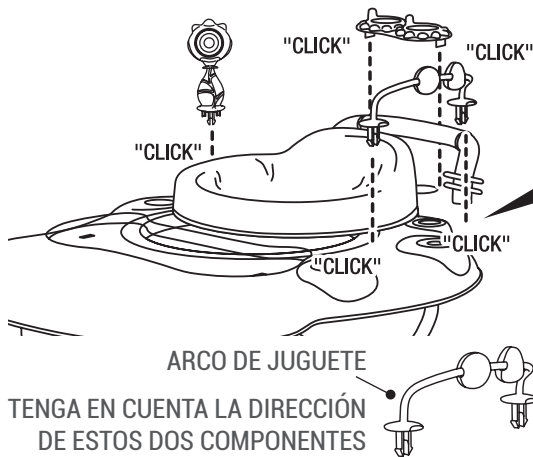


F. AJUSTE ALTURA Y PLEGADO

1 - PARA DESPLEGAR EL ANDADOR, RETIRE LA BANDEJA DE LA BASE. 2 - PARA AJUSTAR LA ALTURA GIRAR EL BOTÓN Y LUEGO PULSARLO. LA POSICIÓN SE BLOQUEA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SUELTE EL BOTÓN. 3 - PARA PLEGAR EL ANDADOR: GIRAR EL BOTÓN, PULSARLO Y BAJAR LA BANDEJA HACIA LA BASE.

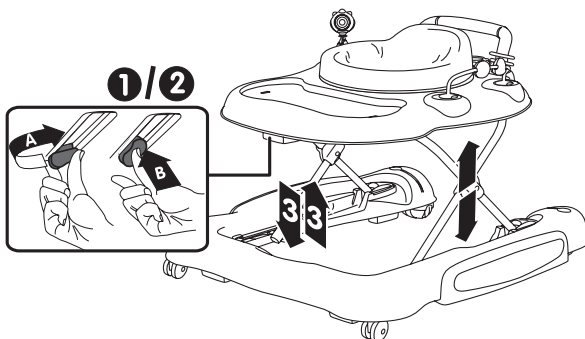


G. MONTAR BANDEJA DE JUEGOS Y JUGUETES DE PIE

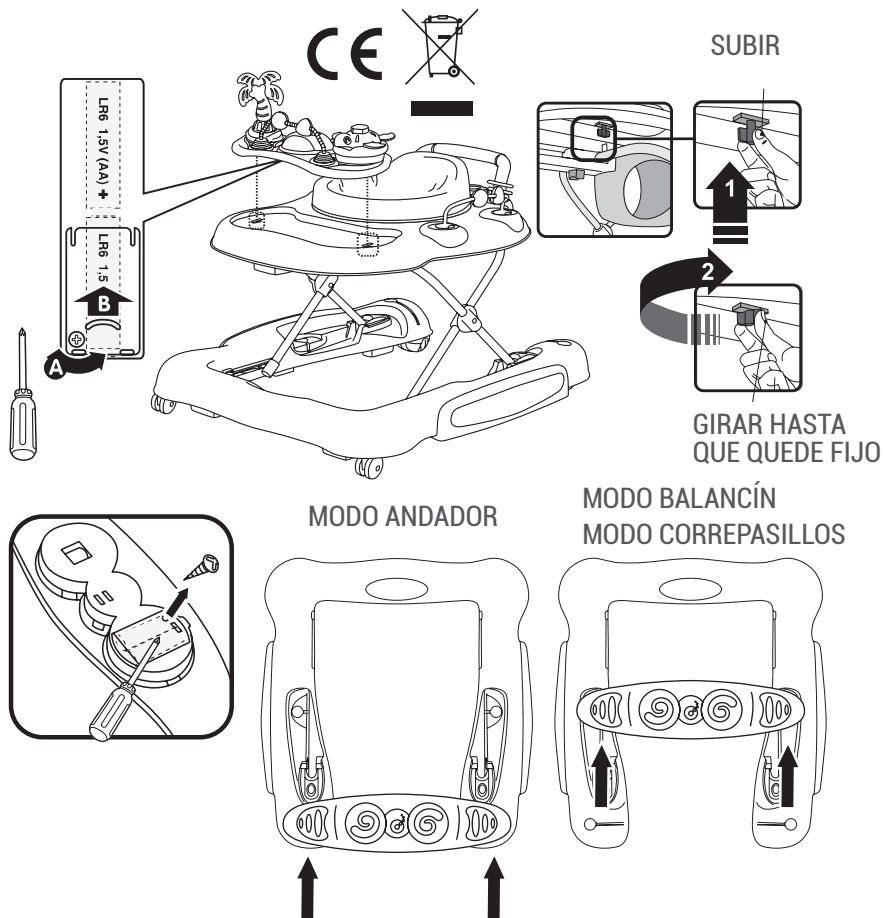

H. ASIENTO GIRATORIO 360°

Tirar hacia arriba el botón para liberar el asiento


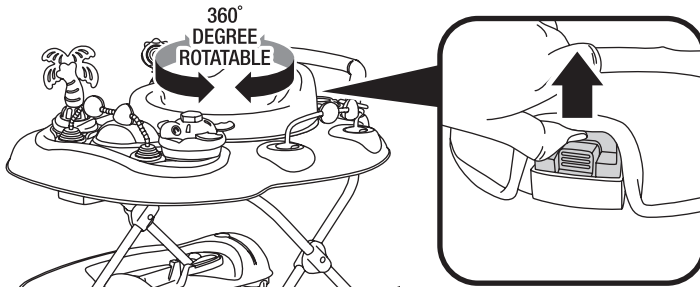


ATENCIÓN



EL ASIENTO DEBE ESTAR BLOQUEADO EN LA POSICIÓN NO GIRATORIA ANTES DE USARLO COMO ANDADOR.

I. BLOQUEO AUTOMÁTICO DEL ASIENTO


PRESIONE EL BOTÓN Y GIRE EL MARCO DEL ASIENTO A LA POSICIÓN HASTA QUE ESCUCHE "CLIC"

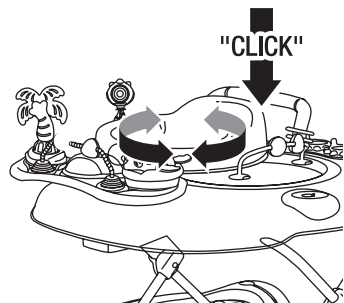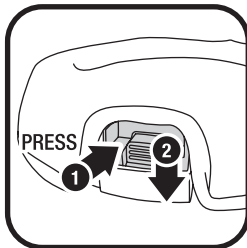

J. CONVERTIR EN BALANCÍN

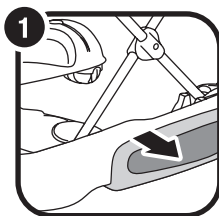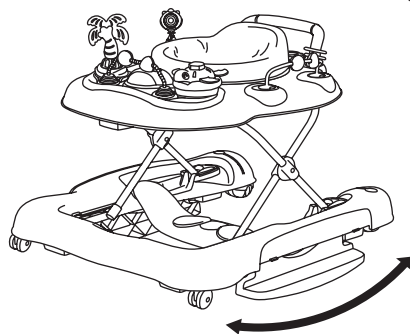

EXTRAIGA
LA BASE DEL
ANDADOR

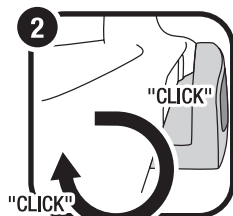

ROTAR LA BASE DEL
ANDADOR 90 ° HACIA
ABAJO Y EMPUJARLA
HACIA ARRIBA PARA
BLOQUEARLA EN
POSICIÓN.

PRECAUCIÓN :EL JUGUETE DE PIE DEBE ESTAR EN INSTALADO ANTES DEL USO.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Tener en cuenta el símbolo del tejido textil.
- Compruebe periódicamente que los cierres, los elementos de unión, los sistemas de cinturones y las suturas funcionan perfectamente y están en perfecto estado.
- Limpie, cuide y compruebe periódicamente este artículo.
- Lave la almohadilla de goma regularmente para mantener un correcto funcionamiento.
- Limpiar la bandeja de juego con un trapo húmedo.

ADVERTENCIAS

- **¡ADVERTENCIA!** No deje nunca al niño desatendido.
- **¡ADVERTENCIA!** El montaje del artículo debe ser realizado por un adulto.
- **¡ADVERTENCIA!** Las piezas pequeñas solo deben ser montadas por adultos.
- **¡ADVERTENCIA!** El niño podrá desplazarse recorriendo mayor distancia y moverse más rápido cuando está en el andador.
- **¡ADVERTENCIA!** Impida el acceso a escaleras, escalones o superficies irregulares.
- **¡ADVERTENCIA!** Preste atención a llamas libres, fuentes de calor y hornillos.
- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga los líquidos calientes, los cables eléctricos y otras fuentes de peligro alejados del niño.
- **¡ADVERTENCIA!** Evite que el producto se choque contra los cristales de puertas, ventanas y muebles.

- **¡ADVERTENCIA!** No utilizar el andador si algún componente está roto o se ha perdido.
- **¡ADVERTENCIA!** Este andador debe utilizarse solamente durante periodos cortos de tiempo (por ejemplo 20 min).
- **¡ADVERTENCIA!** Este andador está destinado a ser utilizado por niños que puedan sentarse por sí solos, aproximadamente a partir de 6 meses. No es conveniente para niños que pesen más de 12 kg.
- **¡ADVERTENCIA!** No utilizar piezas de repuesto distintas de las autorizadas por el fabricante o distribuidor.
- **¡ADVERTENCIA!** Este producto está destinado únicamente para un niño que pueda sentarse por sí solo y hasta que puede caminar por sí solo o pese más de 12 kg.
- **¡ADVERTENCIA!** No utilice accesorios ni piezas de repuesto distintas a las aprobadas por el fabricantes.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LAS BATERÍAS

- El cambio de pilas de la bandeja de juegos debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
- Las pilas recargables deben sacarse de la bandeja de juguetes antes de iniciar la carga.
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.
- No deben utilizarse juntos diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas usadas.
- Solamente deben utilizar pilas del mismo tipo recomendado o pilas de un tipo equivalente a AA 1,5V-LR6 x2.
- Al colocar las pilas, debe procurarse colocarlas con la polaridad correcta.
- Las pilas gastadas deben extraerse del juguete.
- Los puntos de conexión no deben ser cortocircuitados.
- La bandeja para juguetes electrónicos debería colocarse siempre encima de la bandeja para juguetes, cuando el niño se encuentre dentro del andador.
- Las pilas deberían sacarse del compartimento cuando no vaya a utilizar la bandeja de juguetes durante cierto periodo de tiempo.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes cargarlas (si son extraíbles).
- Las baterías recargables deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto (si son extraíbles).



Gracias
POR ADQUIRIR UN
PRODUCTO ASALVO.


Síguenos



www.asalvo.com

Importado por Estar Asalvo S.L.
CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500
Alcalá de Guadaíra · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205
email: info@asalvo.com · www.asalvo.com

PARTS

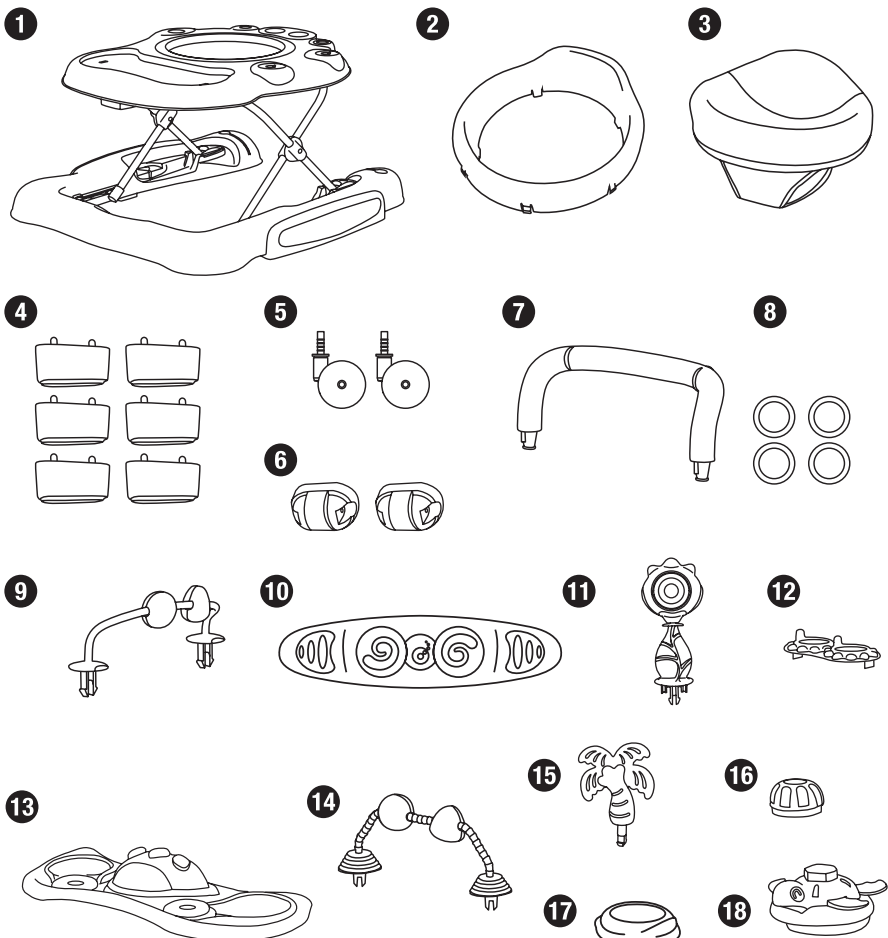

1. Walker frame

2. Seat Frame

3. Seat Pad

4. Stoppers

5. Front Wheels

6. Rear Wheels

7. Push Bar

8. Toy Rings

9. Toy Arch

10. Foot Toy

11. Toy Flower

12. Toy Gear Set

13. Toy Tray

14. Toy Arch for Toy Tray

15. Toy Tree

16. Connector

17. Rotating Base

18. Sea Turtle



ASSEMBLY INSTRUCTION

A. TO ASSEMBLE THE SEAT SET


FOLD THE SEAT PAD
TO COVER THE SEAT
FRAME.

SEAT PAD

SEAT FRAME

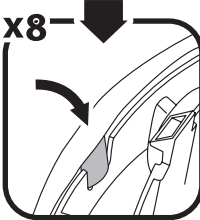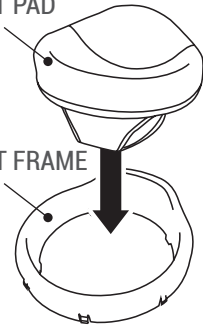

PUT THE SEAT FRAME ONTO
THE UPPER TRAY. PRESS IT
UNTIL YOU HEAR "CLICK".

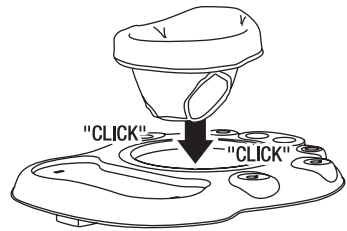

CAUTION

DO NOT USE THE FOOT TOY WITHOUT IT BEING INSTALLED ON THE BASE

B. TO ATTACH THE STOPPERS & WHEELS


FRONT WHEEL



REAR WHEEL




STOPPER

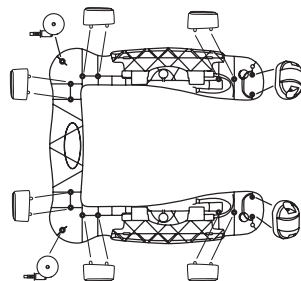

ATTENTION


NEVER USE THE BABYWALKER WITHOUT THE WHEELS.

C. TO INSTALL THE PUSH BAR

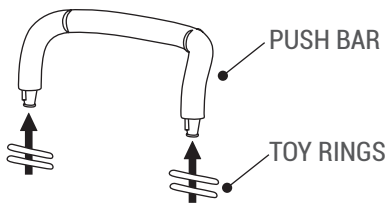


FIRST, PUT TOY RINGS AROUND THE PUSH BAR.

NEXT, INSERT THE PUSH BAR INTO THE BACK OF THE WALKER. "CLICK"

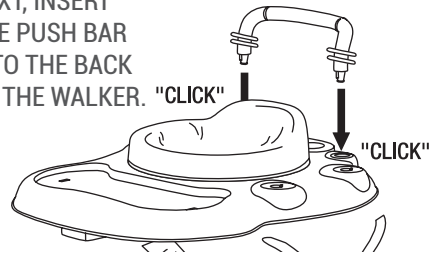


D. TO ASSEMBLE THE TOYS ON THE TOY TRAY

INSERT THE TOYS INTO THE SOCKETS

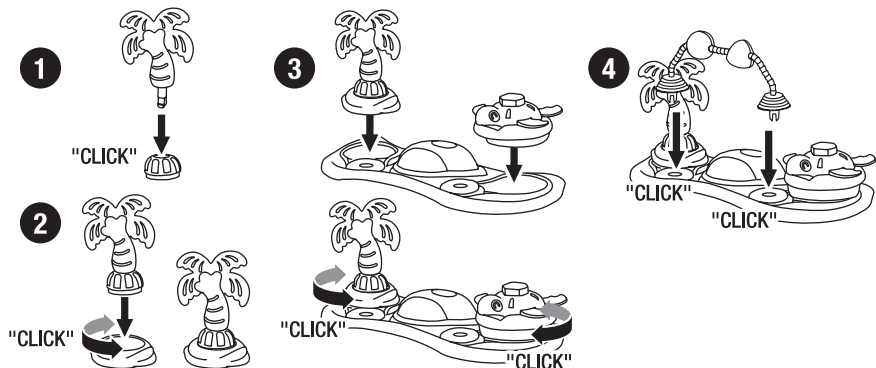

E. TO ASSEMBLE THE TOYS ON THE WALKER


INSERT THE TOYS INTO THE SOCKETS

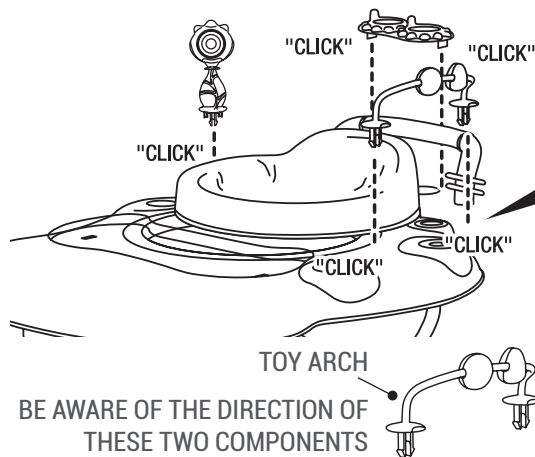


BE AWARE OF THE DIRECTION OF THESE TWO COMPONENTS

F. TO ADJUST

1 - TO UNFOLD THE BABY WALKER, REMOVE THE TRAY FROM THE BASE. 2 - TO ADJUST THE HEIGHT, TURN THE BUTTON THEN PRESS IT. THE POSITION LOCKS AUTOMATICALLY WHEN YOU RELEASE THE BUTTON. 3 - TO FOLD THE BABY WALKER BACK DOWN: TURN THE BUTTON, PRESS IT AND LOWER THE TRAY TOWARDS THE BASE.

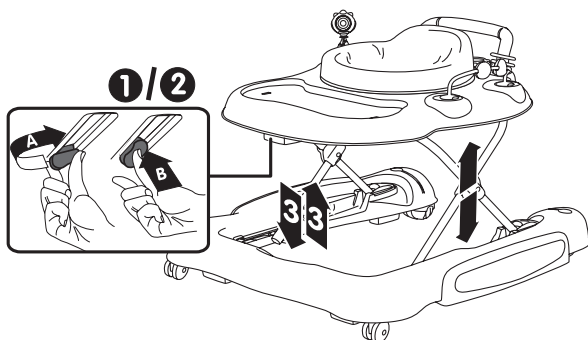


G. TO ASSEMBLE THE TOY TRAY SET AND THE FOOT TOY.

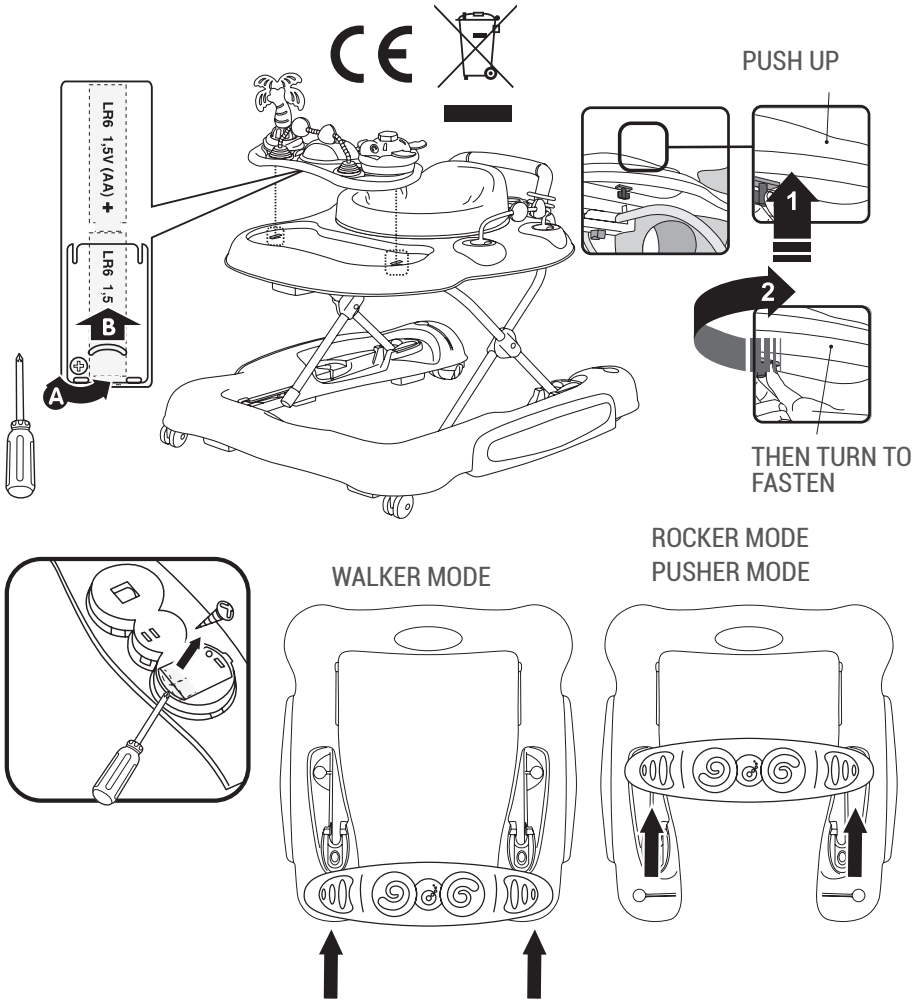

H. 360° ROTATABLE SEAT

PULL UP THE BUTTON TO RELEASE THE SEAT FRAME FROM FIXED MODE.


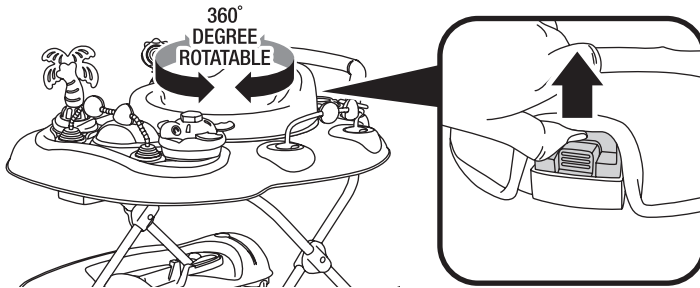


CAUTION

THE SEAT SET MUST BE LOCKED IN THE NON-ROTATING POSITION BEFORE USING AS THE WALKER.



I. THE SEAT FRAME GETS LOCKED UP AUTOMATICALLY

PRESS THE BUTTON AND TURN THE SEAT FRAME TO THE POSITION UNTIL HEARING "CLICK".

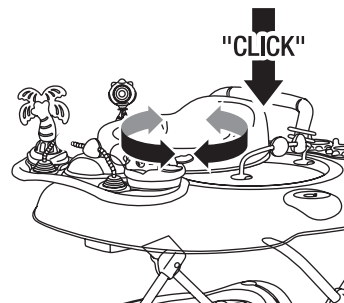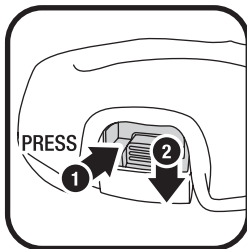




J. TO CONVERT INTO THE ROCKER

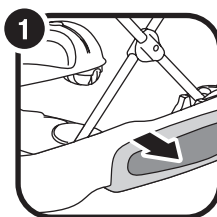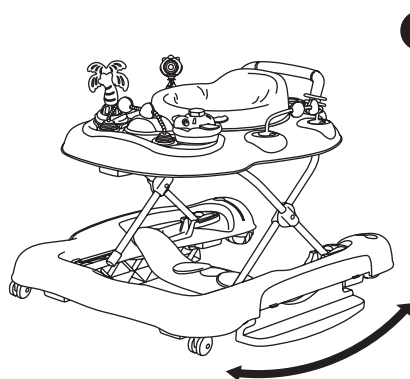

PULL OUT THE
WALKER BASE

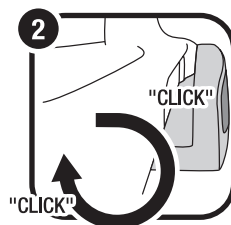

ROTATE THE
WALKER BASE
90° DOWNWARD
AND PUSH IT UP
TO LOCK IT IN
POSITION.

CAUTION

THE FOOT TOY SHOULD BE IN USE.

**ACCORDING TO EN 1273:2020
CE APPLICABLE TO THE GAME TRAY**

**IMPORTANT:
A RETAIN FOR FUTURE REFERENCE,
PLEASE READ CAREFULLY**

CARE AND MAINTENANCE

- 1.) Never force mechanisms or moving parts. If you are not sure what to do, refer to the instructions.
- 2.) Clean plastic and metal parts with a damp cloth or a light detergent. Do not use solvents, ammonia or petrol.
- 3.) Regularly check unit to ensure no parts are loose or broken.
- 4.) Clean the rubber pad regularly to maintain stopping performance.

ADVERTENCIAS

- **WARNING!** Never leave the child unattended.
- **WARNING!** Prevent access to stairs, steps and uneven surface.
- **WARNING!** Read the instructions carefully before use and keep them for future reference.
- **WARNING!** The child maybe hurt if you do not follow these instructions.
- **WARNING!** The child will be able to reach further and move faster than before when in the baby walking frame.
- **WARNING!** Guard all fires, heating and cooking appliances
- **WARNING!** Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
- **WARNING!** Prevent collision with glass in doors, windows and furniture.
- **WARNING!** Do not use the baby walking frame if any components are broken or missing.
- **WARNING!** This baby walking frame should be used only for short periods of time (e.g.20 min).
- **WARNING!** This baby walking frame is intended to be used by children who can sit unaided, approximately from 6 months. It is not intended for children weighing more than 12kg.
- **WARNING!** Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
- **WARNING!** Should you have any questions about your baby walker purchased the product,your local retailer is in the best position to promptly or experience any difficulties, please contact the retailer from which you address any requirements.
- **WARNING!** The baby walker complies with EN 1273:2020 .

BATTERIES WARNING

1. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
2. Different types of batteries or new and used batteries can not be mixed.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision(if removable).



Thank you

FOR PURCHASING
ASALVO PRODUCT.

Follow us




www.asalvo.com

Imported by Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500
Alcalá de Guadaira · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205
email: info@asalvo.com · www.asalvo.com

PIÈCES

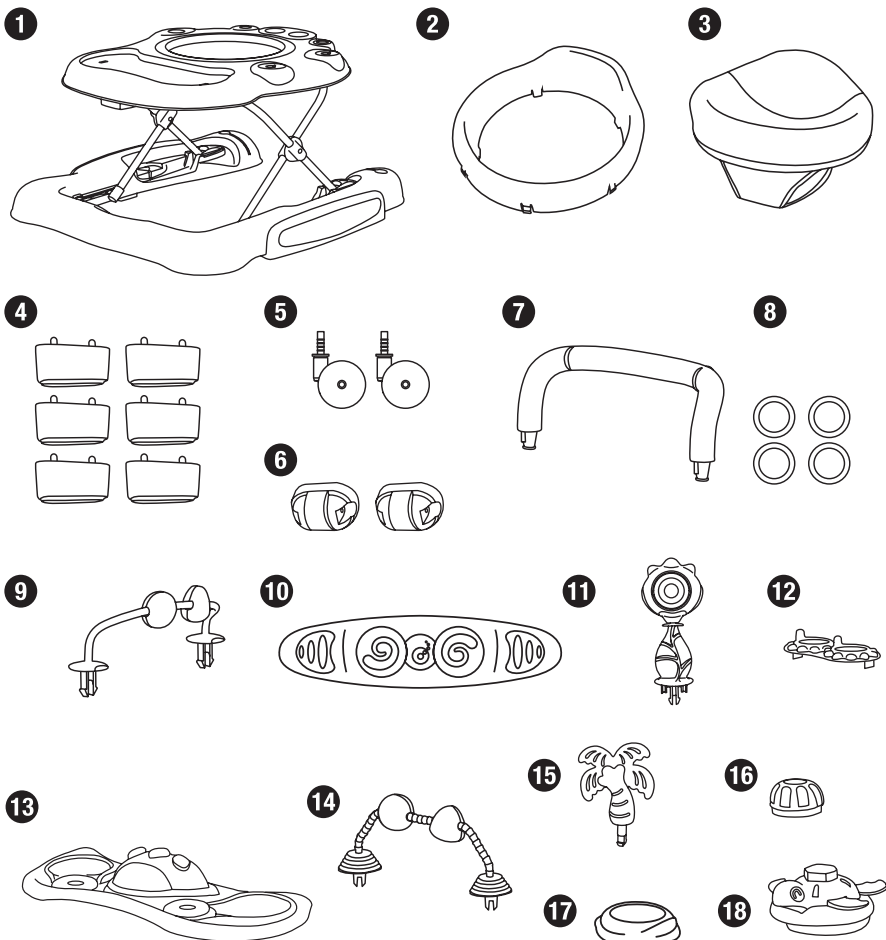

1. Cadre de marcheur
2. cadre de siège
3. Coussin de siège
4. Bouchons
5. Roues avant
6. Roues arrière
7. Barre de poussée

8. Anneaux de jouet
9. Arche de jouet
10. Jouet de pied
11. Fleur de jouet
12. Ensemble d'équipement jouet
13. Plateau à jouets

14. Arche à jouets pour plateau à jouets
15. Arbre jouet
16. Connecteur
17. Base rotative
18. Tortue de mer


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

A. TO ASSEMBLE THE SEAT SET


PLIEZ LE COUSSIN DU
SIÈGE POUR COUVRIR
LE CADRE DU SIÈGE.

COUSSIN
DE SELLE

CADRE DE
SIÈGE

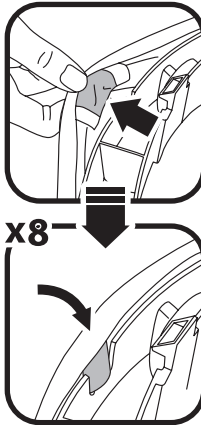

METTEZ LE CADRE DU SIÈGE
SUR LE PLATEAU SUPÉRIEUR.
APPUYEZ JUSQU'À CE QUE
VOUS ENTENDRE «CLIQUEZ».

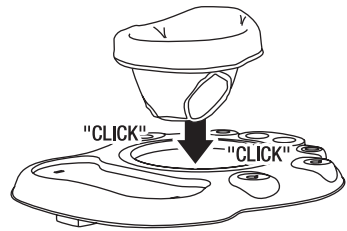

MISE EN GARDE


N'UTILISEZ PAS LE PIED JOUET SANS QU'IL SOIT INSTALLÉ SUR LA BASE

POUR FIXER LES BUTÉES ET LES ROUES

ROUE AVANT




ROUE ARRIÈRE STOPPER

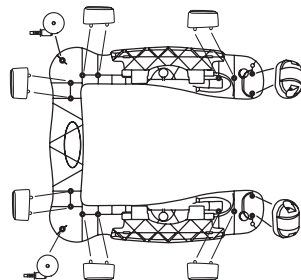

ATTENTION


N'UTILISEZ JAMAIS LE BABY WALKER SANS LES ROUES.

C. POUR INSTALLER LA BARRE DE POUSSÉE

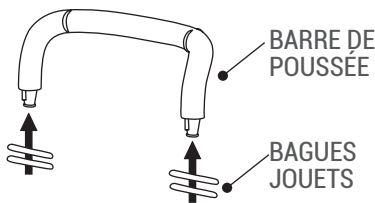


D'ABORD, METTEZ DES ANNEAUX DE JOUET AUTOUR DE LA BARRE DE POUSSÉE.

SUIVANT, INSÉREZ LA BARRE DE POUSSÉE À L'ARRIÈRE DU WALKER.

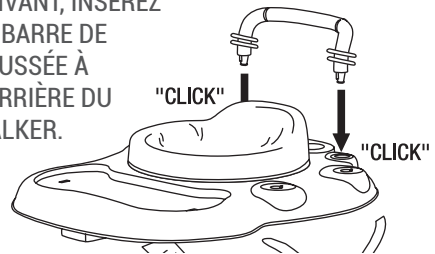




D. ASSEMBLER LES JOUETS SUR LE PLATEAU À JOUETS

INSÉRER LES JOUETS DANS LES PRISES

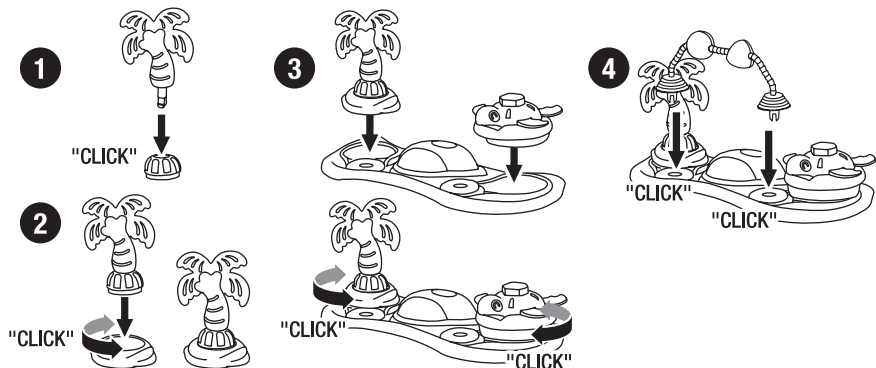


E. POUR ASSEMBLER LES JOUETS SUR LE MARCHAND

INSÉRER LES JOUETS DANS LES PRISES

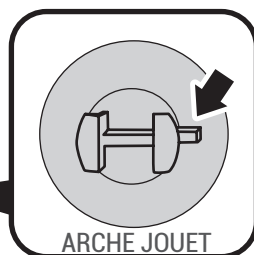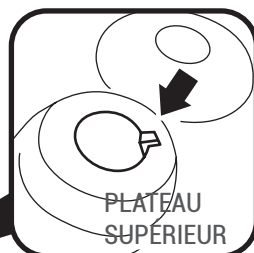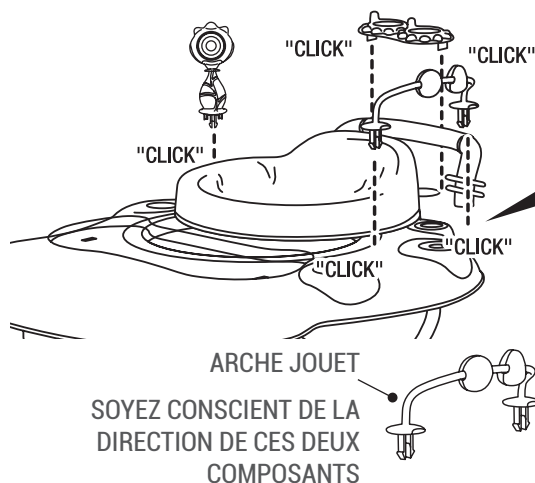


POUR RÉGLER

1 - POUR DÉPLIER LE BABY WALKER, ENLEVEZ LE PLATEAU DE LA BASE. 2 - POUR RÉGLER LA HAUTEUR, TOURNEZ LE BOUTON PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON. LA POSITION SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT LORSQUE VOUS RELÂCHEZ LE BOUTON. 3 - POUR RETIRER LE BABY WALKER EN BAS: TOURNEZ LE BOUTON, APPUYEZ SUR LE BOUTON ET ABAISSEZ LE PLATEAU VERS LA BASE.

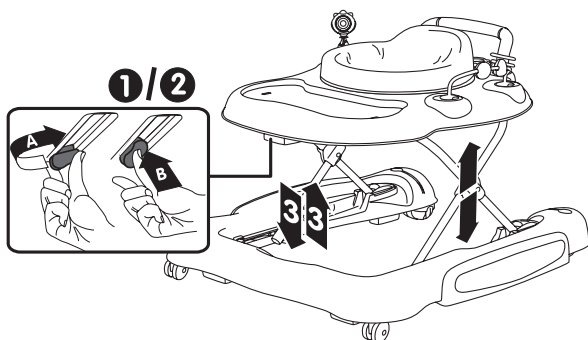


G. POUR ASSEMBLER LE JEU DE PLATEAUX DE JOUET ET LE JOUET DE PIED.

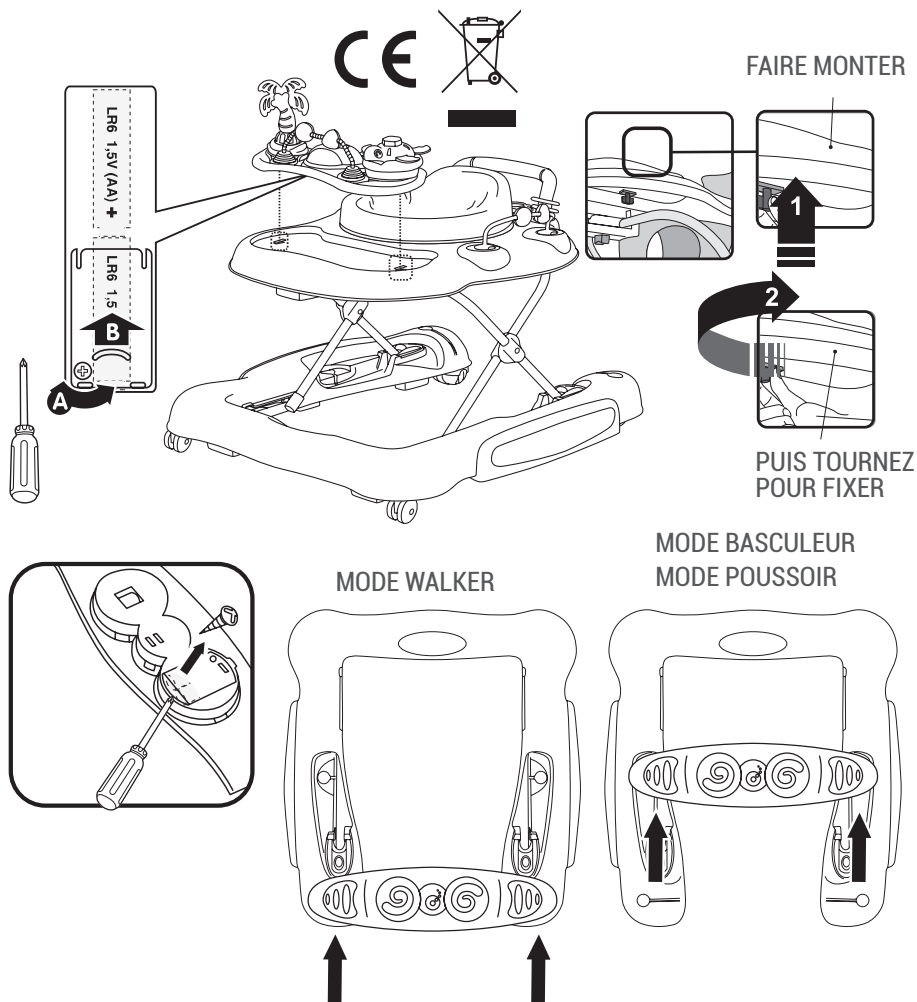

H. 360° SIÈGE ROTATIF

TIREZ LE BOUTON POUR RETIRER LE CADRE DU SIÈGE DU MODE FIXE.


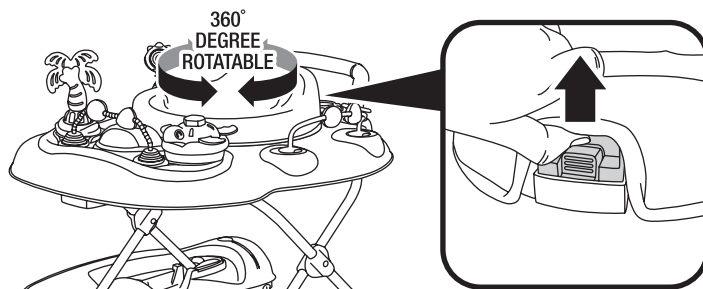


MISE EN GARDE

L'ENSEMBLE DE SIÈGE DOIT ÊTRE VERROUILLÉ EN POSITION NON ROTATIVE AVANT DE L'UTILISER COMME MARCHEUR.



I. LE CADRE DU SIÈGE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT

APPUYEZ SUR LE BOUTON ET TOURNEZ LE CADRE DU SIÈGE EN POSITION JUSQU'À CE QUE LE «CLIQUEZ».

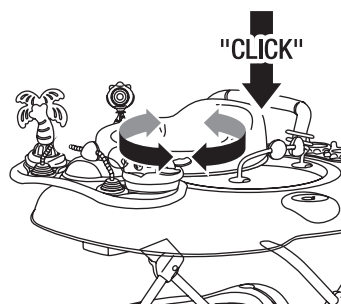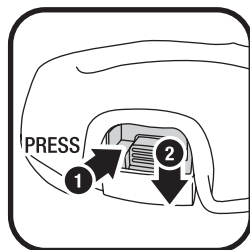




J. POUR CONVERTIR EN ROCKER

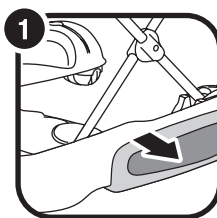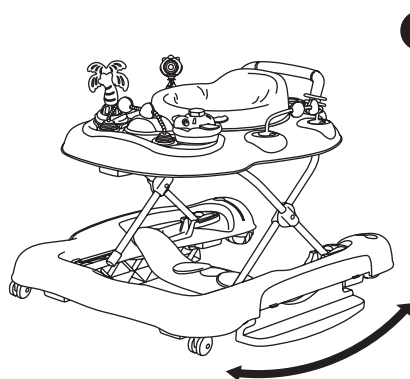

TIRER LA BASE WALKER

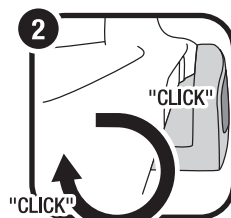

FAITES PIVOTER LA BASE WALKER DE 90 ° VERS LE BAS ET LA POUSSER VERS LE HAUT POUR LA VERROUILLER EN POSITION.

MISE EN GARDE

LE JOUET À PIED DOIT ÊTRE UTILISÉ.

**CONFORMÉMENT À EN 1273:2020
C'EST APPLICABLE AU PLATEAU DE JEU**

**IMPORTANT:
A RETENIR POUR RÉFÉRENCE FUTURE,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**

SOIN ET MAINTENANCE

- 1.) Ne forcez jamais les mécanismes ou les pièces mobiles. Si vous ne savez pas quoi faire, reportez-vous aux instructions.
- 2.) Nettoyez les pièces en plastique et en métal avec un chiffon humide ou un détergent léger. Ne pas utiliser des solvants, de l'ammoniaque ou de l'essence.
- 3.) Vérifiez régulièrement l'unité pour vous assurer qu'aucune pièce n'est desserrée ou cassée.
- 4.) Nettoyez régulièrement le tampon en caoutchouc pour maintenir les performances d'arrêt.

ADVERTENCIAS

- **WARNING!** Never leave the child unattended.
- **WARNING!** Prevent access to stairs, steps and uneven surface.
- **WARNING!** Read the instructions carefully before use and keep them for future reference.
- **WARNING!** The child maybe hurt if you do not follow these instructions.
- **WARNING!** The child will be able to reach further and move faster than before when in the baby walking frame.
- **WARNING!** Guard all fires, heating and cooking appliances
- **WARNING!** Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
- **WARNING!** Prevent collision with glass in doors, windows and furniture.
- **WARNING!** Do not use the baby walking frame if any components are broken or missing.
- **WARNING!** This baby walking frame should be used only for short periods of time (e.g. 20 min).
- **WARNING!** This baby walking frame is intended to be used by children who can sit unaided, approximately from 6 months. It is not intended for children weighing more than 12kg.
- **WARNING!** Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
- **WARNING!** Should you have any questions about your baby walker purchased the product, your local retailer is in the best position to promptly or experience any difficulties, please contact the retailer from which you address any requirements.
- **WARNING!** The baby walker complies with EN 1273:2020 .

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées.
2. Différents types de piles ou piles neuves et usagées ne peuvent pas être mélangées.
3. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé doivent être utilisées.
4. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
5. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
6. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
7. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées (si elles sont amovibles).
8. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte (si elles sont amovibles).



Merci

ERCI POUR L'ACHAT
PRODUIT ASALVO.

Follow us




www.asalvo.com

Imported by Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500
Alcalá de Guadaira · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205
email: info@asalvo.com · www.asalvo.com

PARTI

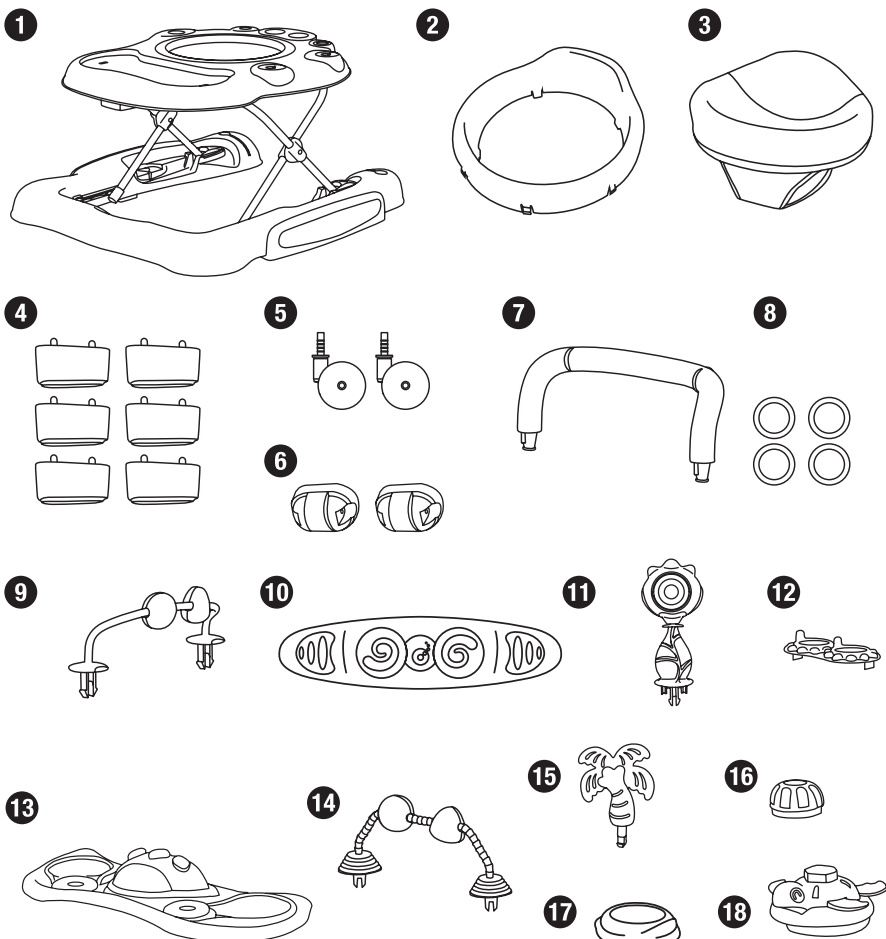

1. Telaio Walker

2. Seat Frame

3. Imbottitura del sedile

4. Tappi

5. Ruote anteriori

6. Ruote posteriori

7. Barra di spinta

8. Anelli giocattolo

9. Toy Arch

10. Giocattolo del piede

11. Fiore giocattolo

12. Set di attrezzi
giocattolo

13. Vassoio dei giocattoli

14. Arco portagiochi per
vassoio portagiochi

15. Albero del giocattolo

16. Connettore

17. Base rotante

18. Tartaruga marina



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

A. PER MONTARE IL SET DI SEDILI


PIEGARE IL SEDILE
PER COPRIRE IL
TELAIO DEL SEDILE.

SEDILE PAD

TELAIO
SEDILE

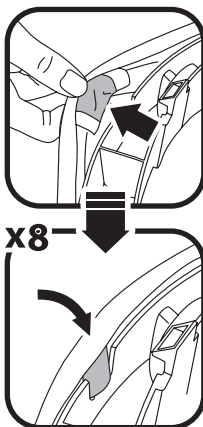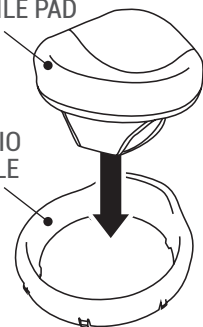

METTERE IL TELAIO DEL
SEDILE SUL VASSOIO
SUPERIORE. PREMERLO FINO
A SENTIRE "CLIC".

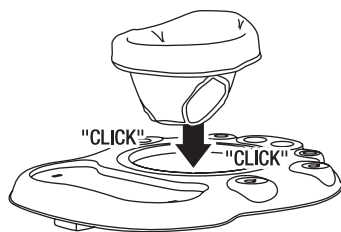

ATTENZIONE

NON UTILIZZARE IL PIEDE SENZA ESSERE INSTALLATO SULLA BASE

B. PER ATTACCARE I TAPPI E LE RUOTE


RUOTA
ANTERIORE



RUOTA
POSTERIORE




STOPPER

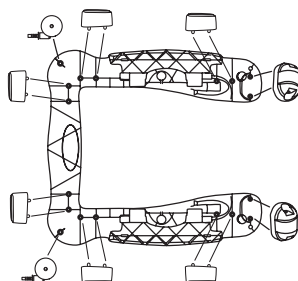

ATTENZIONE

NON UTILIZZARE MAI IL BABYWALKER SENZA LE RUOTE.

C. PER INSTALLARE LA PUSH BAR

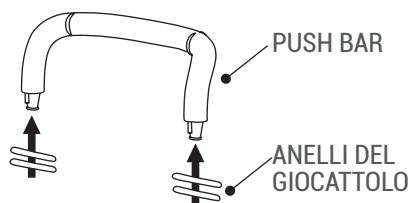


PER PRIMO, METTERE GLI ANELLI DEL GIOCATTOLO INTORNO LA PUSH BAR.

SUCCESSIVO,
INSERIRE LA BARRA
DI SPINTA NELLA
PARTE POSTERIORE
DEL WALKER.




D. PER ASSEMBLARE I GIOCATTOLI SULLA VASSOIO DEI GIOCATTOLI

INSERISCI I GIOCATTOLI NELLE PRESE

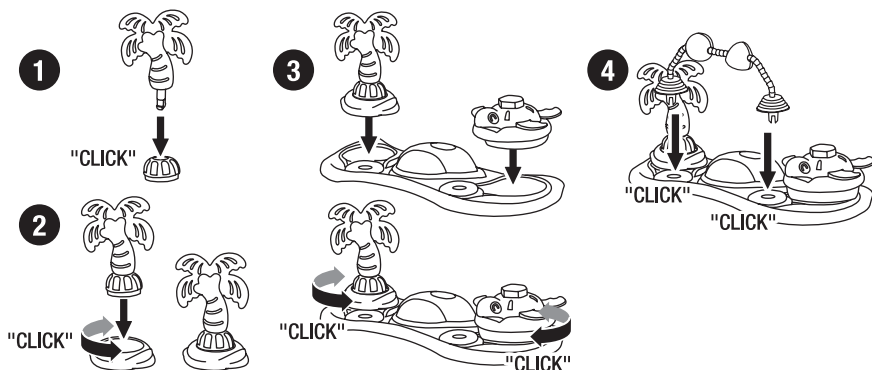


E. ASSEMBLARE I GIOCATTOLI SUL WALKER

INSERISCI I GIOCATTOLI NELLE PRESE

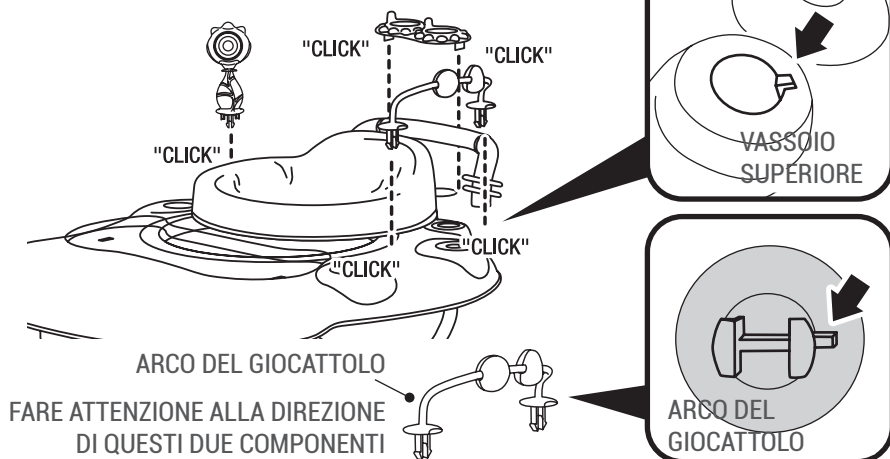


F. PER REGOLARE

1 - PER APRIRE IL BABY WALKER, RIMUOVERE IL VASSOIO DALLA BASE. 2 - PER REGOLARE L'ALTEZZA, RUOTARE IL PULSANTE E PREMERLO. LA POSIZIONE SI BLOCCA AUTOMATICAMENTE QUANDO RILASCI IL PULSANTE. 3 - PER PIEGARE IL BABY WALKER IN BASSO: RUOTARE IL PULSANTE, PREMERLO E ABBASSARE IL VASSOIO VERSO LA BASE.

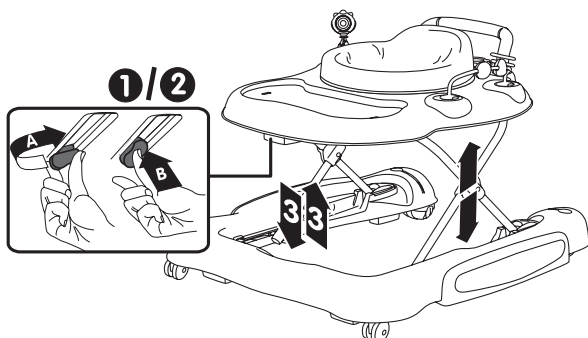


G. PER ASSEMBLARE IL SET VASSOIO GIOCATTOLO E IL PIEDE GIOCATTOLO.

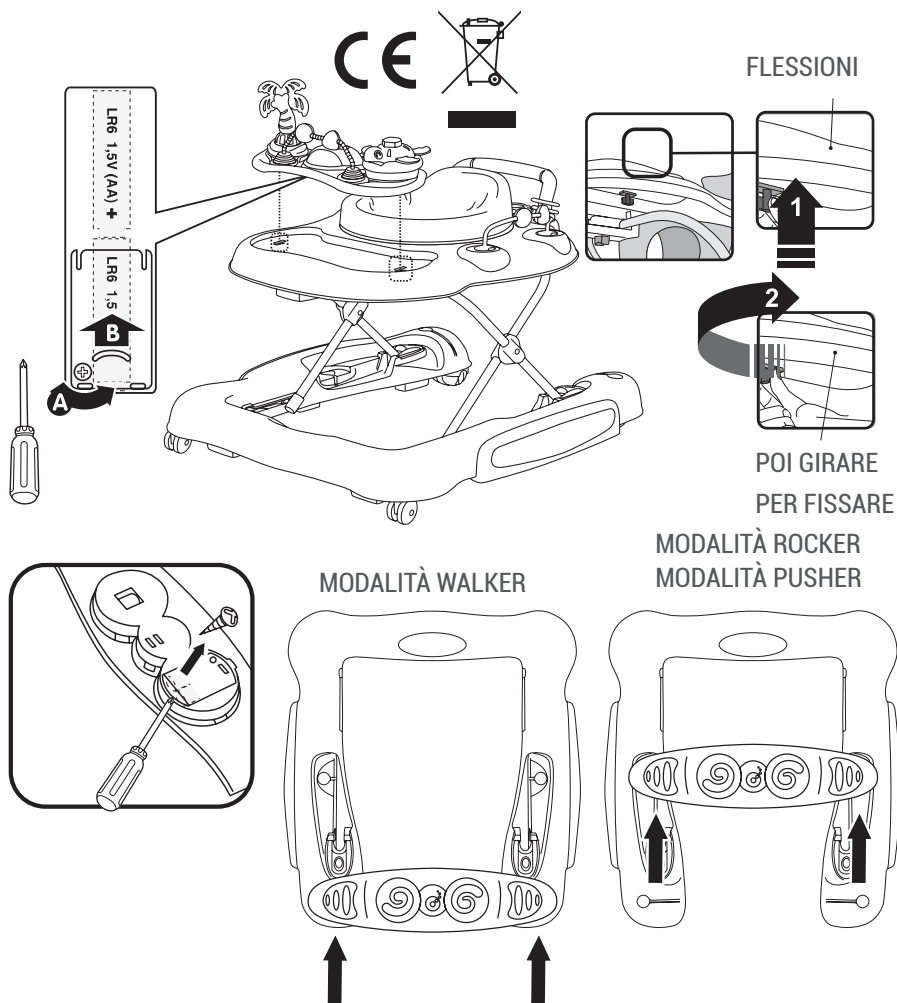

H. 360° SEDILE GIREVOLE

TIRARE IL PULSANTE PER SBLOCCARE IL TELAIO DEL SEDILE DALLA MODALITÀ FISSA.


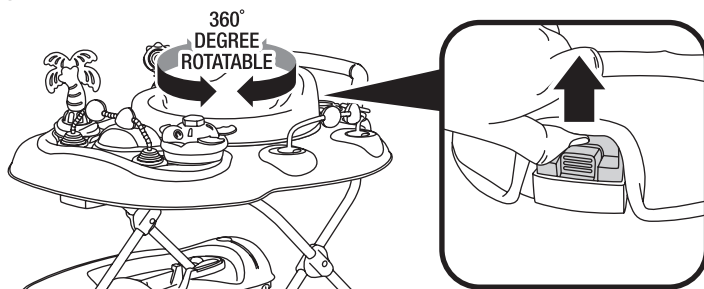


ATTENZIONE


IL SET SEDILE DEVE ESSERE BLOCCATO IN POSIZIONE NON ROTANTE PRIMA DI UTILIZZARLO COME WALKER.

I. IL TELAIO DEL SEDILE SI BLOCCA AUTOMATICAMENTE


PREMERE IL PULSANTE E RUOTARE IL TELAIO DEL SEDILE IN POSIZIONE FINO A SENTIRE "CLIC".

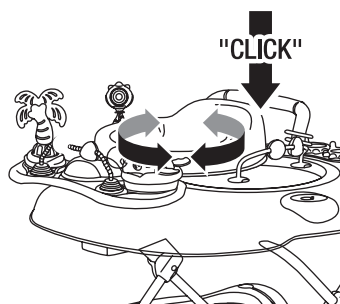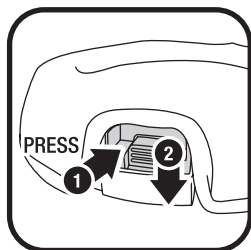

J. PER CONVERTIRE NEL ROCKER

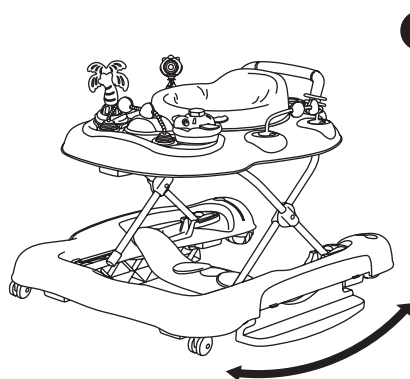

1
ESTRARE
LA BASE DEL
WALKER

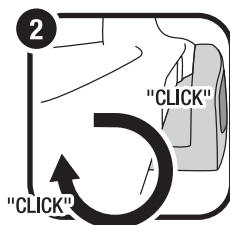

2
RUOTARE LA BASE DEL
WALKER DI 90 ° VERSO
IL BASSO E SPINGERLA
VERSO L'ALTO PER
BLOCCARLA IN
POSIZIONE.

ATTENZIONE

IL GIOCATTOLO DEL PIEDE DOVREBBE ESSERE IN USO.

**IN CONFORMITÀ CON EN 1273:2020
CE APPLICABILE AL VASSOIO DI GIOCO**

**IMPORTANTE:
UNA CONSERVAZIONE PER RIFERIMENTO
FUTURO, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

CURA E MANUTENZIONE

- 1.) Non forzare mai meccanismi o parti in movimento. Se non sei sicuro di cosa fare, consulta le istruzioni.
- 2.) Pulire le parti in plastica e metallo con un panno umido o un detergente leggero. Non utilizzare solventi, ammoniaca o benzina.
- 3.) Controllare regolarmente l'unità per assicurarsi che nessuna parte sia allentata o rotta.
- 4.) Pulire regolarmente il cuscinetto in gomma per mantenere le prestazioni di arresto.

- AVVERTIMENTO! Non lasciare mai il bambino incustodito.
 - AVVERTIMENTO! Impedire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari.
 - AVVERTIMENTO! Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.
 - AVVERTIMENTO! Il bambino potrebbe ferirsi se non segui queste istruzioni.
 - AVVERTIMENTO! Il bambino sarà in grado di allungarsi ulteriormente e muoversi più velocemente di prima quando si è nel deambulatore.
 - AVVERTIMENTO! Proteggi tutti i fuochi, il riscaldamento e gli apparecchi da cucina
 - AVVERTIMENTO! Rimuovere dalla portata liquidi caldi, flessioni elettriche e altri potenziali pericoli.
 - AVVERTIMENTO! Prevenire la collisione con il vetro di porte, finestre e mobili.
 - AVVERTIMENTO! Non utilizzare il girello per bambini se alcuni componenti sono rotti o mancanti.
 - AVVERTIMENTO! Questo deambulatore deve essere utilizzato solo per brevi periodi di tempo (es. 20 minuti).
 - AVVERTIMENTO! Questo girello per neonati è destinato all'uso da parte di bambini che possono stare seduti da soli, circa da 6 mesi. Non è destinato a bambini di peso superiore a 12 kg.
 - AVVERTIMENTO! Non utilizzare parti di ricambio diverse da quelle approvate dal produttore distributore.
 - AVVERTIMENTO! In caso di domande sull'acquisto del girello il prodotto, il rivenditore locale è nella posizione migliore per prontamente o sponderne uno
- difficoltà, si prega di contattare il rivenditore da cui si affrontano eventuali esigenze.
- AVVERTIMENTO! Il girello è conforme alla norma EN 1273: 2020.

BATTERIE ATTENZIONE

1. Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate.
2. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non possono essere mischiati.
3. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalente consigliato.
4. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
5. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
6. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
7. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate (se rimovibili).
8. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da adulti supervisione (se rimovibile).



Grazie

PER AVER ACQUISTATO
UN ASAIVO

Follow us




www.asalvo.com

Imported by Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500
Alcalá de Guadaíra · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205
email: info@asalvo.com · www.asalvo.com

PEÇAS

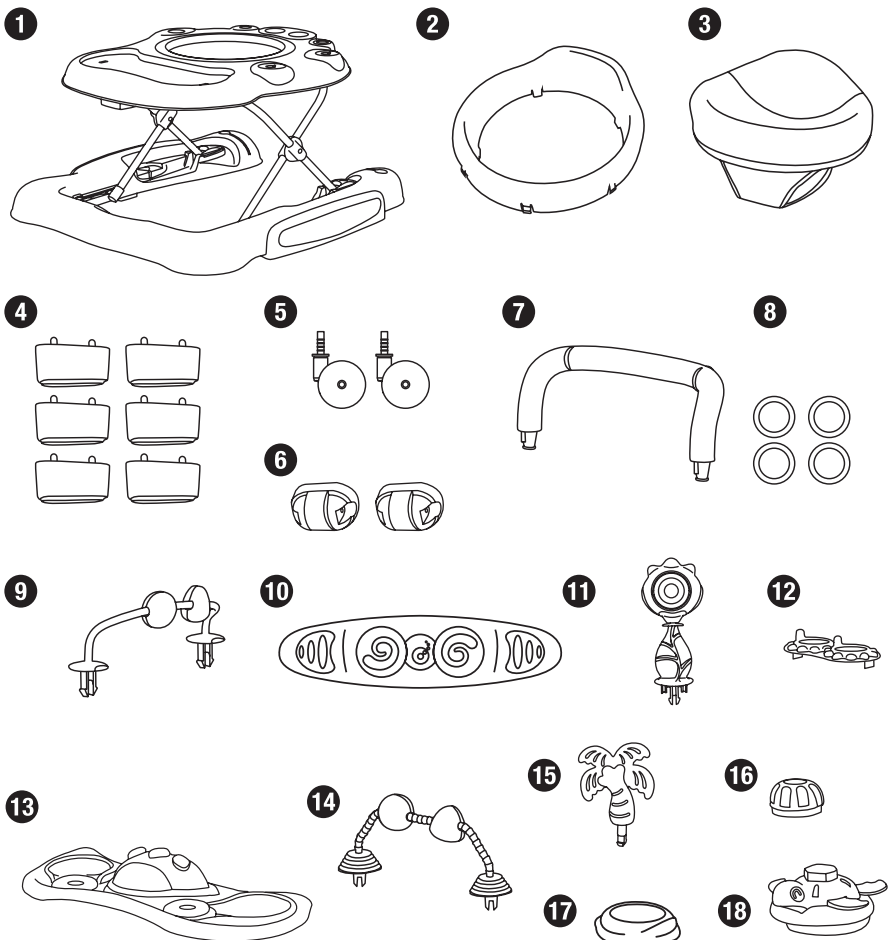

1. Estrutura do Walker
2. Quadro de assento
3. Almofada do assento
4. Rolhas
5. Rodas dianteiras
6. Rodas traseiras
7. Barra de pressão
8. Anéis de brinquedo



9. Toy Arch
10. Brinquedo de pé
11. Flor de Brinquedo
12. Conjunto de brinquedos
13. Bandeja de brinquedos
14. Arco de Brinquedo

15. Árvore de Brinquedo
16. Conector
17. Base Rotativa
18. Tartaruga Marinha


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

A. PARA MONTAR O CONJUNTO DE ASSENTO

DOBRAR A ALMOFADA DO ASSENTO PARA COBRIR A ESTRUTURA DO ASSENTO
SEAT PAD

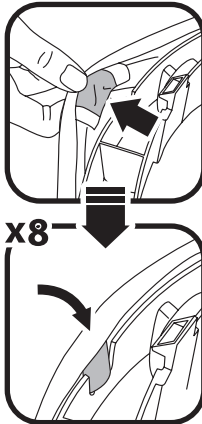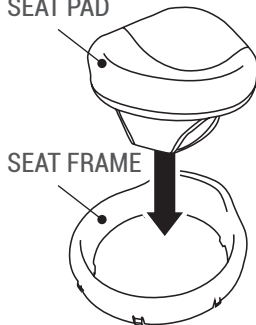

COLOQUE A ESTRUTURA DA SEDE NA BANDEJA SUPERIOR. PRESSIONE ATÉ OUVIR "CLIQUE".

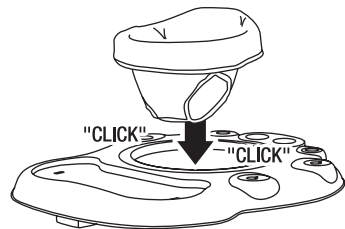

CUIDADO

NÃO USE O BRINQUEDO DE PÉ SEM ESTAR INSTALADO NA BASE

B. PARA FIXAR OS STOPPERS E RODAS


RODA DA FRENTE



RODA TRASEIRA




STOPPER

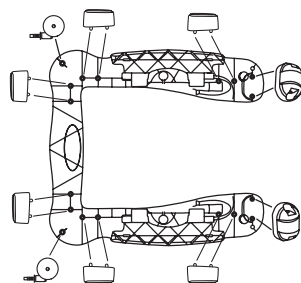

ATENÇÃO

NUNCA USE O BABYWALKER SEM AS RODAS.

C. PARA INSTALAR A BARRA DE IMPULSO

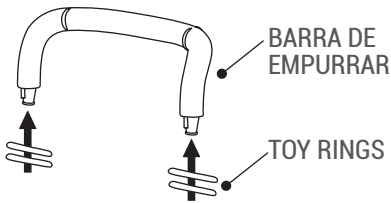


PRIMEIRO, COLOQUE OS ANÉIS DE BRINQUEDO EM TORNO DA BARRA DE IMPULSO

A SEGUIR, INSERIR A BARRA DE PRESSÃO NA PARTE TRASEIRA DO WALKER.






D. PARA MONTAR OS BRINQUEDOS NA BANDEJA DE BRINQUEDOS

INSERIR OS BRINQUEDOS NAS TOMADAS

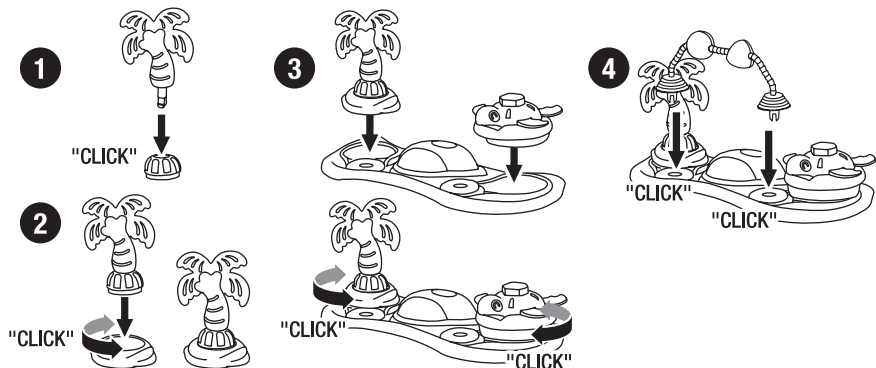

E. MONTAR OS BRINQUEDOS NO CAMINHANTE


INSERIR OS BRINQUEDOS NAS TOMADAS

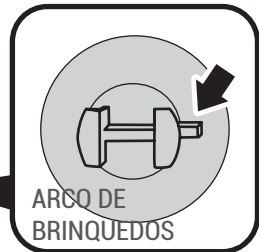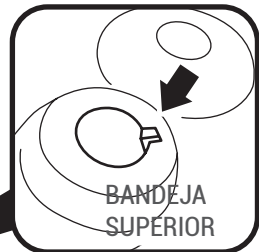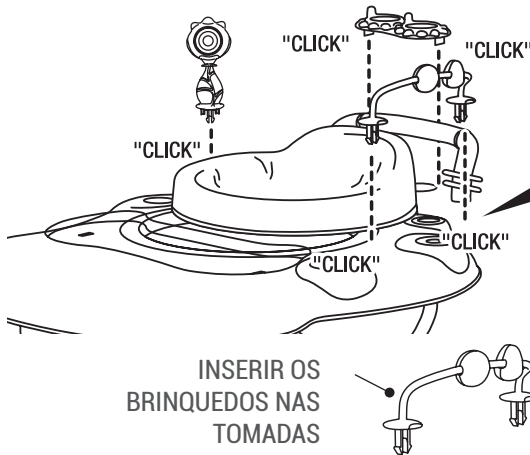


INSERIR OS
BRINQUEDOS NAS
TOMADAS

F. PARA AJUSTAR

1 - PARA DESENVOLVER O BABY WALKER, RETIRE A BANDEJA DA BASE. 2 - PARA AJUSTAR A ALTURA, RODE O BOTÃO DEPOIS PRESSIONE-O. A POSIÇÃO FECHA AUTOMATICAMENTE QUANDO VOCÊ LIBERA O BOTÃO. 3 - PARA DOBRAR O BABY WALKER PARA BAIXO: RODE O BOTÃO, PRESSIONE E ABAIXE A BANDEJA EM DIREÇÃO À BASE.

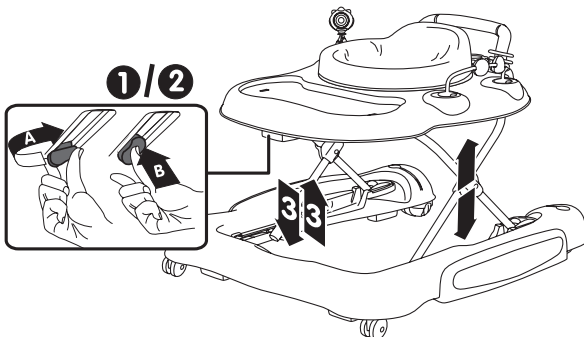


G. PARA MONTAR O CONJUNTO DE BANDEJA DE BRINQUEDOS E O BRINQUEDO DE PÉ.

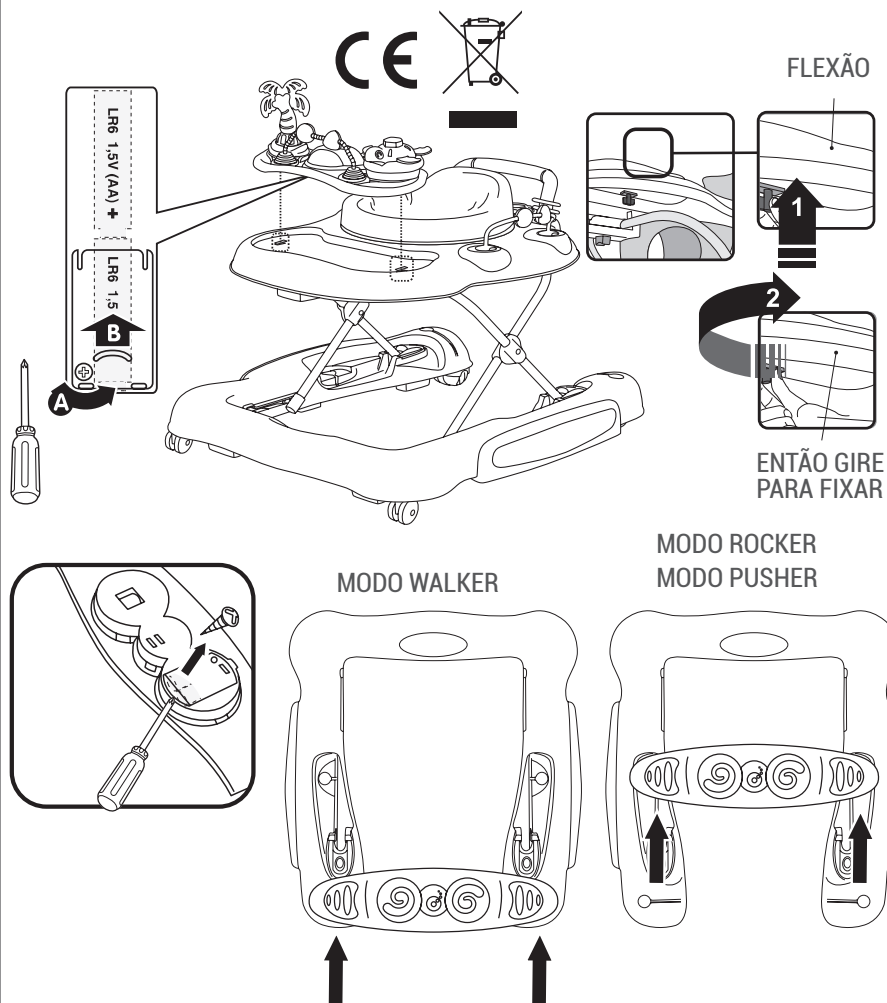

H. 360° ASSENTO ROTAVEL

PUXE O BOTÃO PARA LIBERTAR A ESTRUTURA DO ASSENTO DO MODO FIXO.


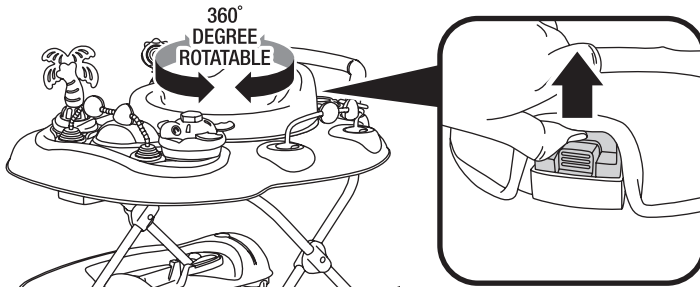


CUIDADO

O CONJUNTO DE ASSENTO DEVE SER TRAVADO NA POSIÇÃO DE NÃO ROTAÇÃO ANTES DE USAR COMO CAMINHANTE.



I. A ESTRUTURA DO ASSENTO É TRAVADA AUTOMATICAMENTE

PRESSIONE O BOTÃO E GIRE A ESTRUTURA DO ASSENTO PARA A POSIÇÃO ATÉ OUVIR "CLIQUE".

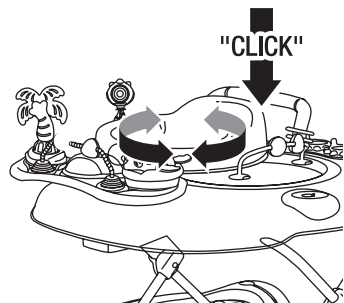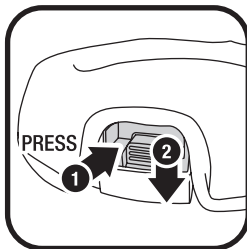




J. PARA CONVERTER NO ROCKER

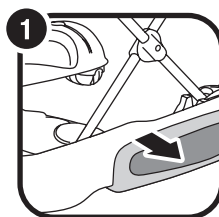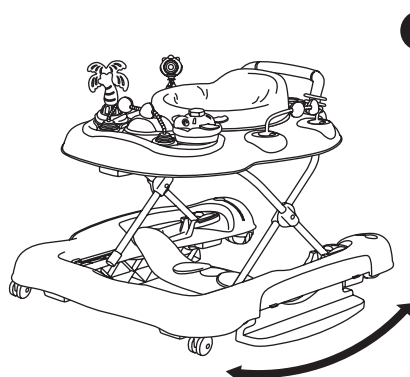

PUXE A BASE DO WALKER

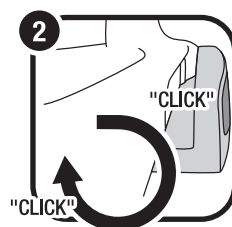

RODE A BASE DO WALKER 90 ° PARA BAIXO E EMPURRE-A PARA CIMA PARA FIXÁ-LO NA POSIÇÃO.

CUIDADO

O BRINQUEDO DE PÉ DEVE ESTAR EM USO.

**DE ACORDO COM EN 1273:2020
CE APLICÁVEL À BANDEJA DE JOGO**

**IMPORTANTE:
UMA RETENÇÃO PARA REFERÊNCIA FUTURA,
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE**

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- 1.) Nunca force mecanismos ou peças móveis. Se você não tiver certeza do que fazer, consulte as instruções.
- 2.) Limpe as peças de plástico e metal com um pano úmido ou um detergente leve. Não use solventes, amônia ou gasolina.
- 3.) Verifique regularmente a unidade para garantir que nenhuma peça esteja solta ou quebrada.
- 4.) Limpe a almofada de borracha regularmente para manter o desempenho de parada.

ADVERTENCIAS

- **ATENÇÃO!** Nunca deixe a criança sozinha.
- **ATENÇÃO!** Impedir o acesso a escadas, degraus e superfícies irregulares.
- **ATENÇÃO!** Leia as instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as para referência futura.
- **ATENÇÃO!** A criança pode doer se você não seguir essas instruções.
- **ATENÇÃO!** A criança será capaz de alcançar mais longe e se mover mais rápido do que antes quando no andarilho do bebê.
- **ATENÇÃO!** Proteja todos os fogos, aparelhos de aquecimento e cozinha
- **ATENÇÃO!** Remova os líquidos quentes, cabos elétricos e outros perigos potenciais do alcance.
- **ATENÇÃO!** Evite colisões com vidros em portas, janelas e móveis.
- **ATENÇÃO!** Não use a andadeira para bebês se algum componente estiver quebrado ou faltando.
- **ATENÇÃO!** Este andador de bebê deve ser usado apenas por curtos períodos de tempo (por exemplo, 20 min).
- **ATENÇÃO!** Este andador para bebês deve ser usado por crianças que podem sentar sem ajuda, aproximadamente a partir de 6 meses. Não se destina a crianças com peso superior a 12 kg.
- **ATENÇÃO!** Não use peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante ou distribuidor.
- **ATENÇÃO!** Se você tiver alguma dúvida sobre o seu andador de bebê comprado o produto, seu revendedor local está na melhor posição para prontamente ou experimentar qualquer dificuldades, entre em contato com o revendedor de onde você atende os requisitos.
- **ATENÇÃO!** O andador de bebê está em conformidade com EN 1273: 2020.

BATTERIES WARNING

1. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
2. Different types of batteries or new and used batteries can not be mixed.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).



Obrigado

POR COMPRAR UM
PRODUTO ASALVO

Follow us



www.asalvo.com

Imported by Estar Asalvo S.L.

CIF B91234286 · P. I. Hacienda Dolores, c/Dos · 41500
Alcalá de Guadaira · Sevilla · Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205
email: info@asalvo.com · www.asalvo.com

