TRONA ELEGANT

GUÍA DEL USUARIO
USER GUIDE
REF: 18663 - 18670 - 151305 - 151306

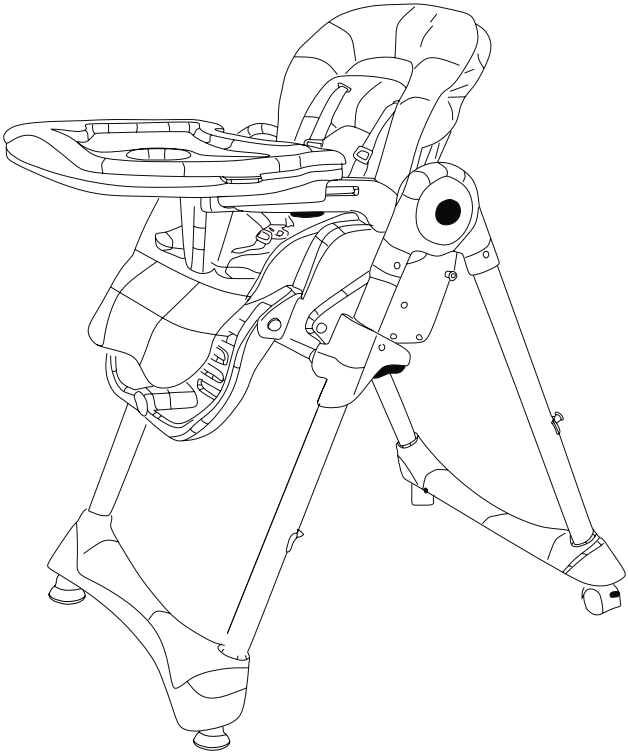

Conforme a la normativa EN 14988:2017+A1:2020

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

www.asalvo.com

Gracias por elegir nuestro producto.

Es importante conservar estas instrucciones para futuras consultas, leer cuidadosamente. Adecuado a partir de 6 meses hasta 36, y para un peso menor de 15 kgs cuando el niño pueda sentarse por sí mismo.
Podría ser utilizado como silla después de 3 años de edad y hasta los 6 años.

NOMBRE DE LAS PARTES PRINCIPALES

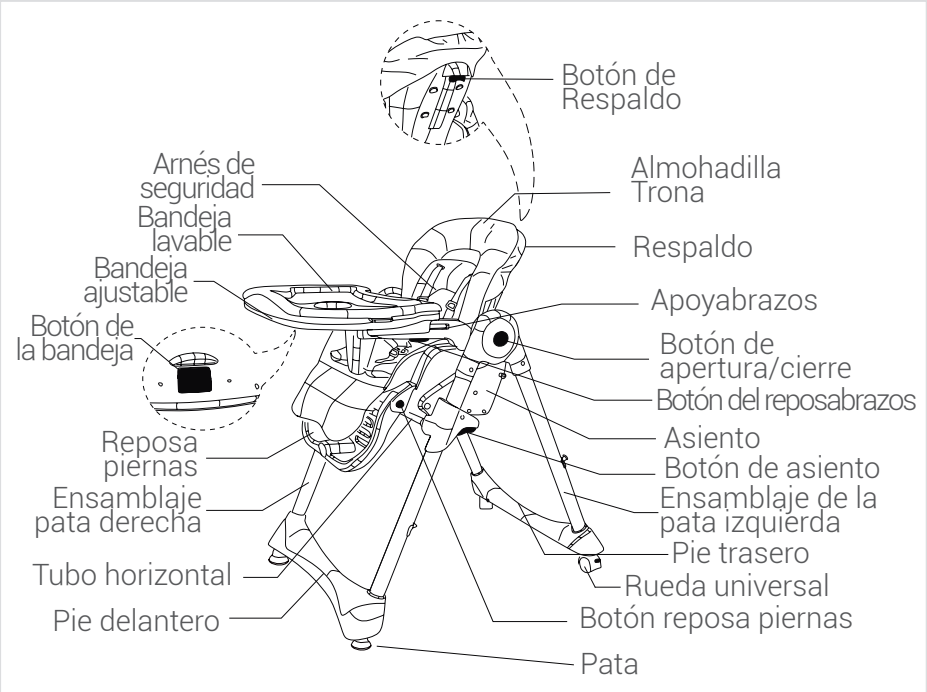

MONTAJE DE LA SILLA PARA BEBÉ

1 Saque el conjunto de la pata izquierda de la caja y a continuación, saque la base y el tornillo manual.

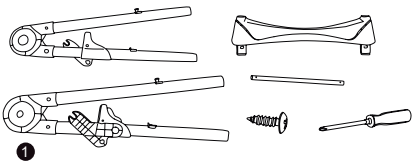

2 Recoja la parte del pie y móntela junto a la pata izquierda o la derecha, y a continuación, utilizando el tornillo manual, fíjelo (como se muestra en la fig. 2), y haga lo mismo con el otro.

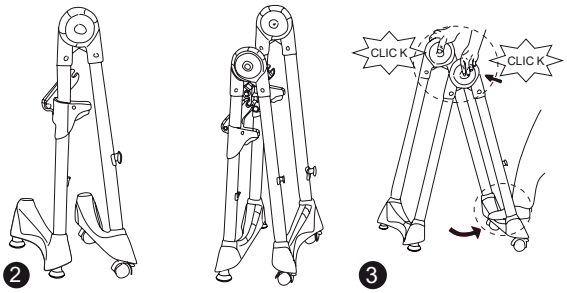

3 Colóquese en la parte posterior de la trona Elegant y sostenga las dos articulaciones laterales. A continuación, pulse los botones de apertura / cierre. Al mismo tiempo, abra las piernas de la trona con el pie, hasta que se escuche un ligero chirrío, lo que indica que las pata se bloquean en posición abierta (figura 3)

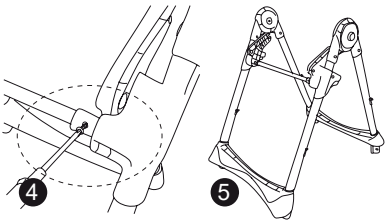

4 Monte el tubo horizontal junto a la pata izquierda o la derecha y utilizando el tornillo manual para fijarlo. (fig.4 / 5).

5 Extraiga el asiento de silla, y póngalo sobre la mitad del ensamblaje de las patas de la trona (fig.6). A continuación, ponga el enganche más largo del lado del asiento de la silla en ranura del ensamblaje de las piernas izquierda o derecha (fig.7).

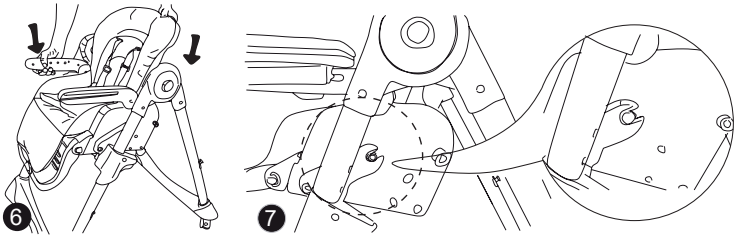

6 Toma el eje transversal con una tuerca e hile el orificio del lado del asiento de la trona (Fig.8), después fíjalo mediante la tuerca (fig. 9)

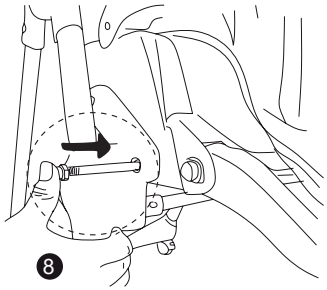

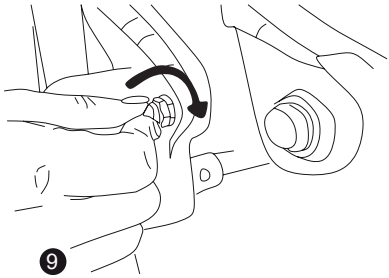

7 Sujete la bandeja en sus manos (fig.10)

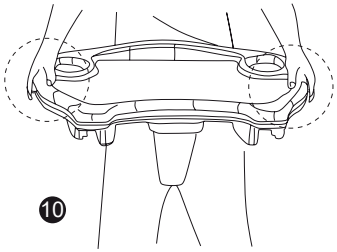

8 Inserte los brazos en las guías situadas debajo de la bandeja mientras pulsa simultáneamente el botón inferior de bloqueo (fig.11).

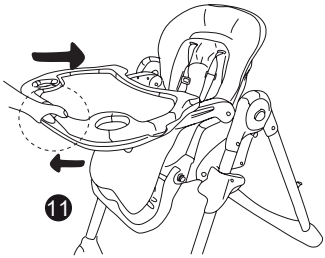

9 Mueva la bandeja hasta que se alcance la posición deseada y suelte el botón. Si la bandeja no se bloquea automáticamente en los apoyabrazos, mueva la bandeja hasta que se escuche un clic, que indica que la bandeja está bloqueada (fig.12).

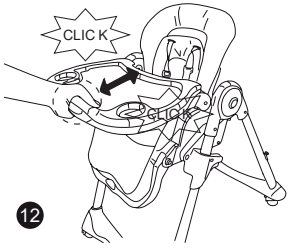

ADVERTENCIA:
Siempre asegúrese de que la bandeja está ajustada correctamente a los apoyabrazos antes de su uso.

10 Para quitar la bandeja, tire de él en dirección hacia fuera, manteniendo pulsado el botón inferior (fig.13).

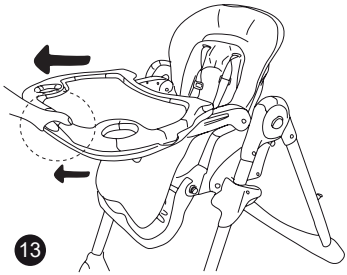

11 La trona tiene una cubierta de la bandeja. Esto se puede solucionar / retira de la bandeja levantándola en las empuñaduras (fig.14).

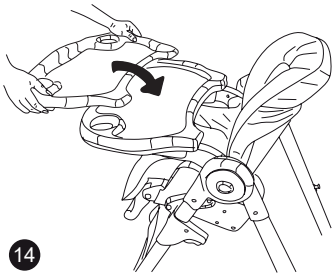

12 Monte la cubierta silla en el asiento de la trona. Pase los tirantes de los hombros, el cinturón y la correa de la entrepierna a través de las aberturas correspondientes (Fig.15).

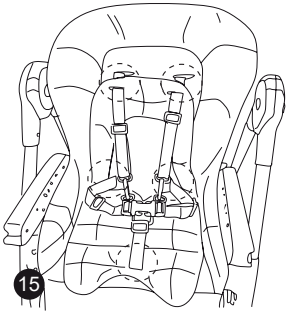

13 Monte los mosquetones en los clips (fig.16).

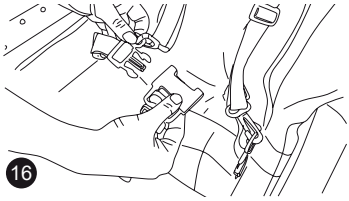

14 La cubierta de la bandeja se puede utilizar como una adecuada bandeja de servir si el niño come sentado directamente en la mesa con sus padres (Fig.17).

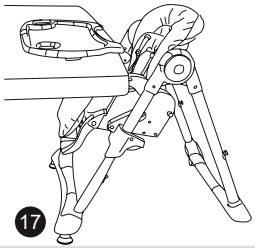

ARNÉS DE SEGURIDAD

La trona tiene un arnés de seguridad de 5 puntos.

1 Libere el arnés de seguridad (flg.18)

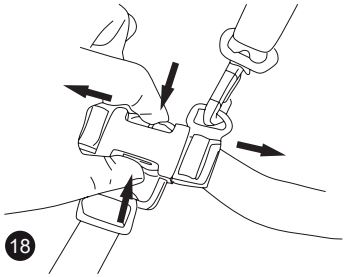

2 Coloque al niño en la trona y asegúrelo mediante el arnés de seguridad (flg.19). El arnés de seguridad se puede ajustar para dos posiciones de altura.

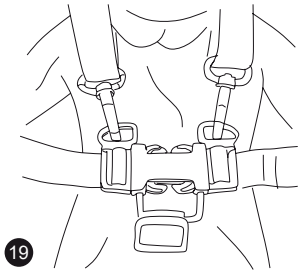

ADVERTENCIA:
IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO
Siempre ajuste la correa rígida de la entrepierna a la bandeja antes de colocar la bandeja de la trona. Una vez que la correa de la entrepierna rígida ha sido equipada, nunca debe ser quitada más.

AJUSTAR LA ALTURA DE LA TRONA Y LA POSICIÓN DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

La trona se puede ajustar a 7 posiciones de altura.

1 Para levantar el asiento: Mantenga la parte superior del respaldo y tire de él hacia arriba, hasta que se alcance la altura deseada (fig.20).

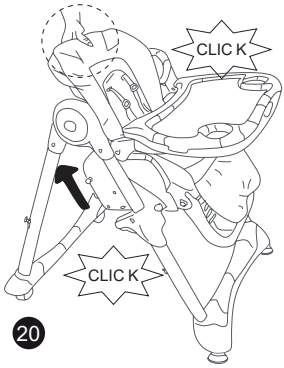

20

2 Para bajar el asiento: presione los dos botones simultáneamente y baje el asiento, hasta que se alcance la altura deseada (fig.21).

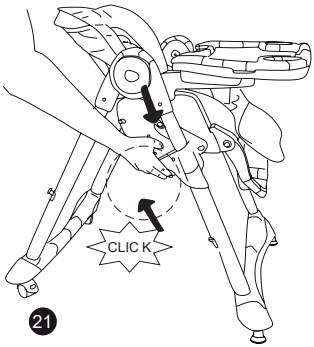

21

3 Para ajustar el respaldo, pulse el botón situado en la parte superior trasera de reclinación del respaldo hasta que se alcance la posición deseada y suelte el botón, el respaldo se bloqueará automáticamente escuchándose un clic, lo que indica que está bloqueado en su posición (fig. 22).

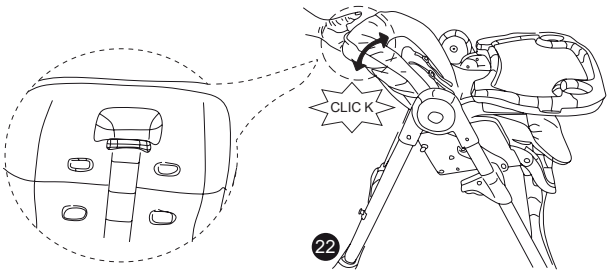

22

AJUSTAR EL REPOSAPIERNAS

El reposapiernas de la trona se puede ajustar a 3 posiciones.

1 Presione los dos botones de ajuste de los lados y recline el reposapiernas hasta que se alcanzar la posición deseada (flg.23)

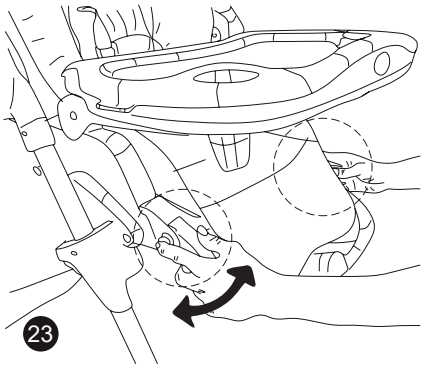

RUEDAS Y FRENOS

1 Para accionar los frenos, baje las palancas de fijación de las ruedas. Para liberar los frenos eleve las palancas de bloqueo de las ruedas (flg.24).

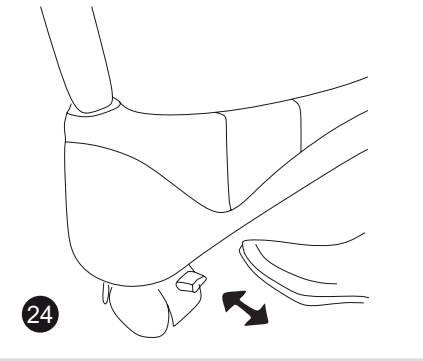

ADVERTENCIA:
Bloquee siempre las ruedas cuando el niño esté sentado en la trona, o cuando la silla está abierta pero no está siendo usada.

ADVERTENCIA:
Siempre coloque la silla en una superficie horizontal y estable. Nunca coloque la silla cerca de escaleras o escalones.

Al abrir la trona, asegúrese de que su hijo, u otros niños, están a una distancia de seguridad. Asegúrese de que durante estas operaciones las partes móviles de la trona no entren en contacto con su hijo. Si se instala, retire la bandeja antes de iniciar cualquier operación de cierre.

CERRAR LA TRONA

1 Bajar el asiento presionando los dos botones laterales, al mismo tiempo, como se muestra en la ilustración (flg.25)

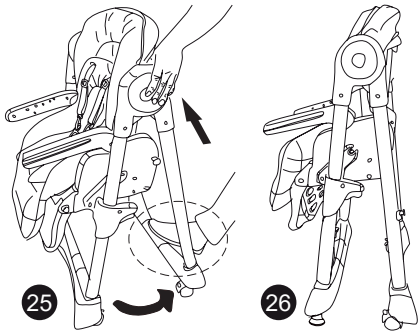

2 Pulse los botones en el centro de las articulaciones laterales y, al mismo tiempo, cerrar las patas de la silla con el pie (flg.25).

ADVERTENCIA: Verifique que el marco se cierra y las ruedas se bloquean y se colocan de manera que el chasis puede soportar para el almacenamiento (flg.26)

LIMPIEZA

1 Usted puede quitar la almohadilla del asiento para la limpieza.
Para ello, desabroche el arnés de sujeción y tire de la almohadilla del asiento hacia arriba. Usted puede limpiar las manchas de la almohadilla del asiento con un paño húmedo y un detergente suave. No lave en la lavadora la almohadilla del asiento. No utilice sprays o toallitas de lejía en la almohadilla.
No utilizar lejía.

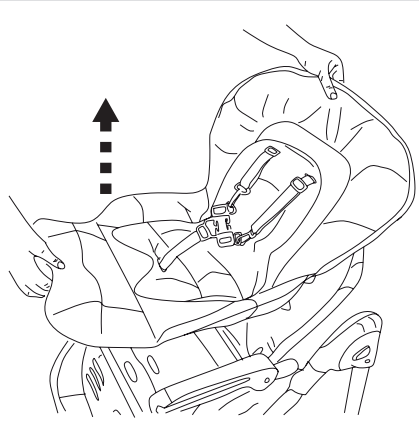

MANTENIMIENTO

1. Lubricar sólo cuando sea necesario el uso de lubricante basado en silicona.
2. Limpie todas las piezas de plástico periódicamente con un paño suave y húmedo y un detergente suave. No utilizar lejía.
3. Revise las ruedas periódicamente para detectar signos de desgaste o daño y mantenerlos limpios de polvo o arena.
4. La exposición prolongada a la luz solar hará que el tejido se desgaste.
5. La bandeja de servir se puede lavar en el lavavajillas. La bandeja principal se puede limpiar con un paño húmedo y detergente suave.
6. No utilizar lejía.
7. Es importante para la seguridad de su hijo que no quite la barra de la entrepierna de la bandeja.
9. IMPORTANTE! MANTENGA PARA FUTURA REFERENCIA

ACERCA DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA

IMPORTANTE

La cubierta es una característica de seguridad. No utilice nunca la trona sin ella, no ponga la seguridad del niño en situación de riesgo mediante el uso de otra cubierta de repuesto. La cubierta es extraíble y lavable a 30C. Solo limpieza en seco. Los cinturones de seguridad de base y componentes de plástico se pueden limpiar con un estropajo suave y agua tibia.

- *No utilice blanqueadores químicos y corrosivos*
- *Lavar en frío (30º)*
- *Lavado en y seco, con cualquier solvente excepto el tricloroetileno*
- *No utilizar lejía*
- *No usar la secadora*
- *No planchar*

ADVERTENCIAS

- No deje nunca al niño desatendido.
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Riesgo de caída: evite que el niño trepe por el producto.
- No se debe utilizar la trona hasta que el niño pueda mantenerse sentado sin ayuda
- No se debe utilizar la trona si alguna de sus piezas está rota, deteriorada o falta

• Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
• Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de todas fuentes importantes de calor.
• Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.

IMPORTANTE

• Mantener el niño alejado cuando se pliega y despliega el producto para evitar lesiones.
• Este producto está destinado a niños que puedan sentarse sin ayuda y hasta 3 años o un peso máximo de 15 kg.

MANTENIMIENTO:

Lave el producto con agua y jabón. El textil del asiento es desenfundable.

Gracias
POR ADQUIRIR UN PRODUCTO ASALVO.

www.asalvo.com

Síguenos

Importado por Estar Asalvo S.L.
CIF B91234286
Pol. Ind. Hacienda Dolores, C/Dos, 2· 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla
Tfno. 902 360 516 · Fax: 955 631 205 · email: info@asalvo.com

www.asalvo.com

INSTRUCTION

EN

Thank you for choosing our product.

Important-Retain for future reference, read carefully. Fully Suitable from 6 months to 36 months old; less than 15 kgs when the child could sit by himself.
It could be used as table after 3 years old, and up to 6 years old.

MAJOR PARTS NAME

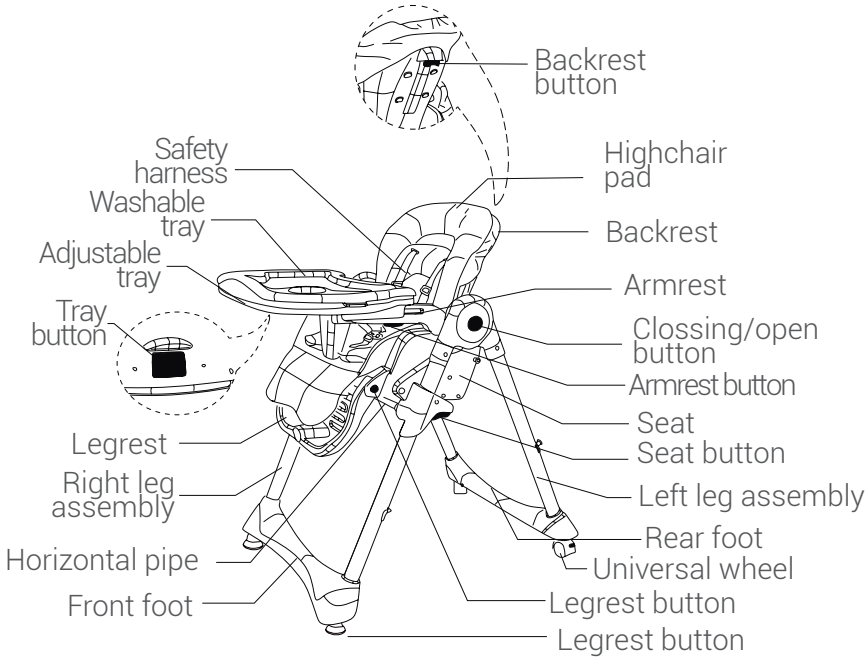

ASSEMBLE THE HIGHCHAIR

1 Take out the left leg assembly or the right from the box, and then take out the footing part and the self-tapping screw.

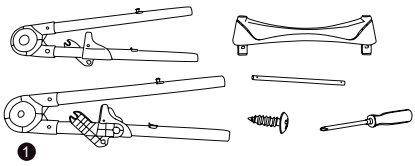

2 Pick up the foot part and assembling it to the left leg assembly or the right, then using the self-tapping screw fixed it (as shown in Fig.2). and each other the same as.

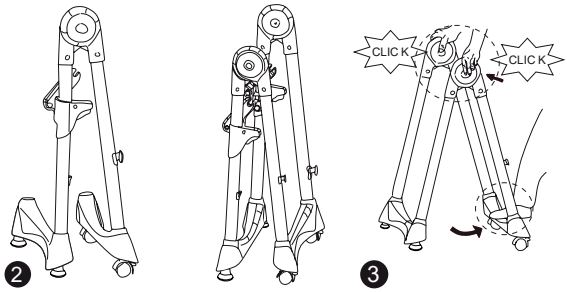

3 Stand at the back of the highchair and hold the two side joints, then press the open / close buttons. At the same time, open the highchair legs using your foot, until an audible chick is heard, signaling that the legs are locked in the open position (fig.3)

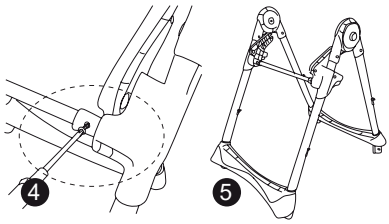

4 Assembling the horizontal pipe to the left leg assembly or the right and using the self-tapping screw fixed it (fig.4/5).

5 Take up the seat of highchair, and put it middle off the highchair legs assembly (fig.6). Then put the longer pothook of the highchair seat side in the slot of the left or right legs assembly (fig.7)

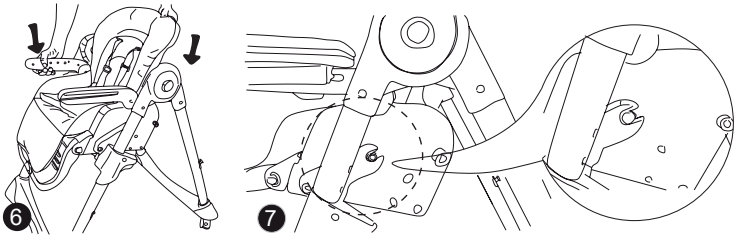

6 Take up the cross shaft with a cap nut and thread the hole of the highchair seat side (fig.8), then fixed it with a cap nut (fig.9).

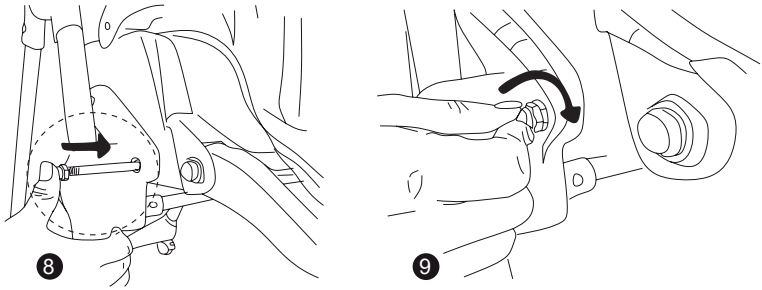

7 Hold the tray in your hands (fig.10)

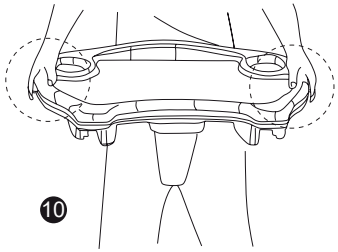

8 Insert the armrests in the guides located under the tray while simultaneously pressing the lower locking button (fig.11).

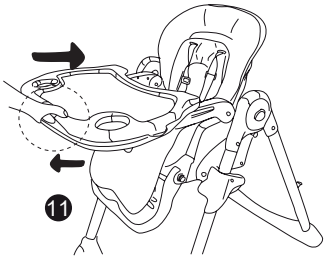

9 Move the tray until the desired position is reached and release the button. If the tray is not automatically locked on the armrests, move the tray until a click is heard, signaling that the tray is locked (fig.12)

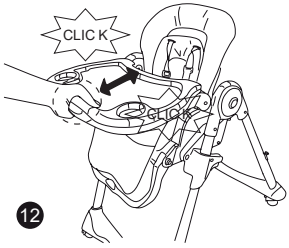

WARNING:
Always ensure that the tray is locked correctly to the armrests before use.

10 To remove the tray, pull it an outward direction while keeping the lower button pressed.

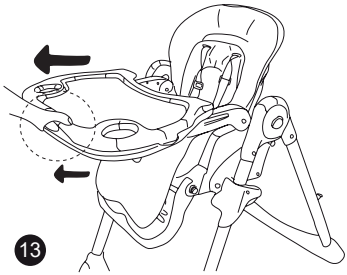

11 The highchair has a tray cover. This can be fixed / removed from the tray by lifting at the handle grips.

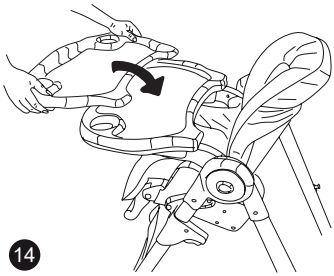

12 Fit the highchair cover to the highchair seat. Thread the shoulder straps, waist belt and crotch straps through the corresponding openings.

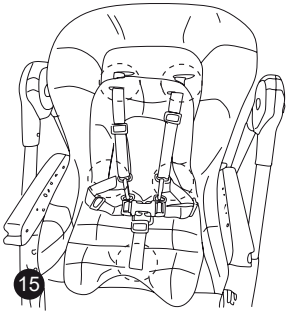

13 Fit the spring catches into the clips (fig.16).

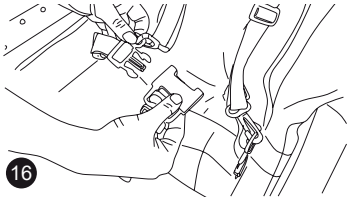

14	The tray cover can be used as a convenient serving tray if the child eats sitting directly at the table with his/her parents.	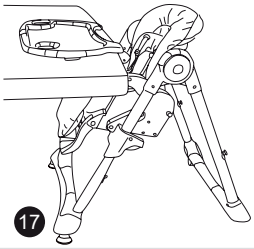 17

SAFETY HARNESS

The highchair has a 5-point safety harness.

1	Release the safety harness (flg.18)	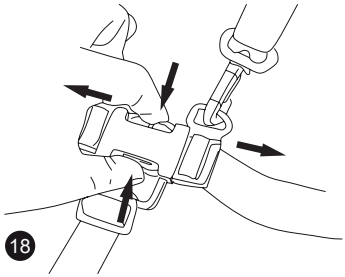 18

2	Place the child in the highchair and fasten it with the safety harness (flg.19). The safety harness can be adjusted to two height positions.	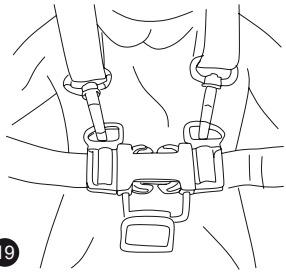 19

WARNING:
IMPORTANT FOR YOUR CHILD'S SAFETY- Always fit the rigid crotch strap to the tray before fitting the tray to the chair. Once the rigid crotch strap has been fitted, it must never be removed.

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE HIGHCHAIR AND BACKREST RECLINE POSITION

The highchair can be adjusted to 7 height positions.

1 To raise the seat: Hold the upper part of the backrest and pull it upward, until the desired height is reached (fig.20.)

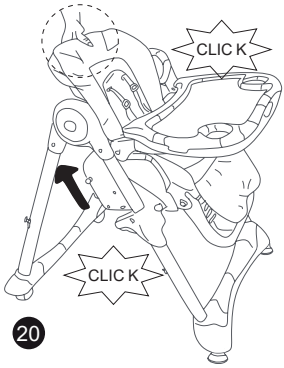

20

2 To lower the seat: Press the two side buttons simultaneously and lower the seat, until the desired height is reached (fig.21.).

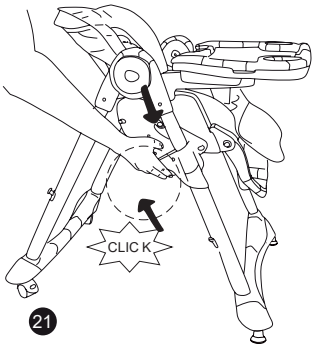

21

3 To adjust the backrest, press the button located at the rear top recline the backrest until the desired position is reached and release the button, the backrest will lock automatically and an audible click is heard, signaling that it is locked into position. (fig.22).

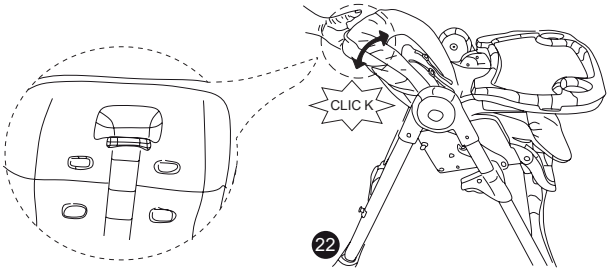

22

LEGREST ADJUSTING

The legrest of the highchair can be adjusted to 3 positions.

1 Press the two side adjustment buttons and recline the legrest, until the desired position is reached.

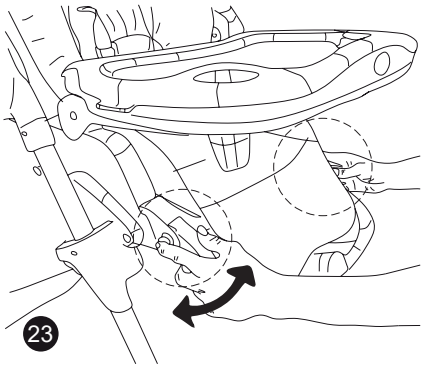

WHEELS AND BRAKE

1 To apply the brakes, lower the wheels locking levers. To release the brakes raise the wheels locking levers (flg.24).

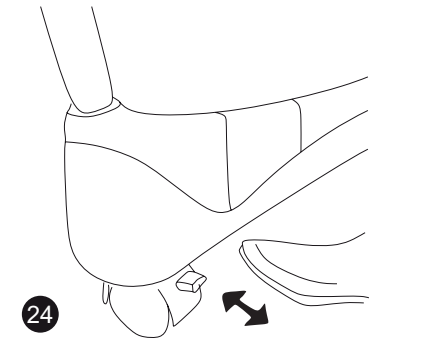

WARNING:
Always lock the wheels when the child is sitting in the stationary highchair, or when the highchair is open but not use.

WARNING:
Always place the highchair on a horizontal, stable surface. Never place the highchair near stairs or steps.

When opening the highchair, ensure that your child, or other children, are at a safe distance. Ensure that during these operations the movable parts of the highchair do not come into contact with your child. If it is fitted, remove the tray before starting any closing operations.

CLOSING THE HIGHCHAIR

1 Lower the seat by pressing the two side buttons at the same time, as shown in the diagram. (flg. 25).

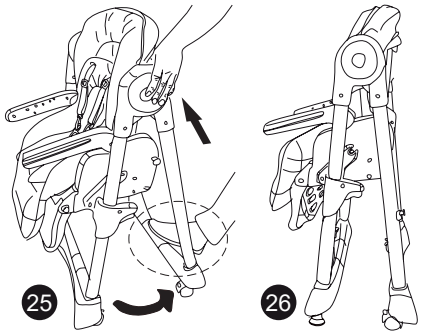

2 Press the buttons at the center of the side joints and at the same time, close the legs of the highchair using your foot (flg.25).

WARNING:
Check that the frame is closed and the wheels are locked and positioned in a way that the frame can stand for storage. (flg.26).

CLEANING

1 You can remove the seat pad for cleaning. To do so, unfasten the restraint harness and pull the seat pad upward. You can spot clean the seat pad with a damp cloth and mild detergent. Do not machine Wash Seat Pad. Do not use bleach wipes or spray on the pad or plastics. Do not use bleach.

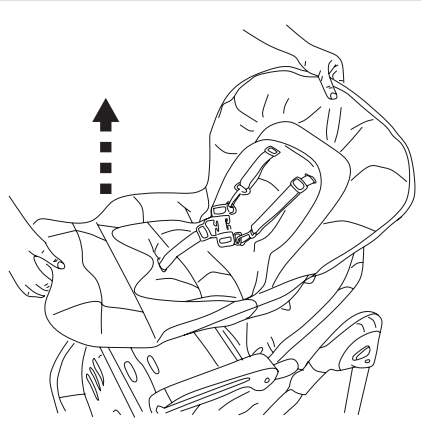

MAINTENANCE

1. Lubricate only when necessary using a dry silicone based lubricant.
2. Clean all plastic parts periodically using a soft damp cloth and mild detergent.
3. Check the wheels periodically for signs of wear or damage and keep them clean of dust or sand.
4. Prolonged exposure to sunlight will cause the fabric to fade.
5. Serving tray insert can be washed in the dishwasher. Main tray can be wiped clean using a soft damp cloth and mild detergent.
6. Do not use bleach.
7. Important for your child's safety do not remove the crotch bar from the tray.

WARNING

- Never leave the child unattended.
- Always use the restraint system.
- Risk of falling: avoid the child climbing on the product.
- Use the product only when all its components are correctly set and adjusted.
- There is a risk if the product is placed near to fire or other sources of heat.
- There is a risk of tipping over if the child climbs on a table or any other structure.

IMPORTANT

Keep the child away from the product when it is folded and unfold the product to avoid injury.

This product is intended for children up to 3 years or a maximum weight of 15 kg, who can sit without assistance.

ABOUT THE CLEANING AND MAINTENANCE OF COVER

IMPORTANT

The cover is a safety feature. Never use the high chair without it, don't put your child's safety at risk by using other replacement cover.

WASHING INSTRUCTION

The cover is removable and washable at 30C. Line dry only. The cradle safety belts and plastic component can be washed by soft scour and warm water. Don't use any chemical scour bleacher and corrosive.

INSTRUCTIONS

FR

Cher client:
Merci d'avoir acheté un produit ASALVO. Nous sommes heureux que vous ayez choisiun de nos produits, et nous espérons que vous serez satisfait de son utilisation.
S'il vous plaît lire attentivement les instructions et conserver ce manuel dans un endroit sûr.

PIÈCES

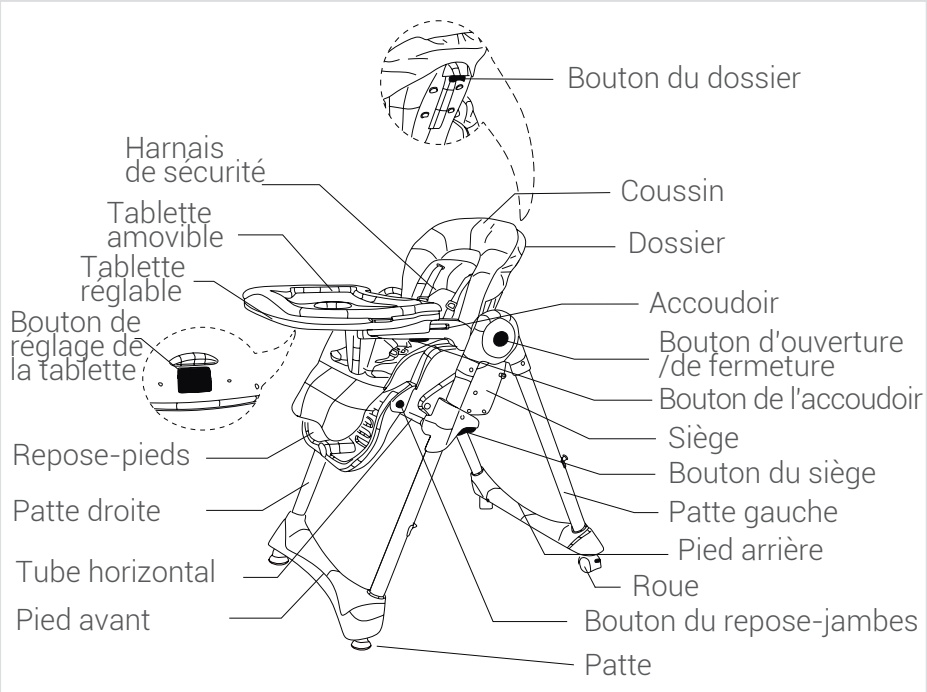

MONTAGE DE LA CHAISE HAUTE POUR BÉBÉ

1 Retirez les pattes de la boîte.
Puis, retirez les pieds et les vis.

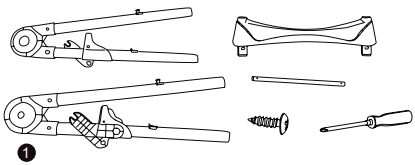

2 Placez le pied sur la patte gauche ou droite. Puis, à l'aide de la vis, fixez-le (comme indiqué sur la fig.2) et faites la même chose avec l'autre.

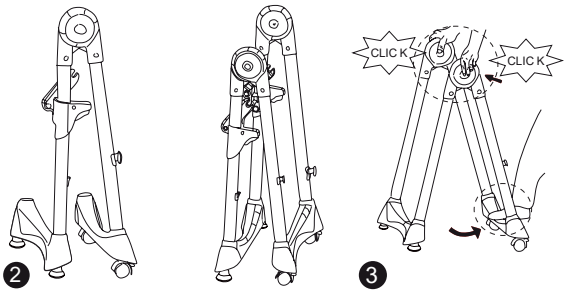

3 Puis, appuyez sur les boutons d'ouverture/de fermeture. En même temps, ouvrez les pieds de la chaise haute avec le pied, jusqu'à entendre un léger clic, indiquant que les pattes sont bloquées en position ouverte (fig.3).

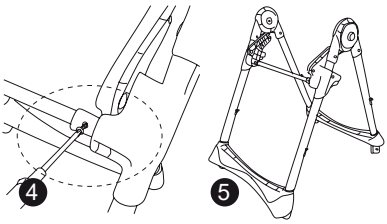

4 Montez le tube horizontal à côté de la patte gauche et de la patte droite en utilisant la vis pour le fixer (fig.4/5).

5 Retirez le siège de la chaise haute, et mettez-le entre les pattes de la chaise haute (fig. 6). Mise en place de la première butée sur chaque trou de la patte gauche et droite (fig. 7)

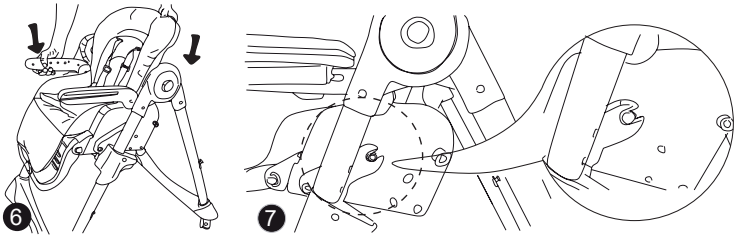

6 Prenez l'axe transversal avec l'écrou placé sur l'une de ses extrémités et traversez le trou du côté du siège de la chaise haute (fig. 8) puis, fixez-le à l'aide de l'autre écrou (fig. 9)

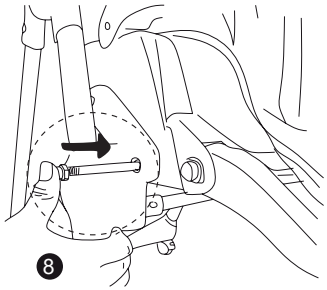

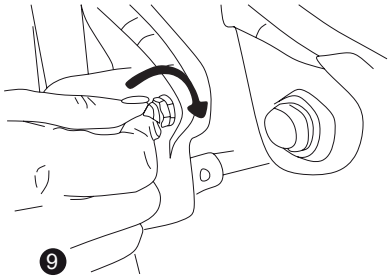

7 Installez la tablette (fig.10).

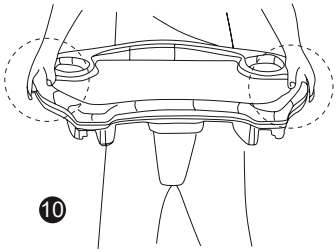

8

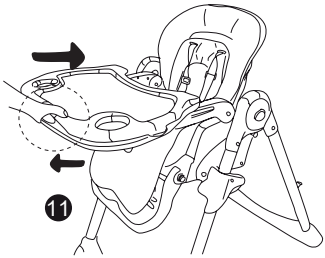

9 Déplacez la tablette jusqu'à atteindre la position souhaitée et relâchez le bouton. Si la tablette ne se bloque pas automatiquement sur les accoudoirs, déplacez la tablette jusqu'à entendre un clic, indiquant que la tablette est bloquée (fig. 12).

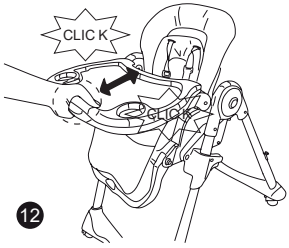

MISE EN GARDE :
Assurez-vous que la tablette est toujours correctement réglée aux accoudoirs avant son utilisation.

10 Pour retirer la tablette, tirez-la vers l'extérieur, en maintenant le bouton inférieur enfoncé (fig. 13).

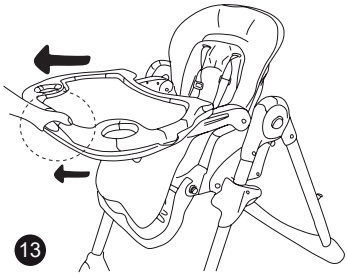

11 La chaise haute possède une tablette amovible. Vous pouvez retirer la tablette en levant les languettes qui la fixent à la tablette réglable (fig.14).

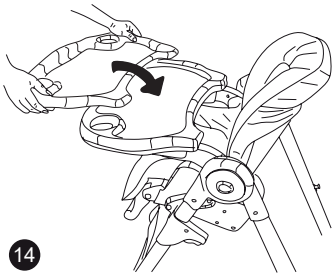

12 Montez le textile de la chaise haute sur le siège. Passez les sangles des épaules, la ceinture et la courroie de l'entrejambe à travers les ouvertures correspondantes (fig.15).

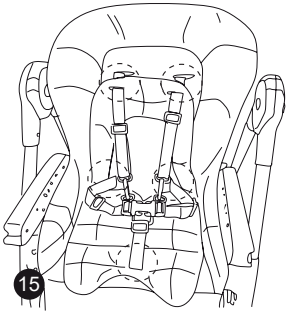

13 Montez les mousquetons sur les clips (fig. 16).

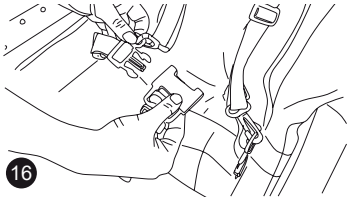

14	La tablette amovible peut être utilisée comme plateau de service, pour que l'enfant mange assis directement sur la table avec ses parents (fig.17).	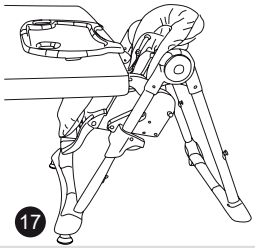 17

HARNAIS DE SÉCURITÉ

La chaise haute possède un harnais de sécurité de 5 points.

1	Libérez le harnais de sécurité (fig.18).	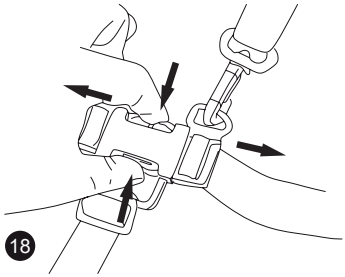 18
2	Placez l'enfant sur la chaise haute et fixez-le à l'aide du harnais de sécurité (fig.19). Le harnais de sécurité peut être réglé pour deux positions de hauteur.	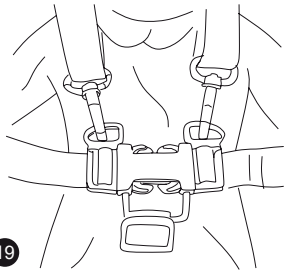 19

MISE EN GARDE :
IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT
Réglez toujours le harnais de l'entrejambe avant d'installer la tablette sur la chaise haute. Une fois que la courroie de l'entrejambe rigide a été attachée, elle ne doit jamais être détachée.

RÉGLER LA HAUTEUR DE LA CHAISE HAUTE ET LA POSITION D'INCLINAISON DU DOSSIER

La chaise haute peut être réglée à 7 positions de hauteur.

1 Pour lever le siège : Maintenez la partie supérieure du dossier et tirez-la vers le haut, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée (fig. 20).

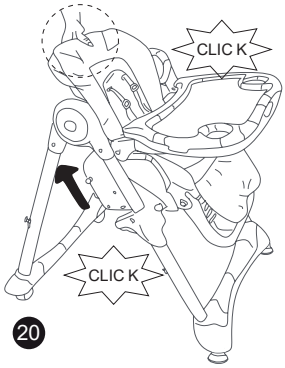

20

2 Pour baisser le siège : appuyez sur les deux boutons simultanément et baissez le siège, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée (fig. 21).

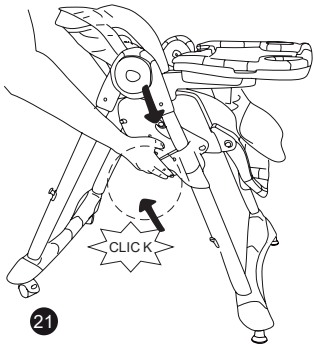

21

3 Pour régler le dossier, appuyez sur le bouton situé sur la partie supérieure arrière du dossier jusqu'à atteindre la position souhaitée et relâchez le bouton. Le dossier se bloquera automatiquement jusqu'à entendre un clic, indiquant qu'il est verrouillé en place (fig. 22).

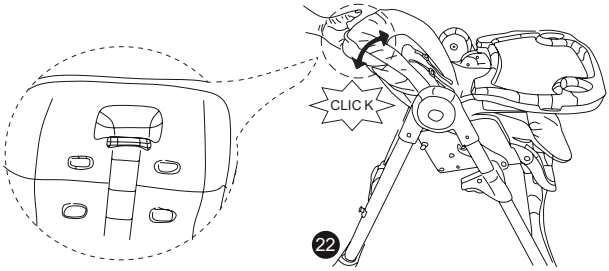

22

RÉGLER LE REPOSE-JAMBES

Le repose-jambes de la chaise haute peut être réglé à 3 positions.

1 Appuyez sur les deux boutons de réglage des côtés et inclinez le repose-jambes jusqu'à atteindre la position souhaitée (fig.23).

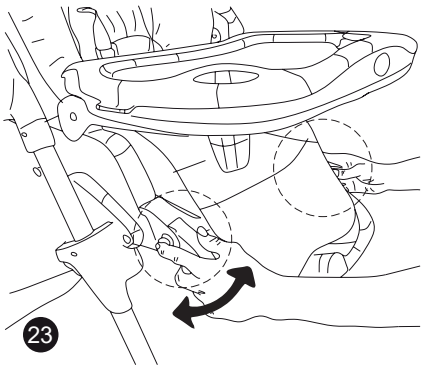

ROUES ET FREINS

1 Pour actionner les freins, baissez les leviers de serrage des roues. Pour libérer les freins, élevez les leviers de blocage des roues (fig.24).

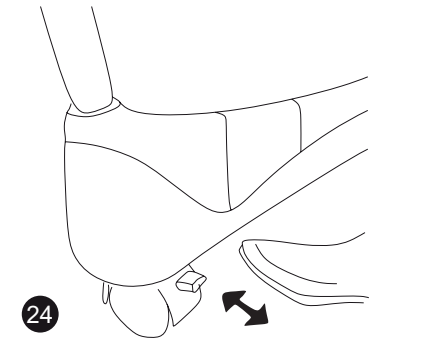

MISE EN GARDE : Veillez à toujours bloquer les roues lorsque l'enfant est assis sur la chaise haute, ou lorsque la chaise est ouverte mais n'est pas utilisée.

MISE EN GARDE :
Ne placez jamais la chaise à côté d'escaliers ou de marches.

En ouvrant la chaise haute, assurez-vous que votre enfant, ou d'autres enfants, se trouve(nt) à une distance de sécurité. Pendant ces opérations, assurez-vous que les parties mobiles de la chaise haute n'entrent pas en contact avec votre enfant. En cas d'installation, retirez la tablette avant de démarrer une opération de fermeture.

FERMER LA CHAISE HAUTE

1 Baissez le siège en appuyant sur les deux boutons latéraux, en même temps, comme indiqué sur l'illustration (fig.25).

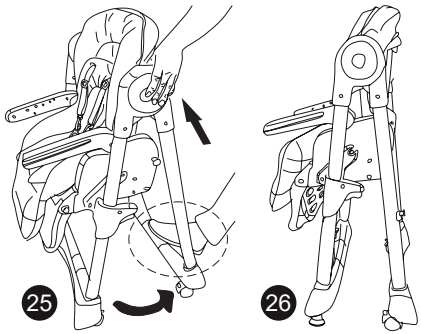

2 Appuyez sur les boutons au centre des articulations latérales et, en même temps, fermez les pattes de la chaise avec le pied (fig.25).

Mise en garde : vérifiez que le châssis se ferme et que les roues se bloquent et sont mises en place de manière à ce que le châssis puisse le supporter pour le stockage (fig.26).

NETTOYAGE

1 Vous pouvez enlever le coussin du siège pour le nettoyage. Pour ce faire, détachez le harnais de serrage et tirez le coussin du siège vers le haut. Vous pouvez nettoyer les taches du coussin du siège avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne lavez pas dans la machine à laver le coussin du siège. Ne pas utiliser de lessive.

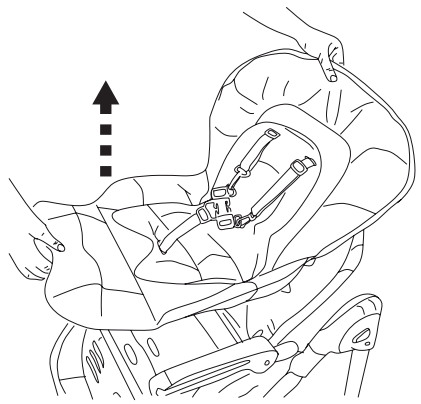

ADVERTISSEMENT

• Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
• Utilisez toujours le système de maintien.
• Risque de chute : évitez que l'enfant grimpe sur le produit.
• Utilisez le produit uniquement lorsque toutes ses parties sont correctement fixées et ajustées.
• Il existe un risque si le produit est placé près du feu ou près d'une source de chaleur importante.
• Il existe un risque de basculement si l'enfant prend appui avec ses pieds sur une table ou sur un autre type de structure.

IMPORTANT

• L'enfant doit se tenir éloigné pendant le pliage et le dépliage du produit afin d'éviter les risques de blessures.
•Ce produit est destiné à des enfants pouvant s'asseoir sans aide, à des enfants jusqu'à 3 ans ou pesant jusqu'à 15 kg maximum.
• Laver le produit avec eau et jabon. Le tissu de la siège est amovible

ENTRETIEN

1. Lubrifiez si nécessaire. Utilisez du lubrifiant à base de silicone.
2. Nettoyez toutes les pièces en plastique régulièrement avec un chiffon doux et humide et un détergent doux. Ne pas utiliser de lessive.
3. Révisez les roues régulièrement pour détecter des signes d'usure ou de dommage, et les garder sans poussière ou sable.
4. L'exposition prolongée à la lumière du soleil entraînera l'usure du tissu.
5. La tablette amovible peut être lavée dans le lave-vaisselle. La tablette principale peut être nettoyée avec un chiffon humide et un détergent doux.
6. Ne pas utiliser de lessive.
7. Pour la sécurité de votre enfant, il est important de ne pas enlever la barre de l'entrejambe de la tablette.
9. IMPORTANT ! CONSERVEZ POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

asalvo

ATTENZIONE

• Non lasciare il bambino incustodito.
• Utilizzare sempre il sistema di fissaggio.
• Rischio di caduta: evitare che il bambino salga sul prodotto.
• Utilizzare il prodotto solo quando tutti i suoi componenti sono correttamente fissati e regolati.
• Vi è rischio al collocare il prodotto vicino al fuoco o a tutte le più importanti fonti di calore.
• Vi è il rischio di ribaltamento se il bambino appoggia i piedi su un tavolo o qualsiasi altra struttura.

IMPORTANTE

• Tenere il bambino lontano, quando si spiega e ripiega il prodotto, per evitare lesioni.
• Questo prodotto è destinato ai bambini che possono sedersi senza assistenza e fino a 3 anni o con un peso massimo di 15 kg.
Lavare il prodotto con acqua e sapone. Il tessuto della seduta è amovibile.

ADVERTISSEMENT

• Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
• Utilisez toujours le système de maintien.
• Risque de chute : évitez que l'enfant grimpe sur le produit.
• Utilisez le produit uniquement lorsque toutes ses parties sont correctement fixées et ajustées.
• Il existe un risque si le produit est placé près du feu ou près d'une source de chaleur importante.
• Il existe un risque de basculement si l'enfant prend appui avec ses pieds sur une table ou sur un autre type de structure.

IMPORTANT

• L'enfant doit se tenir éloigné pendant le pliage et le dépliage du produit afin d'éviter les risques de blessures.
•Ce produit est destiné à des enfants pouvant s'asseoir sans aide, à des enfants jusqu'à 3 ans ou pesant jusqu'à 15 kg maximum.
• Laver le produit avec eau et jabon. Le tissu de la siège est amovible

WARNUNG

• Das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen.
• Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.
• Sturzrisiko: vermeiden Sie, dass das Kind auf dem Produkt herumklettert.
• Nutzen Sie das Produkt nur dann, wenn all seine Bestandteile korrekt befestigt und angepasst wurden.
• Es besteht Entzündungsgefahr, wenn Sie das Produkt in die Nähe von Feuer oder anderen starken Wärmequellen bringen.
• Es besteht das Risiko des Umstürzens, wenn das Kind die Füße auf einem Tisch oder irgendeiner anderen Fläche abstützt.

WICHTIG

• Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Produkts außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
• Dieses Produkt ist für Kinder bis zu 3 Jahren oder einem maximalen Gewicht von 15 kg bestimmt, die ohne Hilfe sitzen können.
• Waschen Sie das Produkt mit Wasser und Seife. Der Sitzbezug ist abnehmbar.

AVISOS

• Nunca deixe a criança sem vigilância.
• Utilize sempre o sistema de segurança.
• Risco de queda: evite que a criança trepe pelo produto.
• Utilize o produto apenas quando todas as peças estiverem corretamente montadas e ajustadas.
• Pode ser arriscado situar o produto junto do fogo ou de fontes de calor.
• Existe risco de queda se a criança apoiar os pés numa mesa ou em qualquer outra estrutura.

IMPORTANTE

• Mantenha a criança afastada enquanto abre ou fecha o produto, para evitar lesões.
• Este produto destina-se a crianças que possam sentar-se sem ajuda e até 3 anos, ou com peso máximo de 15 kg.
• MANUTENÇÃO: Lavar com água e sabão produto. O tecido do banco é removível.

Gracias

POR ADQUIRIR UN
PRODUCTO ASALVO.

www.asalvo.com

Síguenos

Thak you

FOR PURCHASING
ASALVO PRODUCT.

www.asalvo.com

Follow us

Merci

POUR L'ACHAT
PRODUIT ASALVO.

www.asalvo.com

Suivez-nous

Obrigado

POR COMPRAR UN
PRODUTO ASALVO

www.asalvo.com

Siga-nos

Vielen dank

DER KAUF EINES
ASALVO PRODUKT

www.asalvo.com

Folgen

Grazie

PER AVER ACQUISTATO
UN ASALVO

www.asalvo.com

Siga-nos

asalvo

Imported by Estar Asalvo S.L. CIF B91234286
C/1, PI Fridex · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla · Tfno. 902 360 516
Fax: 955 631 205 · email: info@asalvo.com

www.asalvo.com